


MODE D'EMPLOI

* Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les comme référence future.

* Avant utilisation : Commencez par retirer la butée en plastique et poussez la couronne (C) à fond dans la montre.

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

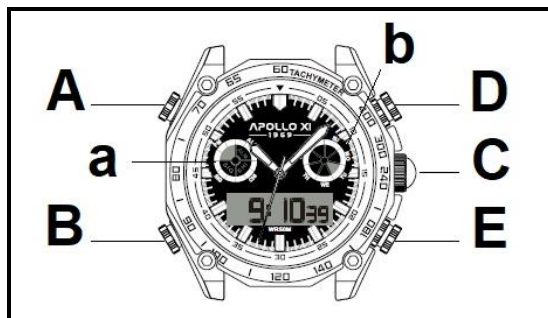

A : Rétro-éclairage

B : Mode

C : Couronne

D : Démarrage
(Chronographe)

E : Réinitialisation (Chronographe)

a : Icône de l'alarme

b : Icône du bip horaire/ Jours de la
semaine/ Statut du chronographe

CARACTÉRISTIQUES

- Écran LCD à 6 chiffres : heure, minute, seconde, mois, jour et semaine
- Alarme quotidienne et Bip horaire
- Répétition de l'alarme
- Format 12 / 24H sélectionnable
- Chronographe 1/100 seconde
- Rétro-éclairage EL


II. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

1. 1 pile bouton CR2025 3V pour l'affichage LCD
2. 1 pile bouton SR626SW, 1,55V pour le quartz mouvement
3. 1 ATM

III. FONCTIONNEMENT

A. RÉGLAGE DE L'HEURE ANALOGIQUE


1. Tirez la couronne « C » en position 2 et tournez-la pour régler l'heure.
2. Poussez la couronne en position 1 pour confirmer et terminer le réglage.



B. FONCTIONS DES BOUTONS

a) MODE

- 1) En mode d'affichage de l'heure en temps réel, appuyez successivement sur la touche « B » pour basculer entre les différents modes.

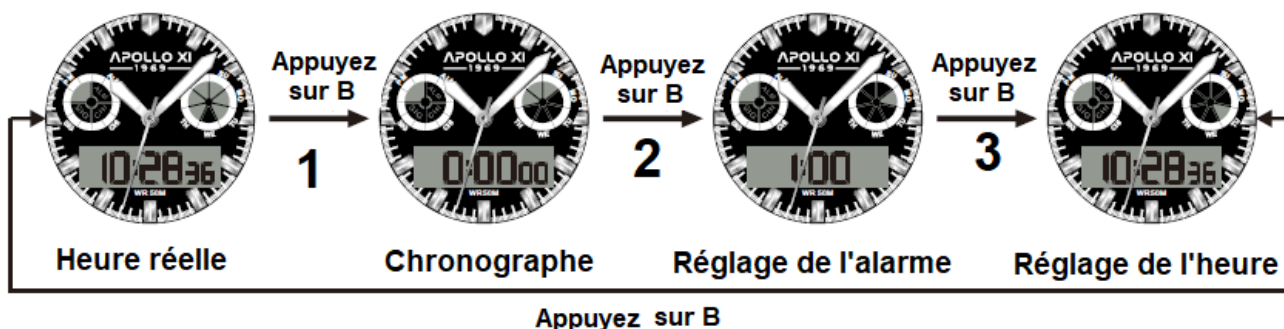

Mode de l'heure en temps réel = Les chiffres sont fixes, ils ne clignotent pas.

Mode réglage de l'alarme = le chiffre des heures clignote.

Mode réglage de l'heure = le chiffre des secondes clignote.

- 2) En mode affichage de l'heure en temps réel, appuyez sur le bouton "E" et maintenez-le enfoncé pour entrer en mode alarme et afficher l'heure de l'alarme. Relâchez le bouton pour quitter le mode alarme et revenir au mode de l'heure en temps réel.
- 3) Appuyez sur le bouton "D" et maintenez-le enfoncé pour passer en mode date. La date s'affiche. Relâchez le bouton pour quitter le mode date et revenir au mode de l'heure en temps réel.



b) FONCTIONS DU CHRONOGAPHE

En mode chronographe (Voir section a. "MODE") :



Appuyez sur le bouton « D » :

- 1) Une fois pour démarrer le chronomètre ;
- 2) Une deuxième fois pour arrêter le chronomètre ;
- 3) Une troisième fois pour continuer le comptage.
- 4) Pour remettre le chronomètre à zéro, appuyez sur le bouton "D" pour arrêter le chronographe, puis appuyez sur "E".

NOTE:

- Lorsque vous passez à un autre mode, le chronographe continue à chronométrer en arrière-plan si vous ne l'arrêtez pas. La plage d'affichage du chronographe est limitée à 23 heures 59 minutes et 59,99 secondes. Lorsqu'il atteint cette limite, il reprend à zéro.
- Le chronomètre commence à compter au 1/100 seconde (0,01 seconde), et après 30 minutes, il poursuit le comptage en secondes.

TEMPS INTERMÉDIAIRE

- 1) Lorsque le chronométrage est en cours, appuyez sur « E » pour prendre un temps intermédiaire. Remarque: lorsque vous prenez un temps intermédiaire, le chronographe continue de chronométrer en arrière-plan.
- 2) Appuyez sur "E" pour reprendre le chronométrage. Appuyez sur "E" pour prendre un deuxième temps intermédiaire.
- 3) Répétez l'étape 2 pour prendre d'autres temps intermédiaires supplémentaires, si vous le souhaitez.
- 4) Appuyez sur le bouton "D" pour quitter le temps intermédiaire et arrêter le chronométrage.
- 5) Appuyez ensuite sur le bouton "E" pour afficher le temps total chronométré et appuyez à nouveau sur le bouton "E" pour le remettre à zéro.

REMARQUE En mode chronographe, l'icône du jour de la semaine (b) affiche le statut du chronographe lors de l'utilisation de ce mode. Voir le tableau ci-dessous.

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| | Arrêt du chronographe | <u>Signification du triangle de couleur</u> |
| | En cours de chronométrage | ▲ = Clignotant |
| | Temps intermédiaire | ▲ = Fixe |
| | Sortie du temps intermédiaire | |

c) RÉGLAGE DE L'HEURE DIGITALE

1. RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU BIP HORAIRE



En mode affichage de l'alarme (Voir section a. "MODE") :

En mode Alarme, l'heure est affichée au format 12H. L'écran affiche les lettres A ou P à droite.

1. Après être entré en mode réglage de l'alarme, Le chiffre des heures clignote. Appuyez sur le bouton « D » pour régler le chiffre des heures.
2. Appuyez sur le bouton « E », Le chiffre des minutes clignote. Appuyez sur le bouton « D » pour régler le chiffre des minutes.
3. Appuyez sur le bouton « B » pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'alarme.




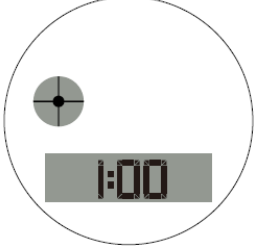
RÉPÉTITION DE L'ALARME:

Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur le bouton "E" pour l'arrêter ou appuyez sur le bouton "D" pour permettre la répétition de l'alarme et le déclenchement de la sonnerie 5 minutes plus tard.

ACTIVER OU DÉSACTIVER L'ALARME / BIP HORAIRE




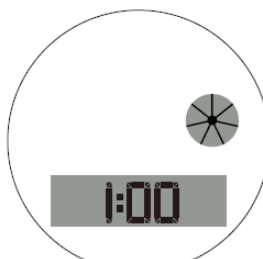
En mode de l'heure en temps réel:

- 1) 1) Appuyez sur les boutons "D" et "E" pour activer ou désactiver l'alarme. Vérifiez l'icône à gauche pour voir l'état de l'alarme.


| | |
|--|---|
| ALARME ACTIVÉE =  | ALARME DÉSACTIVÉE =  |
|  |  |

| |
|--|
| <u>Signification du triangle de couleur</u> |
| ▲ = Clignotant |
| ▲ = Fixe |

- 2) Appuyez sur le bouton "E" et maintenez-le enfoncé. Tout en maintenant ce bouton enfoncé, appuyez sur le bouton « B » et maintenez-le enfoncé pour activer ou désactiver le bip horaire.

| | |
|---|--|
| BIP HORAIRE ACTIVÉ =  | HORAIRE DÉSACTIVÉ =  |
|  |  |

Remarques:

1. En mode de l'heure en temps réel, appuyez et maintenez le bouton "E" enfoncé pour entrer en mode d'affichage de l'alarme, afin de vérifier si le bip horaire est activé ou désactivé.
2. Lorsqu'une heure de l'après-midi est choisie lors du réglage de l'alarme, l'icône  s'affiche dans le mode affichage de l'alarme.

2. RÉGLAGE DE L'HEURE DIGITALE EN TEMPS RÉEL ET DATE

En mode affichage de l'heure en temps réel (Voir section a. "MODE") :

1. Après être entré dans le mode réglage de l'heure, le chiffre des secondes clignote, appuyez sur le bouton « D » pour remettre à zéro. Appuyez sur le bouton "E" pour valider, le chiffre des minutes clignote.
2. Appuyez sur le bouton "D" pour régler le chiffre des minutes. Appuyez sur le bouton "E" pour valider et passer à la valeur suivante à régler qui clignote.
3. Répétez l'étape 2 pour régler le chiffre des heures et le format de l'heure, les chiffre des jours et les chiffre des mois.


REMARQUES:


1. L'heure est affichée soit au format 12 h soit au format 24h. Lors du réglage du chiffre des heures, appuyez plusieurs fois sur la touche E jusqu'à ce que la lettre à droite qui indique le format correct de l'heure s'affiche:

L'ordre d'affichage du format de l'heure est le suivant : "A" → "P" → "H" → "A".

Au format 12H, "A" signifie matin et "P" après-midi.

Au format 24H, "H" s'affiche.

2. Lorsque le format 12 heures est sélectionné, l'icône  s'affiche en haut à gauche pour indiquer l'après-midi.

4. Répétez l'étape 2 pour régler le jour de la semaine. L'icône correspondante  (en forme de triangle) sur le deuxième petit cadran clignotera devant le jour de la semaine que vous avez choisi. Appuyez sur le bouton « B » pour confirmer et quitter le mode de réglage de l'heure.

NOTE: Voir ci-dessous pour l'abréviation des jours de la semaine.

| MO | TU | WE | TH | FR | SA | SU |
|-------|-------|----------|-------|----------|--------|----------|
| LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE |

d) FONCTION RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Appuyez une fois sur le bouton « A » pour allumer le rétro-éclairage pendant 3 secondes, dans n'importe quel mode.

IV. ATTENTION

- Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.
- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essayez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter avec des surfaces dures pour ne pas l'endommager.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Importé par EML/ PRODIS, 1 Rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en RPC
Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD, Allemagne

