

* Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik en bewaar ze op een veilige plek zodat u ze altijd kan raadplegen in de toekomst.

* Voor gebruik: Trek eerst het plastic eraf en druk de kroon (C) helemaal in tegen het horloge aan

I. PRODUCTBESCHRIJVING



Fig. 1

A: Achtergrondverlichting

B: Modus

C: Kroon

D: Instellen

E: Instellen

KENMERKEN

- 6 cijfers LCD scherm: Uur, Minuten, Seconde, Maand, Dag en dag van de week
- Dagelijks alarm en uursignaal
- 12/24u formaat kan worden geselecteerd,
- 1/100 seconde chronograaf
- LED-achtergrondverlichting.

II. TECHNISCHE SPECIFICATIES

- 1 knoopcel batterij CR2025 3V voor de LCD scherm.
- 1 knoopcel batterij SR626SW 1.55V voor de voor de beweging.
- 1 ATM.

III. GEBRUIK

A. ANALOGE KLOK INSTELLEN

- Trek de kroon 'C' uit naar stand 2 (zie fig. 2) en draai in om de tijd in te stellen.
- Duw de kroon in naar stand 1 (zie fig. 2) om de instelling te bevestigen en te beëindigen.

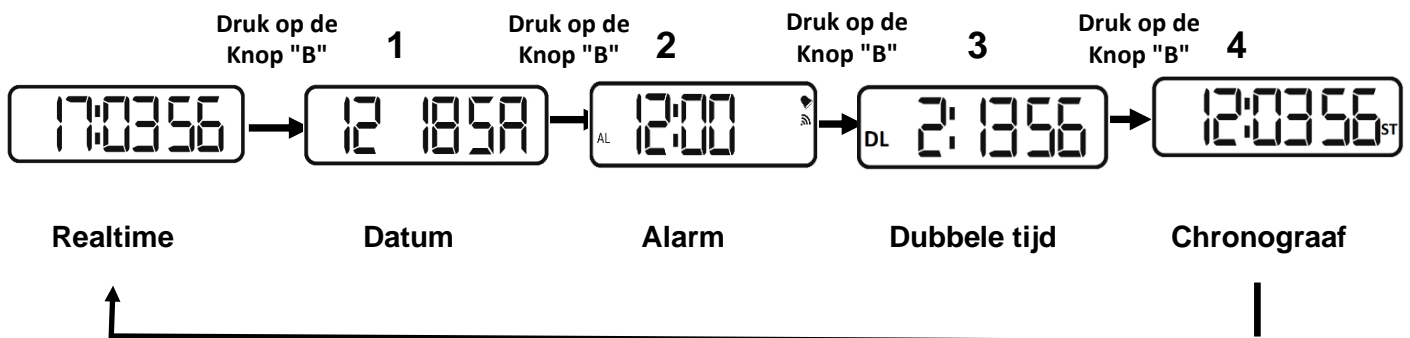


Fig.2

B. FUNCTIES VAN DE KNOPPEN

a) MODUS

Druk herhaaldelijk op de knop "B" in het realtime scherm om te schakelen tussen de verschillende modi.



b) DIGITALE TIJDINSTELLING

De minuten van de digitale realtime en dubbele tijd moeten exact dezelfde zijn. Zo niet zal het uursignaal niet elk uur weerklinken.

De dubbele tijdmodus kan worden gebruikt om een tweede tijdzone in te stellen wanneer u reist of om een buitenlandse tijd te kunnen volgen. Zorg ervoor dat de minuten dezelfde zijn als de digitale realtime.

1. DE DIGITALE REALTIME INSTELLEN



In de realtime weergavemodus:

1. Druk op de knop "D" of "E" gedurende 3 seconden om naar de tijd instellingsmodus te gaan. Het tweede cijfer begint te knippen. Druk op de knop "B" om deze waarde te herstellen naar nul.

OPMERKING: Als u "B" indrukt terwijl de seconden binnen het bereik van 30 tot 59 vallen, wordt de waarde ingesteld als 00 en wordt een minuut toegevoegd aan het minuten cijfer. Binnen het bereik van 00 tot 29 worden de seconden hersteld op 0 maar de minuten blijven ongewijzigd.



2. Druk op de knop "D" of "E" om te bevestigen. Het uur cijfer begint te knippen. Druk op de knop "B" om uur cijfer in te stellen.
3. Herhaal stap 2 om het minuten cijfer en het uurformaat in te stellen: 12 of 24-uur.

OPMERKING: Als u het 12u formaat selecteert, verschijnen de letters "PM" in de linker bovenhoek van het scherm, in realtime en de alarmmodi.

4. Druk op de knop "D" of "E" om te bevestigen en de tijd instellingsmodus af te sluiten.

OPMERKING: Als er binnen de 60 seconden geen knop wordt ingedrukt, sluit de horloge de tijdsinstelling af en keert terug naar de realtime modus.

2. DE DIGITALE DUBBELE TIJD INSTELLEN



In de dubbele tijd weergavemodus (Raadpleeg sectie a. "MODE"):

In de dubbele tijdmodus verschijnen de letters DL uiterst links op het scherm – zie de bovenstaande afbeelding.

1. Druk op de knop "D" of "E" gedurende 3 seconden om naar de dubbele tijd instellingsmodus te gaan. Het uur cijfer begint te knippen. Druk op de knop "B" om het uur cijfer in te stellen.
2. Druk op de knop "D" of "E", het minuten cijfer begint te knippen, druk op de knop "B" om het minuten cijfer in te stellen.
3. Herhaal stap 2 om het uurformaat in te stellen: 12u of 24u.


OPMERKING: Als u het 12u formaat selecteert, verschijnen de letters "PM" in de linker bovenhoek van het scherm, in de dubbele tijdmodus.

4. Druk op de knop "D" of "E" om te bevestigen en de dubbele tijd instellingsmodus af te sluiten.

OPMERKING: Als er binnen de 60 seconden geen knop wordt ingedrukt, sluit de horloge de dubbele tijdsinstelling af en keert terug naar de dubbele tijdmodus.










c) DE DATUM VAN HET DIGITALE SCHERM INSTELLEN



In de datum weergavemodus (Raadpleeg sectie a. "MODE"):

In de datummodus verschijnen de eerste twee letters van de dag van de week rechts op het scherm - zie de bovenstaande afbeelding.

1. Druk op de knop "D" of "E" gedurende 3 seconden om naar de datum instellingsmodus te gaan. Het maand cijfer begint te knipperen, druk op de knop "B" om het maand cijfer in te stellen.
2. Druk op de knop "D" of "E", het dag cijfer begint te knipperen, druk op de knop "B" om het dag cijfer in te stellen.
3. Herhaal stap 2 om de dag van de week in te stellen: Hieronder vindt u een lijst met de pictogrammen die overeenstemmen met de dagen van de week.

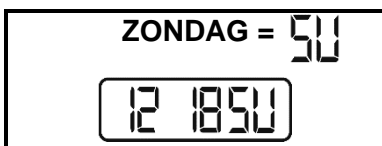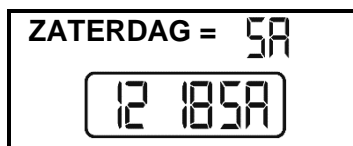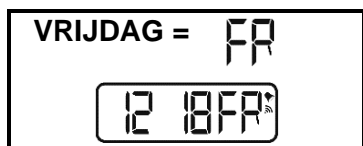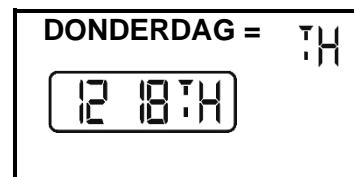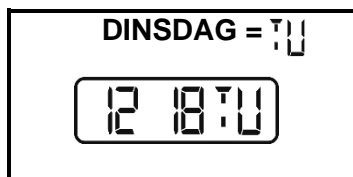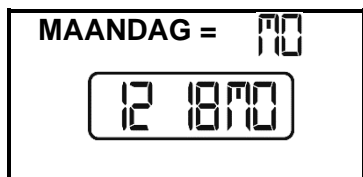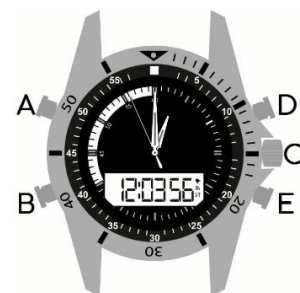

4. Druk op de knop "D" of "E" om te bevestigen en de datum instellingsmodus af te sluiten.

OPMERKING: Als er binnen de 60 seconden geen knop wordt ingedrukt, sluit de horloge de datuminstelling af en keert terug naar de datummodus.



d) HET ALARM EN HET UURSIGNAAL INSTELLEN



In de alarm weergavemodus (Raadpleeg sectie a. "MODE"):

In de alarmmodus verschijnen de letters AL uiterst links op het scherm - zie de bovenstaande afbeelding.

1. Druk op de knop "D" of "E" gedurende 3 seconden om naar de alarm instellingsmodus te gaan. Het uur cijfer begint te knipperen, druk op de knop "B» om het uur cijfer in te stellen.
2. Druk op de knop "D" of "E", het eerste cijfer van de minuten begint te knipperen. Druk op de knop "B" om het eerste cijfer van de minuten in te stellen.
3. Druk op de knop "D" of "E", het tweede cijfer van de minuten begint te knipperen. Druk op de knop "B" om het tweede cijfer van de minuten in te stellen.
4. Druk daarna kort op de knop "D" of "E" om naar de **ALARM** **UURSIGNAAL** modus te gaan.
5. Druk op de knop "B" om het knipperende symbool aan te passen in de hieronder weergegeven volgorde:

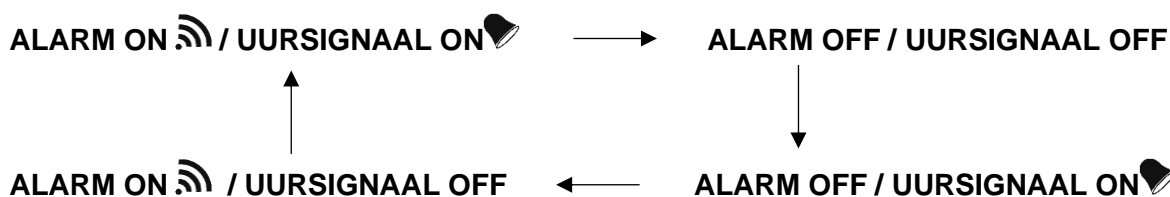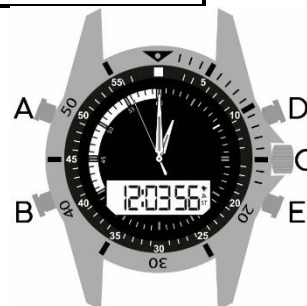

OPMERKING: Als het  pictogram van het uursignaal wordt ingeschakeld en de minuten van de realtime en de dubbele tijd identiek zijn, geeft de horloge elk uur een signaal weer.

5. Druk op de knop "D" of "E" om te bevestigen en de alarm instellingsmodus af te sluiten.

OPMERKING: Als er binnen de 60 seconden geen knop wordt ingedrukt, sluit de horloge de alarminstelling modus af en keert terug naar de alarm weergavemodus.

e) CHRONOGRAAF FUNCTIES

In de chronograafmodus (Raadpleeg sectie a. "MODE"):



In de chronograafmodus verschijnen de letters ST rechts op het scherm – zie de bovenstaande afbeelding.

Druk op de knop "D" of "E":

1. Eén maal om de chronometer te starten;
2. Een tweede maal om de chronometer te stoppen;
3. Een derde maal om de telling verder te zetten.
4. Om de chronometer te herstellen naar nul de knop "D" of "E" ingedrukt houden tot de timing wordt hersteld naar nul.



OPMERKING: Wanneer u overschakelt naar de andere modus blijft de chronograaf doorlopen op de achtergrond als u hem niet stopt. Het bereik van de display van de chronograaf gaat tot 59 minuten en 59,99 seconden. Als de grens is bereikt, begint hij weer op nul.

f) FUNCTIES VAN DE ACHTERGROND VERLICHTING

Druk één keer op de knop 'A' om de achtergrondverlichting 3 seconden aan te zetten, maakt niet uit in welke modus.

IV. BELANGRIJK

- Wees er zeker van dat de kroon goed is teruggeduwd in de normale stand om de waterdichtheid te garanderen.
- GEBRUIK de kroon of andere knoppen NIET onder water of wanneer het horloge nat is.
- Om het esthetische aspect van uw horloge te behouden, vermijd contact met parfums, lakken, cosmetische producten, onderhoudsproducten, lijmproducten en verf want zij kunnen een verkleuring, een beschadiging of andere schade veroorzaken.
- Om elk risico te voorkomen dat verband houdt met transpiratie, stof en vochtigheid, droog uw horloge regelmatig met een zachte en droge doek.
- Om de levensduur van uw horloge te garanderen, neem dan graag de volgende voorschriften in acht: probeer niet de kast van het horloge te openen. De batterij moet door een gekwalificeerd persoon vervangen worden.
- Het horloge is schokbestendig, let er desondanks op om hem niet te laten vallen of te stoten tegen harde oppervlaktes zodat hij niet wordt beschadigd.

LET OP: U mag dit apparaat niet wegdoen met uw huishoudafval. Uw gemeente heeft een speciaal inzamelsysteem opgezet voor dit soort producten. Vraag op uw gemeentehuis waar zich de speciaal hiervoor bestemde containers bevinden. Elektrische en elektronische producten bevatten namelijk bestanddelen en stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu of voor de volksgezondheid en moeten worden gerecycled. Dit pictogram geeft aan dat de elektrische en elektronische apparatuur speciaal moeten worden ingezameld. Het pictogram bestaat uit een doorkruiste container op wielen.



Geïmporteerd door EML/ PRODIS 1 rue de Rome 93110 ROSNY SOUS BOIS-Frankrijk/ Gemaakt in de VRC

Op de markt gebracht door EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD – Duitsland

