




DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
NEDERLANDS
ITALIANO
ESPAÑOL

PORTUGUÊS
SVENSKA
ČEŠTINA
SLOVENSKÝ
LIETUVOS

Hersteller

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
GERMANY

Tel.: +49 9103/71670
Fax.: +49 9103/716712
Email: info@woerlein.com
Web: www.woerlein.com

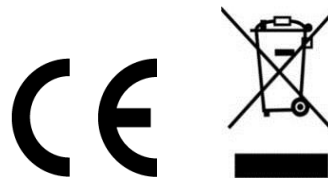

HINWEIS ZUM UMWELTSCHUTZ



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin

Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt

Bitte fragen Sie Ihre Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.


	WARNUNG	
Gefahr elektrischer Schläge Gerät nicht öffnen!		
Zur Vermeidung von Stromschlägen darf dieses Gerät nicht geöffnet werden. Es enthält keine Bauteile, die vom Benutzer gewartet oder repariert werden können, Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von Fachpersonal ausgeführt werden.		



Dieses Symbol zeigt an, dass im Inneren des Gerätes gefährliche Spannungen vorhanden sind, und einen Stromschlag verursachen können.



Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen bezüglich des Geräts hin.



Verbrauchte Batterien sind Sonderabfall und gehören NICHT in den Hausmüll! Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet alle Batterien und Akkus egal ob Schadstoffe *) enthalten oder nicht zur umweltschonenden Entsorgung zurückzugeben.

Sie können alle Batterien und Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder dort unentgeltlich abgeben wo Batterien und Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben.

*) gekennzeichnet mit Cd = Cadmium, Hg =Quecksilber, Pb = Blei

- Verwenden Sie nur Batterien, die frei von Quecksilber & Cadmium sind.
- Batterien dürfen nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kinder können Batterien verschlucken. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden.
- Batterien dürfen keiner Hitze (z. B. Sonnenbestrahlung), Feuer ausgesetzt werden.
- ACHTUNG: Explosionsgefahr bei falscher Batteriehandhabung. Nur durch denselben oder baugleichen Batterietyp ersetzen.


<p>CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT</p>	<p>VORSICHT – UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG TRITT AUS, WENN DER DECKEL GEÖFFNET, UND DIE SICHERHEITVERRIEGELUNG NIEDERGEDRÜCKT WIRD. SETZEN SIE SICH NICHT DEM STRAHL AUS.</p>
--	--

	Ständige Benutzung des Kopfhörers bei hoher Lautstärke kann zu Gehörschädigungen führen.
--	---

- Das Gerät ausnahmslos nur in trockenen Innenräumen betreiben.
- Niemals mit Feuchtigkeit in Verbindung bringen.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nur in einem gemäßigten Klima.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Das Netzkabel darf nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden.
- Der Netzstecker dient als Trennvorrichtung und muss ohne Schwierigkeiten benutzbar sein.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von dem Kundenservice austauschen.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Sie dürfen das Gehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Garantie erlischt. Reparaturen sind ausschließlich durch einen Service-Center/Kundencenter auszuführen.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längerer Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker und entnehmen Sie ggf. die Batterien.
- Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht Erwachsener betreiben.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät ausnahmslos nur mit einem trockenen Abstaubtuch reinigen.
- KEINE REINIGUNGSMITTEL oder TÜCHER mit GROBEN Material verwenden!!!
- Das Gerät keiner Sonnenbestrahlung oder anderen Hitzequellen aussetzen.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein Hitzestau entstehen kann, also frei und gut belüftet.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Decken Sie niemals die Belüftungsöffnungen zu!!!
- Offene Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Das Gerät an einem sicheren, erschütterungsfreien Platz aufstellen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Gerät möglichst weit entfernt von Computern und Mikrowellengeräten platzieren, da es sonst evtl. zu Empfangsstörungen im Radiobetrieb kommen kann.
- Treten wegen einer elektrostatischen Entladung oder kurzzeitigen Netzüberspannung Fehlfunktionen auf, setzen Sie das Gerät zurück. Ziehen Sie hierfür den Netzstecker bzw. Netzadapter und schließen ihn nach einigen Sekunden wieder an.

BEDIENELEMENTE

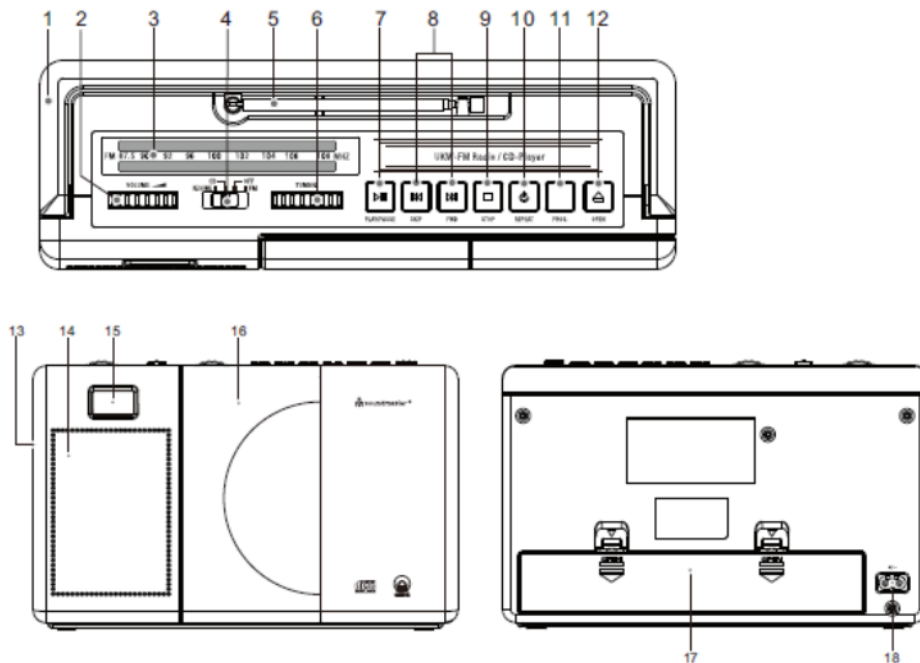

- | | | | |
|---|-------------------|----|------------------|
| 1 | Tragegriff | 10 | Repeat Taste |
| 2 | Lautstärkeregl | 11 | Prog Taste |
| 3 | Frequenzskala | 12 | CD-Deckel öffnen |
| 4 | Funktionsschalter | 13 | Kopfhörerbuchse |
| 5 | UKW Antenne | 14 | Lautsprecher |
| 6 | Tuningregler | 15 | LCD Display |
| 7 | Play/Pause Taste | 16 | CD-Deckel |
| 8 | Back/Skip Taste | 17 | Batteriefach |
| 9 | Stop Taste | 18 | Netzbuchse |

NETZBETRIEB

Stellen Sie vor dem Betrieb bitte sicher, dass die auf dem Gerät angegebene Spannung Ihrer lokalen Umgebung entspricht. Wickeln Sie das Netzkabel auseinander und stecken Sie ein Ende in die Buchse am Gerät und das andere Ende in eine normale Steckdose.

Achtung

1. Ziehen Sie den Stecker nicht heraus oder hinein, wenn Sie nasse Hände haben.
2. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
3. Wenn Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen, ziehen Sie nicht am Kabel, um Risiken eines Stromschlags durch beschädigte Kabel zu verhindern.

BATTERIEBETRIEB

Ziehen Sie das Netzkabel komplett heraus. Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie 4 UM-2 "C"-Batterien gemäß der angegebenen Batteriepolarität in das Batteriefach ein.

KOPFHÖRERANSCHLUSS

1. Stecken Sie den Kopfhörer-Stecker (benötigt 3.5mm Stereo-Stecker) in Kopfhörer-Buchse des Gerätes.
2. Wählen Sie mit dem Lautstärkereglern die gewünschte Lautstärke.

RADIO

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die FM Position.
2. Drehen Sie den Tuningregler so lange, bis Sie Ihren gewünschten Radiosender gefunden haben.
3. Passen Sie die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers an.
4. Um das Radio auszuschalten, stellen Sie den Funktionsschalter auf die OFF-Position.

Für den besten Empfang fahren Sie die FM-Antenne vollständig aus, um FM-Sender zu empfangen.

CD BETRIEB

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die CD-Position.
2. Setzen Sie die CD in das CD-Fach ein und schließen Sie das Fach. Das Gerät liest die CD, die LCD-Anzeige zeigt nach dem Lesen die Gesamtzahl der Titel auf der CD an.
3. Zum Abspielen der CD drücken Sie auf die **PLAY/PAUSE** ►|| -Taste.
4. Durch Drücken der **PLAY/PAUSE** ►|| -Taste wird die Wiedergabe unterbrochen. Durch erneutes drücken wird die Wiedergabe fortgesetzt.
5. Durch Drehen des Lautstärkereglers erhalten Sie die gewünschte Lautstärke.
6. Drücken Sie zum Anhalten der CD auf die **STOP** ■ -Taste.

Titelsprung

1. Drücken Sie während des Abspiel- oder Pause-Modus auf die ►► -Taste, um zum nächsten Titel zu springen.
2. Drücken Sie während des Abspiel- oder Pause-Modus auf die ◀◀ -Taste, um zum Anfang des Titels zu springen.
3. Drücken Sie während des Abspiel-Modus zwei Mal auf die ◀◀ -Taste, um zum vorherigen Titel zu springen.

Programmierung des CD-Players

Die Programmierung des CD Players sollte im STOP-Modus erfolgen.

1. Drücken Sie auf die **PROG**-Taste und die LCD-Anzeige wird ' 01 ' anzeigen und „PROG“ kontinuierlich blinken.
2. Drücken Sie auf die ◀◀ oder ►► -Tasten, um den gewünschten Titel zu wählen.
3. Drücken Sie erneut auf die **PROG**-Taste, um diesen Titel zu speichern, und die LCD wird ' 02 ' anzeigen und kontinuierlich blinken.
4. Wiederholen Sie die Schritte von 2 bis 3, um mehr Titel zu speichern. Sie können bis zu 20 Titel speichern.
5. Drücken Sie auf die **PLAY/PAUSE** ►|| -Taste, um die CD in der gespeicherten Reihenfolge abzuspielen.
6. Drücken Sie zum Anhalten der CD auf die **STOP** ■ -Taste.
7. Um die programmierte Liste zu löschen, drücken Sie auf die **STOP** ■ -Taste und öffnen Sie das CD-Fach oder stellen Sie den Funktionsschalter auf die OFF-Position.

Repeat Modus

Wiederholen 1: Drücken Sie einmal auf die **REPEAT** –Taste. Im LCD-Display wird REPEAT 1 angezeigt. Dieser einzelne Titel wird wiederholt abgespielt.

Alles wiederholen: Drücken Sie zweimal auf die **REPEAT** –Taste. Im LCD-Display wird REPEAT ALL angezeigt. Die ganze CD wird fortlaufend abgespielt.

So deaktivieren Sie die Repeat-Funktion: Drücken Sie auf die **REPEAT** –Taste bis keine REPEAT-Anzeige im LCD-Display mehr zu sehen ist.

CD-Resume-Funktion

Resume-Funktion – Fortsetzen der Wiedergabe an der Stelle an der gestoppt wurde.

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf die **RESUME**.
2. Starten Sie die Wiedergabe mit der **PLAY/PAUSE** ►|| -Taste.
3. Drücken Sie die **STOP** ■ -Taste einmal um die Wiedergabe zu beenden.
4. Drücken Sie die **PLAY/PAUSE** ►|| -Taste um die Wiedergabe fortzusetzen.
5. Die Wiedergabe wird an der Stelle fortgesetzt an der sie beendet wurde.

Um die RESUME-Funktion zu beenden stellen Sie den Funktionsschalter auf „CD“, „FM“ oder „OFF“.

Hinweis:


Wird der CD-Deckel während der Wiedergabe geöffnet ist die RESUME-Funktion auch aktiv.

Wichtiger Hinweis

Automatische Umschaltfunktion in den Standby-Modus

In Übereinstimmung mit der ERP2-Richtlinie schaltet das Gerät nach ca. 10 Minuten automatisch ohne Signal in den Standby-Modus um. Um das Gerät wieder einzuschalten, drücken Sie auf die **PLAY/PAUSE** ►|| -Taste des Gerätes.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	: 230V~50/60Hz
Batterie-Betrieb	: DC6V  4x 1.5V "C" Größe / UM-2
UKW Frequenzbereich	: 87.5 – 108MHz


IMPORTEUR

Wörlein GmbH	Tel.:	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax.:	+49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	Email:	service@woerlein.com
Deutschland	Web:	www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

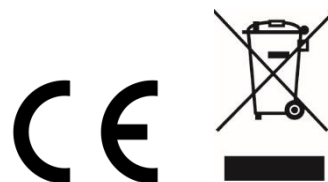

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Do not dispose of this product with the normal household waste at the end of its life cycle. Return it to a collection point for the recycling of electrical and electronic devices. This is indicated by the symbol on the product, user manual or packaging

The materials are reusable according to their markings. By reusing, recycling or other forms of utilization of old devices you make an important contribution to the protection of our environment.

Please contact your local authorities for details about collection points.


	WARNING Risk of electric shock Do not open!	
Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). There are no user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.		



This symbol indicates the presence of dangerous voltage inside the enclosure, sufficient enough to cause electric shock.



This symbol indicates the presence of important operating and maintenance instructions for the device



Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste! As a consumer you are legally obligated to return all batteries for environmentally responsible recycling – no matter whether or not the batteries contain harmful substances*)

Return batteries free of charge to public collection points in your community or shops selling batteries of the respective kind.

Only return fully discharged batteries

*) marked Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

- Only use mercury and cadmium-free batteries.
- Used batteries are hazardous waste and NOT to be disposed of with the household waste!!!
- Keep batteries away from children. Children might swallow batteries.
- Contact a physician immediately if a battery was swallowed.
- Check your batteries regularly to avoid battery leakage.
- Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced
- Replace only with the same or equivalent type

	CAUTION - INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPENING THE COVER OR PRESSING THE SAFETY INTERLOCK. AVOID EXPOSURE TO THE LASER BEAM.
--	---




To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

- Use the device in dry indoor environments only.
- Protect the device from humidity.
- This apparatus is for moderate climates areas use, not suitable for use in tropical climates countries.

- No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The mains plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect devices shall remain readily operable.
- Connect this device to a properly installed and earthed wall outlet only. Make sure the mains voltage corresponds with the specifications on the rating plate.
- Make sure the mains cable stays dry during operation. Do not pinch or damage the mains cable in any way.
- A damaged mains cable or plug must immediately be replaced by an authorized service center.
- In case of lightning, immediately disconnect the device from the mains supply.
- Children should be supervised by parents when using the device.
- Clean the device with a dry cloth only.
- Do NOT use CLEANING AGENTS or ABRASIVE CLOTHS!
- Do not expose the device to direct sunlight or other heat sources.
- Install the device at a location with sufficient ventilation in order to prevent heat accumulation.
- Do not cover the ventilation openings!
- Install the device at a safe and vibration-free location.
- Install the device as far away as possible from computers and microwave units; otherwise radio reception may be disturbed.
- Do not open or repair the enclosure. It is not safe to do so and will void your warranty. Repairs only by authorized service/ customer center.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the unit.
- When you are necessary to ship the unit store it in its original package. Save the package for this purpose.
- In case of malfunction due to electrostatic discharge or fast transient (burst), remove and reconnect the power supply.
- If the unit is not using for a long period of time, disconnect it from the power supply by unplugging the power plug. This is to avoid the risk of fire.

LOCATION OF CONTROLS

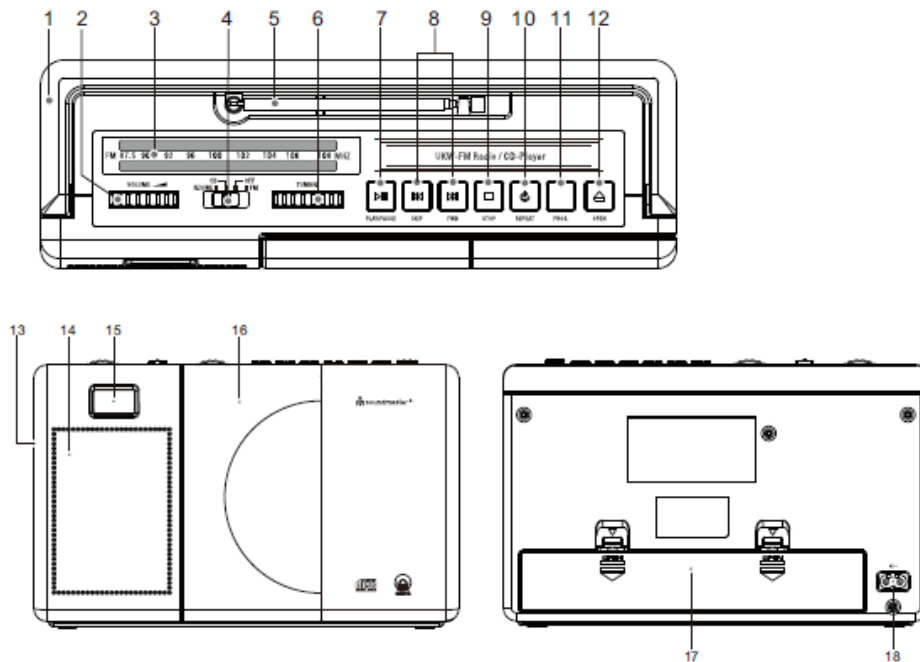

- | | | | |
|---|-------------------|----|-------------------|
| 1 | Handle | 10 | Repeat Button |
| 2 | Volume Control | 11 | Prog Button |
| 3 | Dial Scale | 12 | Door Eject Button |
| 4 | Function Switch | 13 | Phones Jack |
| 5 | FM Antenna | 14 | Speaker |
| 6 | Tuning Control | 15 | LCD Display |
| 7 | Play/Pause Button | 16 | CD Door |
| 8 | Back/Skip Button | 17 | Battery Door |
| 9 | Stop Button | 18 | AC Socket |

AC OPERATION

Before operation, please make sure that the VOLTAGE mentioned on the unit is same as the voltage of your local area. Unravel the AC power cord, insert one end into the AC socket on the set, and the other end into a standard AC outlet.

Attention

1. Do not plug or unplug the power cable while you have wet hands.
2. When planning not to use this unit for a long time, disconnect the power cable from the wall outlet.
3. When disconnecting the power cord from the wall outlet, do not pull on the cord in order to avoid shock risks caused by damaged cable.

BATTERY OPERATION

Disconnect the AC cord set completely. Open the battery compartment door and insert 4 pieces UM-2 "C" size batteries into the battery compartment with battery polarity as shown inside the battery compartment.

HEADPHONE

1. Insert the headphone cable (requires 3.5mm stereo plug, not supplied) into the headphone jack on the unit.
2. Tune the desired volume level on the main unit.

RADIO

1. Set the **FUNCTION** switch to FM position.
 2. Rotate the TUNING control to tune to your desired radio station.
 3. Adjust the sound level by rotating the VOLUME control.
 4. To turn off the radio, set the FUNCTION switch to OFF position.
- For best reception, fully extend the FM Antenna to receive FM stations.

CD MODE

1. Set the FUNCTION switch to the CD position.
2. Insert the CD disc in the CD compartment and close the CD door, the unit will start reading the disc, the LCD display will show the total number of tracks of the entire disc after reading.
3. To start playing the CD, press the ►|| button.
4. To pause CD playback, press the ►|| button again.
5. Adjust the VOLUME Control to the desired volume level.
6. To stop playing the CD, press the STOP ■ button.

Skip Mode

1. During play or pause mode, press the ►► button to go to the next track.
2. During play or pause mode, press the ◀◀ button to go back to the beginning of the track.
3. During play mode, press the ◀◀ button twice will go back to the previous track.

Programming the CD Player

The programming of the CD player should be done during STOP mode.

1. Press the **PROG** button, the LCD display will show ' 01 ' and "PROG" flash continuously.
2. Press the ◀◀ or ►► buttons to select the desired track.
3. Press the **PROG** button again to store this track in memory, the LCD will show ' 02 ' and flash continuously.
4. Repeat steps from 2 to 3 to store more tracks in memory. You can store up to 20 tracks in the memory.
5. Press the ►|| button to play the disc in the programmed order.
6. To stop playing, press the **STOP** ■ button.
7. To cancel the programming list, press the **STOP** ■ button and open the CD door or set the **FUNCTION** switch to OFF position.

Repeat Mode

Repeat 1: Press the **REPEAT** button once, the REPEAT 1 indicator will show on the LCD display. This single track will be repeated.

Repeat All: Press the **REPEAT** button twice, the REPEAT ALL indicator will show on LCD display. The whole disc will be played continuously.

To Cancel Repeat Function: Press the **REPEAT** button until indicator turned off.

CD resume function

RESUME – continuing from where you have stopped

1. Set the **FUNCTION** switch to **RESUME** position.
2. To start playing the CD, press the **▶||** button.
3. Press **STOP ■** in once whenever you want to stop playback.
4. Press **▶||** to resume playback.
5. Playback continues from where you have stopped.

To deactivate RESUME, set the function switch to “CD”, “FM” or “OFF”.

Note:

Opening the CD door during playback, RESUME function is also activated.


Important Note

Automatic standby switching

To comply with the ERP2 directive, the unit automatically switches to standby after approximately 10 minutes without a signal. To switch the unit on again, press the **▶||** button on the unit.

If the **▶||** button is pressed continuously for 5 seconds, the unit switches to standby mode. To switch the unit on again, press the **▶||** button on the unit.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power supply	: 230V~50/60Hz
Battery supply	: DC6V  4x 1.5V “C” size / UM-2
FM range	: 87.5 – 108MHz

IMPORTER


Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
Germany

Tel.: +49 9103 71 67 0
Fax.: +49 9103 71 67 12
Email: service@woerlein.com
Web: www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH

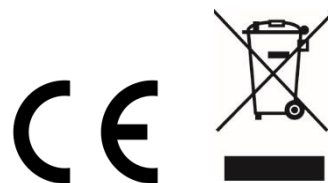

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères lorsqu'il est usagé. Retournez-le à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cette recommandation est indiquée par le



symbole sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage.

Les composants sont réutilisables en fonction de leur marquage. En réutilisant, recyclant ou employant autrement les vieux appareils, vous contribuerez de façon significative à la protection de notre environnement.

Veillez contacter vos collectivités locales pour vous renseigner sur les points de collecte


	ATTENTION	
Risque d'électrocution Ne pas ouvrir!		
Attention!: Pour réduire le risque d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou l'arrière). L'utilisateur ne peut entretenir aucune pièce à l'intérieur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié. ntretenir aucune pièce à l'intérieur. Confiez l'entretien à un personnel qualifié.		



Ce symbole indique la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil, qui est suffisante pour provoquer un choc électrique.



Ce symbole indique la présence de consignes importantes de fonctionnement et d'entretien de pour l'appareil



Les piles usages sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères ! La loi impose aux consommateurs de disposer de **toutes les piles** pour un recyclage écologique – et ce que les piles soient de contenance dangereuse ou pas*).

Disposer gratuitement des piles dans les points de collecte de votre communauté ou auprès des magasins détaillant les piles de même catégories.

Ne disposez que de piles entièrement vides.

***) marquée Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb**

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1	ATTENTION – RADIATION LASER INVISIBLE LORSQUE VOUS OUVREZ LE COUVERCLE OU APPUYEZ SUR L'ENCLENCHEMENT DE SECURITE. EVITEZ TOUTE EXPOSITION AU RAYON LASER
--	--




Pour éviter des lésions auditives, n'écoutez pas à des niveaux sonores élevés pendant de longues périodes.

- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur dans un lieu sec
- Protégez l'appareil contre l'humidité
- N'ouvrez pas l'appareil **RISQUE D'ELECTROCUTION !** Faites effectuer l'ouverture et l'entretien par un personnel qualifié
- Ne connectez cet appareil qu'à une prise murale correctement installée et reliée à la terre Assurez-vous que la tension principale corresponde aux recommandations de la plaque d'indice.

- Assurez-vous que le câble d'alimentation reste au sec pendant le fonctionnement. Ne pincez pas le câble et ne l'endommagez d'aucune façon.
- Un câble de réseau ou une prise abimés doivent être immédiatement remplacés par un centre agréé.
- En cas de tonnerre, débranchez immédiatement l'appareil de l'alimentation.
- Les enfants doivent être surveillés par leurs parents lorsqu'ils utilisent l'appareil.
- Ne nettoyez l'appareil qu'avec un tissu sec.
- N'utilisez PAS de PRODUITS DETERGENTS ou de CHIFFONS ABRASIFS !
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou toute autre source de chaleur
- Installez l'appareil dans un emplacement suffisamment ventilé pour éviter une accumulation de chaleur.
- Ne recouvrez pas les grilles d'aération !
- Installez l'appareil dans un emplacement sécurisé et sans vibrations.
- Ne pas installer l'appareil à proximité d'ordinateurs et fours à micro-ondes; sinon la réception de radio pourrait être perturbée.
- Ne pas ouvrir ou réparer l'appareil. Cela est dangereux et annulerait la garantie. La réparation doit être uniquement effectuée que par un centre de réparations / service agréé.
- L'appareil est équipé d'un « Laser Classe 1 ». Evitez toute exposition au rayon laser car cela pourrait blesser les yeux.
- N'utilisez que des piles au mercure et sans cadmium.
- Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères !!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.
- Eloignez les piles des enfants. Les enfants pourraient avaler les piles. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.
- La prise de courant ou un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, les dispositifs de déconnexion doivent rester facilement utilisables.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- Aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Cet appareil, conçu pour les climats modérés, ne convient pas pour une utilisation dans les pays au climat tropical.

EMPLACEMENT DES BOUTONS

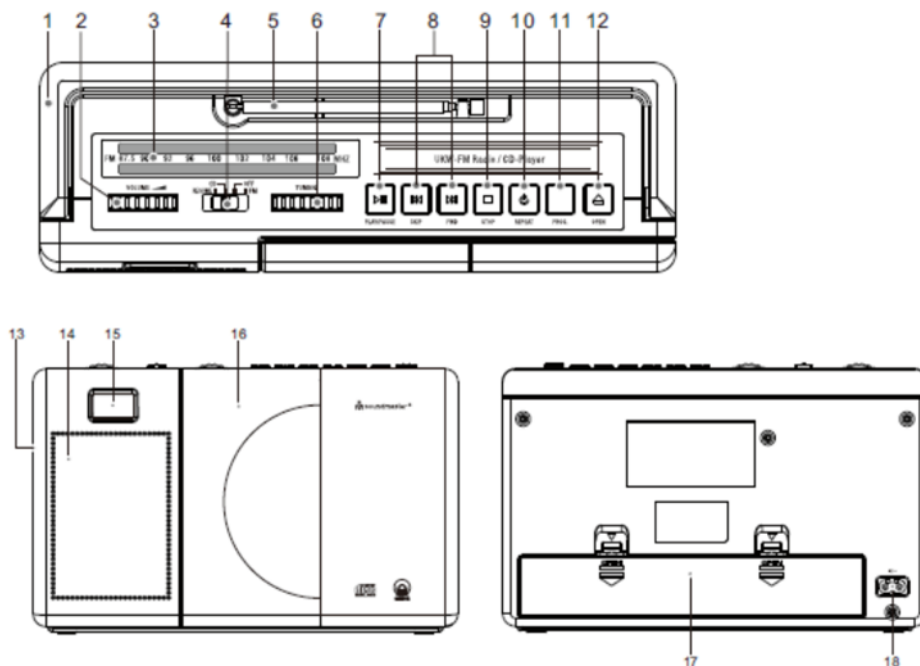

- | | | | |
|---|-------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Poignée de transport | 10 | Répéter le bouton |
| 2 | Contrôle du volume | 11 | Bouton prog |
| 3 | Échelle de numérotation | 12 | Bouton d'éjection de la porte |
| 4 | Commutateur de fonction | 13 | Téléphones Jack |
| 5 | Antenne FM | 14 | Orateur |
| 6 | Contrôle d'accord | 15 | Affichage LCD |
| 7 | Bouton lecture / pause | 16 | Porte de CD |
| 8 | Bouton Retour / Saut | 17 | Porte de la batterie |
| 9 | Bouton d'arrêt | 18 | Prise AC |

Fonctionnement sur secteur

Avant utilisation, vérifiez que la TENSION mentionnée sur l'étiquette de l'appareil correspond à celle de votre secteur. Déroulez le cordon d'alimentation C.A., branchez une extrémité dans la prise C.A. de l'appareil et l'autre extrémité dans une prise secteur standard.

Attention

1. Ne branchez pas et ne débranchez pas le câble d'alimentation si vos mains sont mouillées.
2. Si vous n'allez pas utiliser cet appareil pendant une longue durée, débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
3. En débranchant le câble d'alimentation de la prise électrique, ne tirez pas sur le cordon mais sur la fiche afin d'éviter de prendre une décharge électrique et d'endommager le câble.

Remplacement des piles

Débranchez complètement le cordon d'alimentation de l'appareil. Ouvrez le cache du compartiment des piles et installez 4 piles UM-2 de taille C dans le compartiment des piles en respectant les polarités indiquées à l'intérieur du compartiment.

ÉCOUTEURS

1. Insérez le bout du câble des écouteurs (prise stéréo de 3,5 mm requise, non fournie) dans la prise des écouteurs de l'appareil.
2. Réglez le volume sur l'appareil.

Utilisation de la radio

1. Mettez le sélecteur de FONCTION sur FM.
2. Utilisez le bouton de SYNTONISATION pour régler la fréquence de la station de radio souhaitée.
3. Réglez le volume avec le bouton de réglage du VOLUME.
4. Pour éteindre la radio, mettez le sélecteur de FONCTION sur OFF.

Afin d'obtenir la meilleure réception, déployez entièrement l'antenne FM pour recevoir les stations FM.

Utilisation d'un CD

1. Mettez le sélecteur de FONCTION sur CD.
2. Placez un CD dans le compartiment à CD et fermez le couvercle, l'appareil commencera à lire le disque et après analyse l'affichage à LCD indiquera le nombre total de pistes que contient le CD.
3. Pour commencer la lecture du CD, appuyez sur le bouton PLAY / PAUSE.
4. Pour suspendre la lecture du CD, appuyez à nouveau sur le bouton PLAY / PAUSE.
5. Réglez le « VOLUME » à votre convenance.
6. Pour arrêter la lecture du CD, appuyez sur le bouton ARRÊT.

Changement de piste

1. En cours de lecture ou en pause, appuyez sur le bouton SUIVANT pour passer à la piste suivante.
2. En cours de lecture ou en pause, appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT pour revenir au début de la piste.
3. En cours de lecture, appuyez deux fois sur PRÉCÉDENT pour revenir à la piste précédente.

Programmation du lecteur CD

Vous devez procéder à la programmation du lecteur CD en mode ARRÊT.

1. Appuyez sur le bouton PROG, l'écran LCD affichera «01» et «PROG» clignotera en continu.
2. Appuyez sur le bouton SUIVANT ou PRÉCÉDENT pour sélectionner une piste.
3. Rappuyez sur PROGRAMMATION pour mémoriser cette piste, puis « 02 » clignotera sur l'affichage à LED.
4. Recommencez les étapes 2 et 3 pour mémoriser d'autres pistes. Il est possible de mémoriser jusqu'à 20 pistes.
5. Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour lire le disque dans l'ordre programmé.

6. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton ARRÊT.
7. Pour annuler la liste de programmation, appuyez sur ARRÊT et ouvrez le couvercle du compartiment à CD ou mettez le sélecteur de FONCTION sur OFF.

Mode répétition




Répétition 1: Appuyez une fois sur le bouton REPEAT, l'indicateur REPEAT 1 s'affiche sur l'écran LCD. Cette piste unique sera répétée.

Répéter tout: Appuyez deux fois sur le bouton REPEAT, l'indicateur REPEAT ALL apparaît sur l'écran LCD. Le disque entier sera joué en continu.

Pour annuler la fonction de répétition: Appuyez sur le bouton REPEAT jusqu'à ce que l'indicateur s'éteigne.

Fonction de reprise du CD

REPRENDRE - continuer d'où vous vous êtes arrêté

1. Réglez le commutateur FUNCTION sur la position RESUME.
 2. Appuyez sur la touche  pour démarrer la lecture du CD.
 3. Appuyez une fois sur la touche ARRÊT  pour arrêter la lecture.
 4. Appuyez sur  pour reprendre la lecture.
 5. La lecture reprend là où elle s'est arrêtée.
- Réglez le commutateur FUNCTION sur la position RESUME.

Remarque :


La fonction REPRISE reste active lorsque vous ouvrez le couvercle du compartiment CD pendant la lecture.

Remarque importante

Mise en veille automatique

Conformément à la directive ERP2, cet appareil passe automatiquement en veille au bout d'environ 10 minutes sans signal. Pour rallumer l'appareil, appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE de l'appareil. Si la touche LECTURE/PAUSE est pressé pendant 5 secondes, l'appareil passe en mode veille. Pour rallumer l'appareil, appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE de l'appareil.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	: 230V~50/60Hz
Alimentation par batterie	: DC6V  4x 1.5V "C" / UM-2
Plage de fréquence	: 87.5 – 108MHz

IMPORTATEUR

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
Allemagne

Tél. : +49 9103 71 67 0
Fax : +49 9103 71 67 12
Email : service@woerlein.com
Site web : www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Copyright by Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH





MILIEUBESCHERMING



Gooi dit product niet weg bij het huishoudafval aan het einde van de levensduur ervan. Breng het product terug naar een inzamelingspunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparatuur. Dit wordt aangegeven door dit symbool op het product, in de gebruiksaanwijzing of op de verpakking.

De materialen zijn herbruikbaar volgens de markeringen. Door materiaal te recyclen of oude apparaten op een andere manier te hergebruiken draagt u bij aan het beschermen van ons milieu. Neem a.u.b. contact op met uw gemeente voor informatie over inzamelingspunten.


	WAARSCHUWING	
Risico voor een elektrische schok Niet openen!		
<p>Waarschuwing: Verwijder de behuizing (of achterzijde) niet, om het risico op elektrische schokken te verkleinen. Geen voor de gebruiker te onderhouden onderdelen binnenin het apparaat. Laat reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.</p>		



Dit symbool wijst op de aanwezigheid van een gevaarlijke spanning binnenin de behuizing, die groot genoeg is om elektrische schokken te veroorzaken.



Dit symbool wijst de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies voor het apparaat.



Gebuurde batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Als consument bent u wettelijk verplicht alle batterijen terug te brengen voor milieuvriendelijk hergebruik - of de batterijen gevaarlijke stoffen*) bevatten of niet.

U kunt batterijen gratis terugbrengen naar openbare inzamelingspunten in uw gemeente of bij winkels die de betreffende soort batterijen verkopen.

Alleen volledig lege batterijen.

*) met de markering Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood

<p>CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1</p>	<p>WAARSCHUWING - ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER DE BEHUIZING GEOPEND WORDT OF DE INTERNE BEVEILIGING UITGESCHAKELD. VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE LASERSTRAAL.</p>
---	--




Luister nooit langdurig op hoge volumeniveaus, om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen.

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis in een droge omgeving.
- Bescherm het apparaat tegen vocht.
- Open het apparaat niet. **ELECTRISCHE SCHOKGEVAAR!** Laat opening en reparatie over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Sluit dit apparaat alleen aan op een goed geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met het de specificaties op het etiket.

Veiligheids-, milieu- en instellingsaanwijzingen

- Zorg ervoor dat het electriciteits snoer droog blijft tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het electriciteits snoer niet afgeknepen of op een andere manier beschadigd wordt.
- Beschadigde snoeren of stekkers moeten meteen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- In geval van bliksem moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact getrokken worden.
- Wanneer kinderen het apparaat gebruiken, moeten de ouders toezicht houden.
- Reinig het apparaat alleen met een droge doek.
- Gebruik **GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN** of **SCHUURSPONSJES!**
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht of andere hittebronnen.
- Installeer het apparaat op een plaats met voldoende ventilatie, om oververhitting te voorkomen.
- Dek de ventilatieopeningen niet af!
- Installeer het apparaat op een veilige en vibratie-vrije plaats.
- Installeer het apparaat zo ver mogelijk uit de buurt van computers en magnetrons; anders kan de radio-ontvangst gestoord worden.
- Open de behuizing niet en probeer het apparaat niet te repareren. Dit is gevaarlijk en doet uw garantie vervallen. Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Dit apparaat is uitgerust met een "Klasse 1 Laser". Vermijd blootstelling aan de laserstraal; dit kan verwondingen aan de ogen veroorzaken.
- Gebruik alleen kwik- en cadmium-vrije batterijen.
- Gebuurde batterijen zijn gevaarlijk afval en mogen NIET weggegooid worden bij het huishoudelijk afval!!! Breng de batterijen terug naar uw handelaar of naar inzamelingspunten in uw gemeente.
- Houd batterijen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen batterijen per ongeluk inslikken. Raadpleeg onmiddellijk een dokter wanneer een kind een batterij is ingeslikt heeft.
- Controleer uw batterijen regelmatig om batterijlekkage te voorkomen.
- De stekker of een koppelkabel wordt gebruikt als onderbrekingsapparaat. De onderbrekingsapparaten zullen gereed zijn voor gebruik.
- Zet geen open vuurbronnen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
- Zet geen met vloeistof gevulde objecten, zoals vazen, op het apparaat.
- Dit apparaat is voor gebruik in omgevingen met een gematigd klimaat; niet geschikt in landen met een tropisch klimaat.

PLAATS VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN

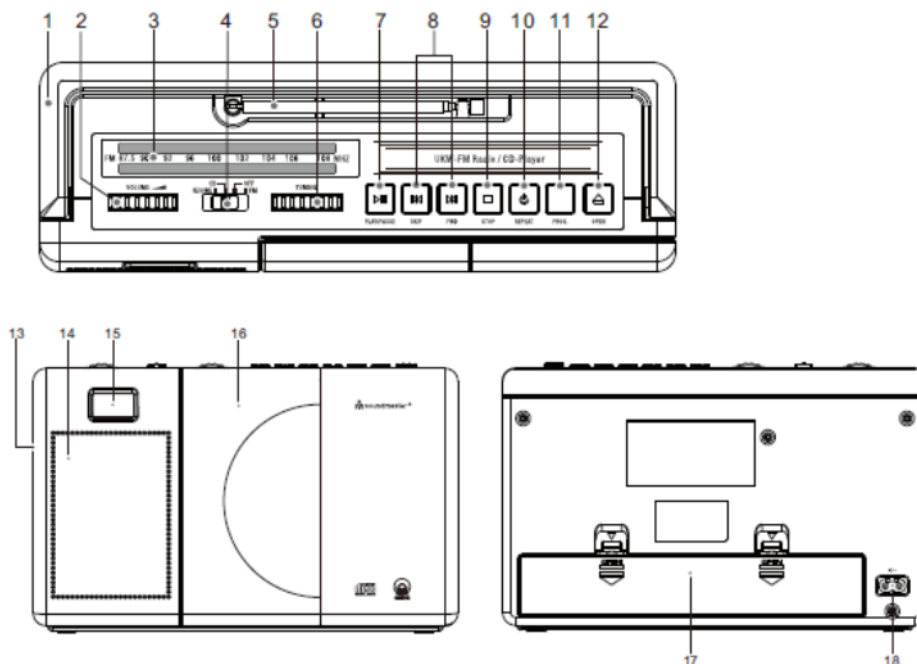

- | | | | |
|---|--------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Handvat | 10 | Herhaal knop |
| 2 | Volumeregeling | 11 | Prog knop |
| 3 | Kies schaal | 12 | Deur uitwerpknop |
| 4 | Functieschakelaar | 13 | Hoofdtelefoon aansluiting |
| 5 | FM-antenne | 14 | Spreker |
| 6 | Afstemknop | 15 | LCD scherm |
| 7 | Knop Afspelen / Pauzeren | 16 | CD deur |
| 8 | Terug / Skip-knop | 17 | Batterijklep |
| 9 | Stop knop | 18 | Netaansluiting |

LICHTNET GEBRUIK

Vóór het bedienen, zorg ervoor dat de SPANNING vermeld op het apparaat overeenkomt met de spanning van uw lichtnet. Ontrol het netsnoer, steek één uiteinde in de netspanningsaansluiting op het toestel en het andere uiteinde in een standaard stopcontact.

Attentie

1. Steek de stekker van het netsnoer niet met natte handen in of haal het uit stopcontact.
2. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u voor een langere periode niet van plan bent om het apparaat te gebruiken.
3. Wanneer u het netsnoer van het stopcontact loskoppelt, trek niet aan het snoer om schokgevaar veroorzaakt door een beschadigd snoer te voorkomen.

BATTERIJ WERKING

Ontkoppel het netsnoer volledig van het toestel. Open het batterijvak en plaats 4 stuks UM-2 "C" batterijen in het batterijvak met polariteit zoals in het batterijvak aangegeven.

HOOFDTELEFOON

1. Steek de de kabel van de hoofdtelefoon (3,5mm stereoplug vereist, niet meegeleverd) in de hoofdtelefoonaansluiting op het apparaat.
2. Stem het gewenste volume af op de hoofdeenheid.

RADIO

1. Zet de "FUNCTIE"-schakelaar in de "FM"-stand.
 2. Draai aan de "AFSTEM"-knop om op het gewenste radiostation af te stemmen.
 3. Pas het geluidsniveau aan door aan de "VOLUME"-knop te draaien.
 4. Om de radio uit te schakelen, zet de "FUNCTIE"-schakelaar naar de "UIT"-stand.
- Voor een optimaal ontvangst, trek de FM-antenne volledig uit voor het ontvangen van FM-zenders.

CD

1. Zet de "FUNCTIE"-schakelaar naar de "CD"-stand.
2. Plaats de CD-schijf in het CD-compartiment en sluit de CD-deur, het apparaat zal beginnen met het lezen van de schijf, de LCD-display zal na het lezen van de hele schijf het totale aantal nummers weergeven.
3. Druk op de PLAY / PAUSE-knop om het afspelen van de CD te starten.
4. Druk nogmaals op de PLAY / PAUSE-knop om het afspelen van de CD te pauzeren.
5. Stel de "VOLUME"-knop in op het gewenste volumeniveau.
6. Om het afspelen van de CD te stoppen, druk op de "STOP"-knop.

Overslaanmodus

1. Tijdens de afspeel- of pauzmodus, druk op de "OVERSLAAN OMHOOG"-knop om naar de volgende track te gaan.
2. Tijdens de afspeel- of pauzmodus, druk op de "OVERSLAAN OMLAAG"-knop om naar het begin van de vorige track terug te gaan.
3. Tijdens de afspeelmodus, druk twee keer op de "OVERSLAAN OMLAAG"-knop om naar de vorige track terug te gaan

De CD-speler programmeren

De programmering van de CD-speler moet tijdens de STOP-modus gebeuren.

1. Druk op de PROG-knop, het LCD-scherm toont '01' en 'PROG' knippert continu.
2. Druk op de "OVERSLAAN OMHOOG"- of "OVERSLAAN OMLAAG"-knop om de gewenste track te selecteren.
3. Druk nogmaals op de "PROGRAMMA"-knop om dit nummer in het geheugen op te slaan, de LCD zal "02" weergeven en constant knipperen.
4. Herhaal de stappen van 2 naar 3 om meer tracks in het geheugen op te slaan. U kunt maximaal 20 tracks in het geheugen opslaan.

5. Druk op de "AFSPELEN/PAUZE"-knop om de schijf in de geprogrammeerde volgorde af te spelen.
6. Druk op de "STOP"-knop om het afspelen te stoppen.
7. Als u de programmeringlijst wilt annuleren, druk op de "STOP"-knop en open het CD-deur of zet de "FUNCTIE"-schakelaar naar de "UIT"-stand.

Herhalingsmodus




Herhaal 1: Druk eenmaal op de REPEAT-knop, de REPEAT 1-indicator verschijnt op het LCD-scherm. Deze enkele track wordt herhaald.

Alles herhalen: druk twee keer op de REPEAT-knop, de REPEAT ALL-indicator verschijnt op het LCD-display. De hele schijf wordt continu afgespeeld.

Om de herhalingsfunctie te annuleren: Druk op de REPEAT-knop totdat de indicator uit is.

Cd-hervatfunctie

HERVATTEN – doorgaan vanaf waar u stopte

1. Zet de FUNCTIE-schakelaar op RESUME-positie.
2. Druk op de  ts om de cd af te spelen.
3. Druk één keer op STOP  wanneer u het afspelen wilt stoppen.
4. Druk op  het afspelen te hervatten.
5. Het afspelen gaat door vanaf waar u stopte.

Om HERVATTING te deactiveren, zet u de functieschakelaar op "CD", "FM" of "OFF".

Opmerking:

Als de cd-klep tijdens het afspelen wordt geopend, wordt de hervatfunctie eveneens geactiveerd.


Belangrijke opmerking

Automatische stand-by schakelen

Om aan de richtlijn ERP2 te voldoen, schakelt het apparaat na ca. 10 minuten zonder signaal, automatisch over naar stand-by. Om het apparaat opnieuw in te schakelen, druk op de "AFSPELEN/PAUZE"-knop op het apparaat. Indien de PLAY / PAUSE-toets wordt continu gedurende 5 seconden ingedrukt, schakelt het apparaat in standby-modus.

Om het apparaat opnieuw in te schakelen, druk op de PLAY/PAUSE -knop op het apparaat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Stroomvoorziening	: 230V~50/60Hz
Batterijvoeding	: DC6V  4x 1.5V "C" / UM-2
FM-frequentiebereik	: 87.5 – 108MHz


IMPORTEUR

Wörlein GmbH	Tel.:	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax.:	+49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	Email:	service@woerlein.com
Germany	Web:	www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Auteursrecht van Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

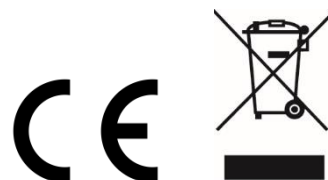

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH



PROTEZIONE AMBIENTALE

Non smaltire il presente prodotto tra i normali rifiuti domestici al termine del suo ciclo di vita. Portarlo invece ad un centro specializzato nel riciclo di materiale elettrico e dispositivi elettronici. Quest'obbligo è indicato dal simbolo di riciclo presente sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sulla confezione.

I materiali sono riutilizzabili in base alle indicazioni su di essi riportate. Riutilizzando, riciclando o comunque trovando altri usi ai dispositivi usati, si dà un grande contributo alla protezione ambientale. Contattare i propri enti locali responsabili della questione per ulteriori informazioni sui punti di raccolta.


	ATTENZIONE	
Rischio di scosse elettriche Non aprire il dispositivo!		
Cautela: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non rimuovere la copertura (o il retro). Il prodotto non contiene componenti riparabili. Affidare le riparazioni esclusivamente a personale qualificato.		



Tale simbolo indica la presenza all'interno dell'apparecchio di componenti che generano tensione elettrica a livelli pericolosi, capaci di produrre scosse elettriche.




Tale simbolo indica la presenza di importanti istruzioni di utilizzo e manutenzione del prodotto.



Le batterie usate sono rifiuti pericolosi e NON devono essere smaltite assieme agli altri rifiuti domestici! Infatti, ogni consumatore è **obbligato a norma di legge** a restituire **tutte le batterie** ai centri di riciclaggio ecosostenibile – indipendentemente dalla presenza nelle batterie di sostanze più o meno dannose*). **Le batterie usate possono essere consegnate in maniera completamente gratuita ai centri di raccolta pubblica o al proprio rivenditore.**

Riportare le batterie solo quando esse sono completamente scariche.

*) indicate dai simboli Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo

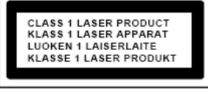
	ATTENZIONE – IL DISPOSITIVO PUÒ EMETTERE RADIAZIONI LASER INVISIBILI, IN CASO DI APERTURA DEL COPERCHIO O RIMOZIONE DEL BLOCCO DI PROTEZIONE. EVITARE L'ESPOSIZIONE ALLE EMISSIONI LASER.
---	--



Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare musica ad alto volume per un periodo di tempo prolungato.

- Usare il dispositivo esclusivamente al chiuso, in ambienti asciutti. Proteggere il dispositivo dall'umidità.
- Non aprire l'unità. **RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE!** Affidare l'apertura dell'apparecchio e le riparazioni esclusivamente a personale qualificato.
- Collegare il presente dispositivo esclusivamente ad una presa a muro ben installata e dotata di messa a terra. Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella nominale riportata sulla targa del prodotto.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di umidità durante il funzionamento. Non ostruire o danneggiare il cavo di alimentazione in alcun modo.
- Avvisi per la disconnessione del dispositivo: La spina di alimentazione serve per la connessione del dispositivo alla rete elettrica, quindi tenerla sempre in posizione facilmente accessibile.
- Se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati in qualunque modo, farli sostituire immediatamente presso un centro di assistenza autorizzato.
- In caso di temporali, disconnettere immediatamente il dispositivo dalla rete elettrica.
- Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini, solo sotto il controllo dei genitori.
- Per la pulizia dell'apparecchio, servirsi esclusivamente di un panno asciutto.
- **NON USARE DETERGENTI o PANNI ABRASIVI!**
- Installare il dispositivo in un ambiente dotato di sufficiente ventilazione, per evitare problemi di surriscaldamento.
- Non ostruire le aperture di ventilazione!
- La libera circolazione dell'aria potrebbe essere ostacolata, ostruendo le feritoie di ventilazione con oggetti, quali giornali, tovaglie o tende ecc.
- Tenere l'apparecchio lontano da schizzi o zampilli, evitando di appoggiare sopra di esso oggetti contenenti liquidi, ad esempio tazze.
- L'unità non deve essere esposta direttamente alla luce solare o altre fonti di calore, né conservata in ambienti eccessivamente freddi, umidi, polverosi o soggetti ad urti e vibrazioni.
- Non tentare di applicare cavi, spine o altri oggetti all'unità, né tentare di aprirla.
- Installare il dispositivo in una posizione sicura e non soggetta a vibrazioni.
- Non appoggiare sul dispositivo fonti di fiamme libere, ad esempio candele accese.
- Installare l'apparecchio lontano da computer o unità a microonde, che potrebbero causare interferenze alla ricezione radio.
- Non tentare di aprire o riparare l'unità. Tale operazione espone l'utente a rischio di lesioni e rende nulla la garanzia del prodotto. Per le riparazioni affidarsi esclusivamente a personale / centri di assistenza autorizzati.
- Il dispositivo è dotato di una fonte di emissioni laser di Classe 1. Evitare di esporsi direttamente all'emissione dei fasci laser, che potrebbero causare danni agli occhi.
- Usare esclusivamente batterie prive di mercurio e cadmio.
- Le batterie non devono essere esposte direttamente a fonti di calore, quali luce solare, fiamme libere o simili.
- Le batterie usate sono rifiuti pericolosi e NON devono essere smaltite assieme agli altri rifiuti domestici!!! Portare invece le batterie vecchie al proprio rivenditore o in appositi centri di raccolta locali.
- Tenere le batterie fuori della portata dei bambini. I bambini potrebbero infatti correre il rischio di ingerirle. Consultare immediatamente un medico in caso di ingestione di batterie.
- Controllare regolarmente che le batterie del proprio apparecchio non abbiano perdite.
- L'apparato è concepito per l'uso in zone con climi temperati; non è adatto all'uso in paesi con climi tropicali.

POSIZIONE DEI CONTROLLI

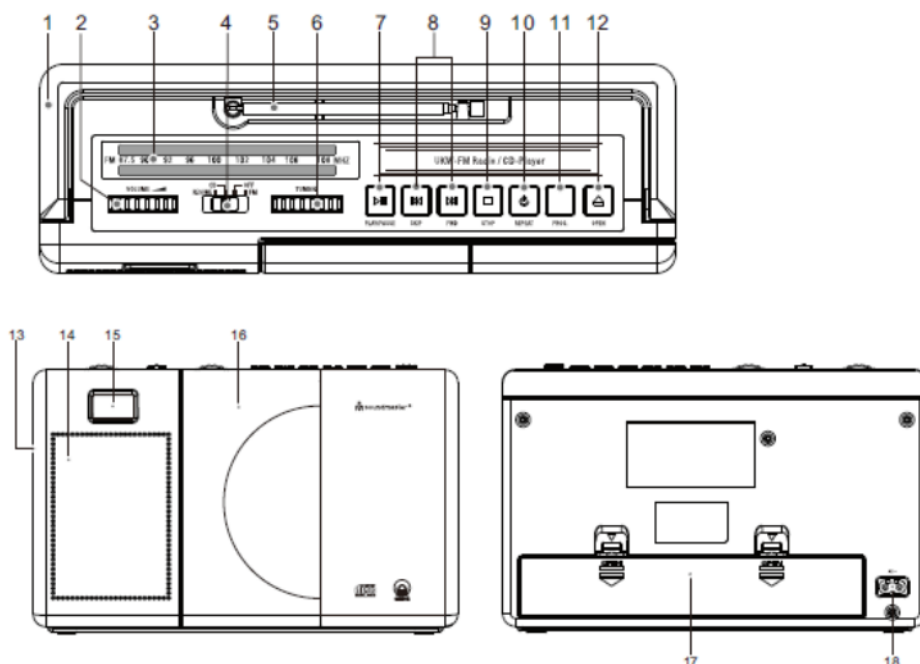

- | | | | |
|---|----------------------------|----|------------------------------|
| 1 | Maniglia | 10 | Pulsante di ripetizione |
| 2 | Controllo del volume | 11 | Pulsante Prog |
| 3 | Scala quadrante | 12 | Pulsante di espulsione porta |
| 4 | Interruttore di funzione | 13 | Jack per cuffie |
| 5 | Antenna FM | 14 | Altoparlante |
| 6 | Sintonia | 15 | LCD display |
| 7 | Pulsante Riproduci / Pausa | 16 | Porta CD |
| 8 | Pulsante Indietro / Salta | 17 | Sportello della batteria |
| 9 | Pulsante di arresto | 18 | Pres a AC |

FUNZIONAMENTO AC

Prima dell'operazione, assicurarsi che la TENSIONE menzionata sull'unità sia uguale alla tensione della propria area locale. Scollegare il cavo di alimentazione CA, inserire un'estremità nella presa CA sull'apparecchio e l'altra estremità in una presa CA standard.

Attenzione

1. Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione mentre si hanno le mani bagnate.
2. Quando si prevede di non utilizzare questa unità per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.
3. Quando si scollega il cavo di alimentazione dalla presa a muro, non tirare il cavo per evitare il rischio di scosse causate dal cavo danneggiato.

FUNZIONAMENTO DELLA BATTERIA

Scollegare completamente il cavo CA. Aprire lo sportello del vano batteria e inserire 4 batterie UM-2 "C" nel vano batterie con la polarità della batteria come mostrato all'interno del vano batterie.

CUFFIE

1. Inserire il cavo delle cuffie (che richiede uno spinotto stereo da 3,5 mm non fornito in dotazione) nel jack presente sull'unità.
2. Sull'unità principale selezionare il livello di volume desiderato.

RADIO

1. Impostare il selettore FUNCTION sulla posizione FM.
 2. Ruotare il controllo TUNING per sintonizzarsi sulla stazione radio desiderata.
 3. Regola il livello del suono ruotando il controllo VOLUME.
 4. Per spegnere la radio, impostare l'interruttore FUNCTION sulla posizione OFF.
- Per una ricezione ottimale, estendere completamente l'antenna FM per ricevere le stazioni FM.

Modalità CD

1. Impostare il selettore FUNCTION sulla posizione del CD.
2. Inserire il CD nel vano CD e chiudere lo sportello del CD, l'unità inizierà a leggere il disco, il display LCD mostrerà il numero totale di brani dell'intero disco dopo la lettura.
3. Per avviare la riproduzione del CD, premere il tasto **▶▶**.
4. Per interrompere la riproduzione del CD, premere di nuovo il pulsante **▶▶**.
5. Regolare il controllo VOLUME sul livello del volume desiderato.
6. Per interrompere la riproduzione del CD, premere il tasto STOP **■**.

Salta la modalità

1. Durante la riproduzione o la modalità di pausa, premere il pulsante **▶▶▶** per passare alla traccia successiva.
2. Durante la riproduzione o la modalità di pausa, premere il pulsante **◀◀** per tornare all'inizio della traccia.
3. Durante la modalità di riproduzione, premere due volte il pulsante **◀◀** per tornare alla traccia precedente.

Programmazione del lettore CD

1. Premere il tasto PROG, il display LCD mostrerà '01' e "PROG" lampeggiano continuamente. Premere il pulsante PROG, il display LED mostrerà '01' e lampeggerà continuamente.
2. Premere i pulsanti **◀◀** o **▶▶** per selezionare la traccia desiderata. Premere di nuovo il tasto PROG per memorizzare questa traccia in memoria, il LED mostrerà '02' e lampeggerà continuamente.
3. Ripeti i passaggi da 2 a 3 per memorizzare più brani in memoria. È possibile memorizzare fino a 20 brani nella memoria.
4. Premere il tasto **▶▶** per riprodurre il disco nell'ordine programmato. Per interrompere la

riproduzione, premere il tasto STOP .

5. Per cancellare l'elenco di programmazione, premere il tasto STOP e aprire lo sportello del CD o impostare l'interruttore FUNCTION su OFF.

Modalità di ripetizione

Ripeti 1: Premere il tasto REPEAT una volta, l'indicatore REPEAT 1 apparirà sul display LCD. Questa singola traccia verrà ripetuta.

Ripeti tutto: premere due volte il tasto REPEAT, l'indicatore REPEAT ALL apparirà sul display LCD.

Per annullare la funzione di ripetizione: premere il tasto REPEAT fino a quando l'indicatore non si spegne.

Funzione Resume per CD

RESUME – riprendere la riproduzione di una traccia dal punto in cui è stata interrotta

1. Impostare il selettore FUNCTION sulla posizione RESUME.
 2. Per avviare la riproduzione del CD, premere il tasto .
 3. Premere una volta STOP se si desidera interrompere la riproduzione.
 4. Premere per attivare la riproduzione in modalità RESUME.
 5. La riproduzione della traccia riprenderà dal punto in cui è stata interrotta.
- Per disattivare RESUME, impostare il selettore su "CD", "FM" o "OFF".

Nota:

La funzione RESUME si attiva anche se si apre lo sportellino del lettore CD durante la riproduzione.


Nota importante

Cambio automatico di standby

Per rispettare la direttiva ERP2, l'unità passa automaticamente in standby dopo circa 10 minuti senza segnale. Per riaccendere l'unità, premere il tasto PLAY / PAUSE sull'unità.

Se il pulsante PLAY / PAUSE viene premuto continuamente per 5 secondi, l'unità passa in modalità standby.

SPECIFICHE TECNICHE

Power supply	: 230V~50/60Hz
Battery supply	: DC6V  4x 1.5V "C" / UM-2
FM range	: 87.5 – 108MHz

IMPORTATO DA

Wörlein GmbH	Tel.:	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax.:	+49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	Email:	service@woerlein.com
Germania	Web:	www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Copyright di Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH



PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL



No elimine este producto con la basura doméstica al terminar su vida útil. Llévelo a un punto de recogida para reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto se indica mediante el símbolo en el producto, en el manual de usuario o en el embalaje.

Los materiales son reutilizables conforme a los símbolos. Al reutilizar, reciclar u otras formas de utilización de aparatos antiguos, está contribuyendo a proteger el medio ambiente.

Consulte a las autoridades la información sobre los puntos de recogida


	ADVERTENCIA	
Riesgo de sacudida eléctrica ¡No abrir!		
Precaución: Para evitar el riesgo de sacudida eléctrica, no retire la tapa (o parte posterior). No hay piezas útiles en el interior. Consulte cualquier reparación a personal cualificado.		



Este símbolo indica la presencia de tensión peligrosa en el interior, la suficiente para provocar una sacudida eléctrica.



Este símbolo indica la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes para el aparato.



Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y No se deben desechar con la basura doméstica. Como consumidor está **legalmente obligado** a llevar todas las baterías para un reciclaje de manera responsable, no importa si **las baterías** contienen o no sustancias perjudiciales.

Lleve las baterías sin gasto alguno a los puntos de recogida públicos de su comunidad o a las tiendas que venden baterías del tipo correspondiente.

Entregue solo baterías totalmente descargadas.

*) marcado Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo

CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1	PRECAUCIÓN - RADIACIÓN INVISIBLE DE LÁSER AL ABRIR LA TAPA O PULSAR EL INTERBLOQUEO DE SEGURIDAD. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ DE LÁSER.
--	---


	Utilizar los auriculares a un volumen excesivamente alto puede causar lesiones en los oídos
--	--

- Utilice el aparato solo en entornos secos e interiores.
- Proteja el aparato de la humedad.
- No abra el aparato. ¡**PELIGRO DE SACUDIDA ELÉCTRICA!** Consulte con personal cualificado para su apertura y reparación.

Medidas de seguridad, medioambientales y de montaje

- Conecte el aparato a una toma de corriente correctamente instalada y con conexión a tierra. Asegúrese de que la tensión de la red se corresponde con la que aparece en las especificaciones.
- Asegúrese de que el cable permanece seco durante el funcionamiento. No pinche ni dañe el cable de conexión a red de ningún modo.
- Un cable de red dañado o clavija debe ser reemplazado inmediatamente por el centro de reparación autorizado.
- En caso de tormenta, desenchufe de la red inmediatamente.
- Los padres deberán supervisar a los niños cuando utilicen el aparato.
- Limpie el aparato solamente con un paño seco.
NO utilice LIMPIADORES NI PAÑOS ABRASIVOS
- No exponga el aparato a la luz solar directa o a otras fuentes de calor.
- Instale el aparato en un lugar con suficiente ventilación con el fin de evitar acumulación de calor.
- No cubra las aberturas de ventilación.
- Coloque el aparato en un lugar seguro y sin vibraciones.
- Coloque el aparato lo más lejos posible de ordenadores y microondas, de otro modo puede resultar afectada la recepción de la radio.
- No abra ni repare el aparato. No es seguro hacerlo y anula la garantía. Las reparaciones solo las pueden realizar los centros de atención al cliente autorizados.
- El dispositivo lleva incorporado un "Láser de Clase 1". Evite la exposición al haz de láser porque podría dañarse la vista.
- Utilice solo baterías sin mercurio y cadmio.
- Las baterías utilizadas son residuos peligrosos y no se deben desechar con la basura doméstica. Lleve las baterías a su proveedor o a los puntos de recogida de su comunidad.
- Mantenga las baterías lejos de los niños. Podrían tragarse las baterías. En caso de tragarse una batería, consulte a un médico inmediatamente.
- Compruebe las baterías regularmente para evitar fugas.

SITUACIÓN DE LOS CONTROLES

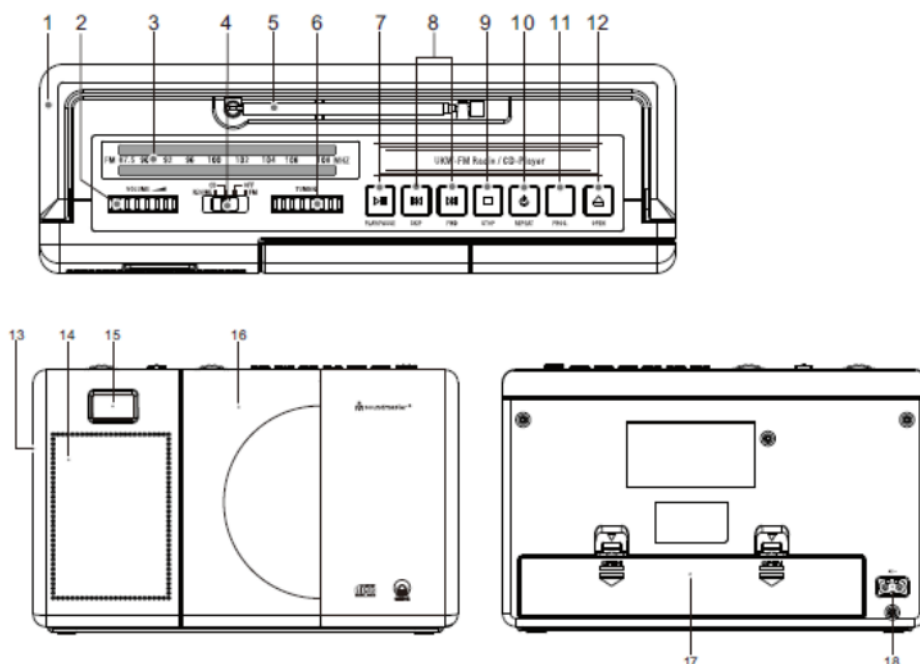

- | | | | |
|---|--------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Manejar | 10 | Botón de repetición |
| 2 | Control del volumen | 11 | Botón Programa |
| 3 | Escala | 12 | Botón de expulsión de la puerta |
| 4 | Interruptor de función | 13 | Toma de auriculares |
| 5 | Antena de FM | 14 | Altavoz |
| 6 | Control de sintonización | 15 | Pantalla LCD |
| 7 | Botón Play/Pausa | 16 | Puerta de CD |
| 8 | Botón Atrás / Saltar | 17 | Puerta de la batería |
| 9 | Botón Stop | 18 | Toma de corriente alterna |

FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE ELÉCTRICA

Antes de poner el aparato en funcionamiento, asegurarse de que el VOLTAJE mencionado en la unidad sea igual al de su área local. Desenrollar el cable de corriente CA, introducir un extremo en el enchufe del aparato y el otro en el enchufe estándar de salida de CA.

Atención

1. No enchufar ni desenchufar el cable de la corriente con las manos mojadas.
2. Si se prevé no utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, desconectar el cable de corriente del enchufe de la pared.
3. Cuando se desenchufe el cable de corriente de la pared, no tirar del cable para evitar el peligro de descargas eléctricas en caso de que el cable esté dañado.

FUNCIONAMIENTO CON PILAS

Desconectar completamente el cable de la corriente. Abrir el compartimiento de la batería e introducir 4 pilas de tamaño UM-2 "C" con la polaridad de las mismas como se indica en el compartimiento de la batería.

AURICULARES

1. Inserte el cable de los auriculares (se necesita una clavija estéreo de 3,5 mm no incluida) en la toma de auriculares de la unidad.
2. Establezca el nivel de volumen deseado en la unidad principal.

RADIO

1. Colocar el interruptor FUNCIÓN en la posición FM ST o FM.
2. Girar el control SINTONIZACIÓN hasta encontrar la emisora de radio deseada.
3. Ajustar el nivel de sonido girando el control de VOLUMEN.
4. Para apagar la radio colocar el interruptor FUNCIÓN en la posición OFF.

Para una mejor recepción, extender completamente la antena FM para recibir emisoras en FM.

FUNCIONAMIENTO DEL CD

1. Colocar el interruptor FUNCIÓN en la posición CD.
2. Introducir el disco CD en el compartimiento CD y cerrar la puerta del mismo, el aparato iniciará a leer el disco y la pantalla de LCD mostrará el número total de pistas del disco tras su lectura.
3. Para comenzar a reproducir el CD, presione el botón PLAY / PAUSE.
4. Para pausar la reproducción de CD, presione el botón PLAY / PAUSE nuevamente.
5. Ajustar el VOLUMEN al nivel deseado.
6. Para detener la reproducción del CD, pulsar el botón STOP.

Modo saltar

1. Durante el modo de reproducción o pausa, pulsar el botón SALTAR ADELANTE para saltar a la pista sucesiva.
2. Durante el modo de reproducción o pausa, pulsar el botón SALTAR ATRÁS para volver al inicio de la pista.
3. Durante el modo de reproducción o pausa, pulsar dos veces el botón SALTAR ATRÁS para volver a la pista anterior.

Programar el reproductor CD

La programación del reproductor cd debe ser realizada durante el modo STOP.

1. Presione el botón PROG, la pantalla LCD mostrará '01' y 'PROG' parpadeará continuamente.
2. Pulsar los botones SALTAR ADELANTE o SALTAR ATRÁS para seleccionar la pista deseada.
3. Pulsar de nuevo el botón PROGRAMA para memorizar la pista, el LED mostrará '02' y parpadeará.
4. Repetir los pasos 2 y 3 para memorizar más pistas. Es posible memorizar hasta 20 pistas.
5. Pulsar el botón "PLAY/PAUSA" para reproducir el disco en el orden programado.

6. Para detener la reproducción del CD, pulsar el botón STOP.
7. Para cancelar la lista programada, pulsar el botón STOP y abrir la puerta del CD o colocar el interruptor FUNCIÓN en la posición OFF.

Modo repetición

Repetir 1: Presione el botón REPEAT una vez, el indicador REPEAT 1 se mostrará en la pantalla LCD. Esta única pista se repetirá.

Repetir todo: presione el botón REPEAT dos veces, el indicador REPEAT ALL se mostrará en la pantalla LCD. Todo el disco se reproducirá continuamente.

Para cancelar la función de repetición: Presione el botón REPEAT hasta que el indicador se apague.

Función de reanudación del CD

REANUDAR: continuar desde donde se detuvo

1. Ajuste el interruptor FUNCTION a la posición RESUME.
2. Para comenzar a reproducir el CD, pulse el botón ►||
3. Pulse DETENER ■ una vez cuando desee detener la reproducción.
4. Pulse ►|| a reanudar la reproducción.
5. La reproducción continuará desde donde se detuvo.

Para desactivar RESUME, ajuste el selector de función a "CD", "FM" u "OFF".

Nota:


desactivado. Al abrir la tapa del CD durante la reproducción, la función de REANUDACIÓN también se activará.

Importante

Pasaje automático a modo de espera

De acuerdo con la directiva ERP2, la unidad cambia automáticamente al modo en espera tras aproximadamente 10 minutos sin recibir instrucciones. Para volver a encender la unidad, pulsar el botón "PLAY/PAUSA". Si el botón de PLAY / PAUSE continuamente durante 5 segundos, la unidad pasa al modo de espera. Para volver a encender la unidad, pulsar el botón PLAY/PAUSA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Power supply	: 230V~50/60Hz
Battery supply	: DC6V  4x 1.5V "C" / UM-2
FM range	: 87.5 – 108MHz

IMPORTADOR

Wörlein GmbH	Tel.:	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax.:	+49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	Email:	service@woerlein.com
Alemania	Web:	www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Copyright de Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH



PROTECÇÃO AMBIENTAL



Não junte este aparelho juntamente com os resíduos domésticos no final do seu ciclo de vida útil. Coloque-o num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. Isto é indicado pelo símbolo no aparelho, manual do utilizador ou na embalagem.

Os materiais são reutilizáveis de acordo com as marcas respectivas. Ao reutilizá-los, reciclá-los ou qualquer outra forma de utilização de aparelhos antigos, está a contribuir de forma importante para a protecção do nosso ambiente.

Contacte as suas autoridades locais para obter informações sobre pontos de recolha.


	AVISO	
Risco de choque eléctrico. Não abrir!		
Cuidado: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não retire a tampa (ou o revestimento traseiro). Não existem no interior peças passíveis de serem substituídas pelo utilizador. Permita que a assistência técnica seja efectuada por um técnico qualificado.		



Este símbolo indica a presença de tensão perigosa no interior do aparelho, suficiente para provocar choques eléctricos.



Este símbolo indica a presença de instruções de funcionamento e manutenção importantes para o aparelho



As pilhas usadas são um resíduo perigoso e NÃO devem ser colocadas juntamente com os resíduos domésticos! Enquanto consumidor, está **legalmente obrigado** a depositar **todas as pilhas** num local adequado para uma reciclagem ambientalmente responsável – independentemente de as pilhas conterem ou não substâncias perigosas*). **Coloque as pilhas gratuitamente num dos pontos de recolha públicos na sua localidade ou em lojas que comercializem pilhas do mesmo tipo.**

Coloque apenas pilhas completamente descarregadas.

*) marcadas Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo


	CUIDADO – RADIAÇÃO LASER INVISÍVEL QUANDO ABRIR A TAMPA OU PREMIR O FECHO DE SEGURANÇA. EVITE EXPOSIÇÃO AO FEIXE LASER.
--	--

	O uso constante de fones de ouvido em alto volume pode prejudicar sua audição.
--	---

- Utilize o aparelho apenas em ambientes internos e secos.
- Proteja o aparelho da humidade.
- A unidade deve funcionar apenas em um clima temperado.
- Não abra o aparelho. **RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO!** Permita que o aparelho seja aberto e assistido por um técnico qualificado.

- Ligue este aparelho apenas a uma tomada de parede devidamente instalada com terra. Certifique-se de que a tensão da rede eléctrica corresponde com as especificações da placa informativa do aparelho.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação permanece seco durante o funcionamento. Não trilhe ou danifique o cabo de alimentação de forma alguma.
- Um cabo de alimentação danificado deve ser imediatamente substituído por um centro de assistência técnica autorizado.
- Em caso de ocorrência de trovoadas, desligue imediatamente o aparelho da tomada.
- As crianças devem supervisionadas por um adulto responsável quando utilizarem o aparelho.
- Limpe o aparelho apenas com um pano seco.
- **NÃO utilize PRODUTOS DE LIMPEZA ou PANOS ABRASIVOS!**
- Não exponha o aparelho a luz solar directa ou a outras fontes de calor.
- Instale o aparelho num local com ventilação suficiente para evitar a acumulação de calor.
- Não cubra as aberturas de ventilação!
- Instale o aparelho num local seguro e sem vibrações.
- Instale o aparelho o mais longe possível de computador e fornos microondas; caso contrário, a recepção de rádio poderá sofrer interferências.
- Não abra ou repare o revestimento. Não é seguro fazê-lo e irá anular a sua garantia. As reparações devem ser efectuadas apenas por um serviço/centro autorizado de assistência.
- O aparelho está equipado com um “Laser Classe 1”. Evite exposição ao feixe laser, dado que este poderá provocar lesões oculares.
- Utilize apenas pilhas sem mercúrio nem cádmio.
- As pilhas usadas são um resíduo perigoso e **NÃO** devem ser colocadas juntamente com os resíduos domésticos!!! Coloque as pilhas num dos pontos de recolha da sua localidade.
- Mantenha as pilhas afastadas das crianças. Estas poderão engolir as pilhas. Se uma pilha for engolida, contacte imediatamente um médico.
- Verifique as suas pilhas regularmente para evitar derramamento das mesmas.

LOCALIZAÇÃO DOS CONTROLOS

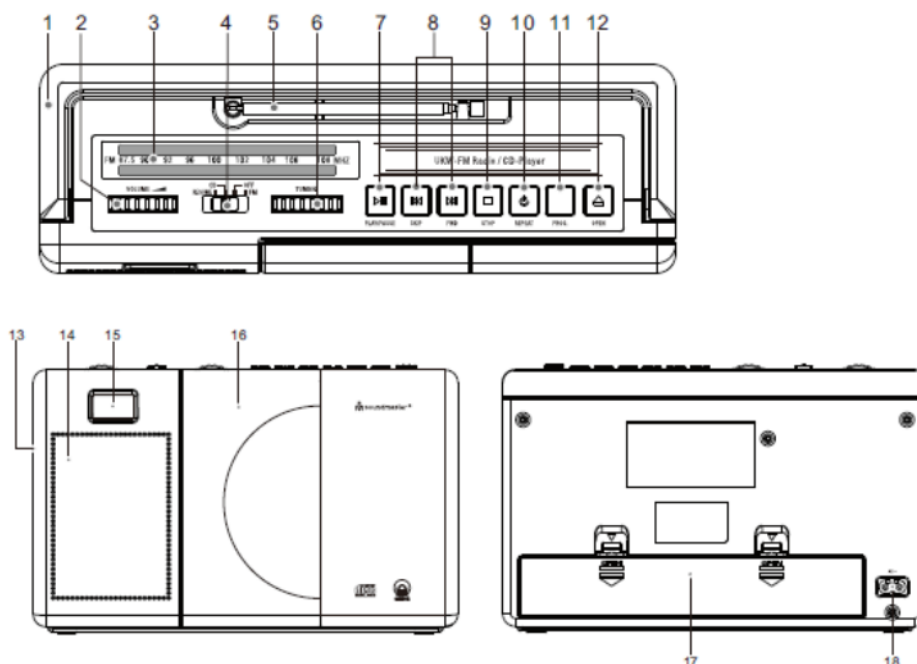

- | | | | |
|---|--------------------------|----|----------------------|
| 1 | Lidar com | 10 | Botão repetir |
| 2 | Controle de volume | 11 | Botão Prog |
| 3 | Escala de discagem | 12 | Botão Ejetar Porta |
| 4 | Interruptor de função | 13 | Fones de ouvido jack |
| 5 | Antena FM | 14 | Alto falante |
| 6 | Controle de ajuste | 15 | Tela de LCD |
| 7 | Botão Reproduzir / Pausa | 16 | Porta CD |
| 8 | Botão Voltar / Ignorar | 17 | Porta da bateria |
| 9 | Botão de parada | 18 | Tomada de CA |

OPERAÇÃO COM CA

Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a TENSÃO mencionada no mesmo é igual à tensão da sua área. Desenrole o cabo de alimentação, insira uma extremidade na entrada CA do aparelho e a outra extremidade numa tomada CA padrão.

Atenção

1. Não manuseie o cabo de alimentação com as mãos molhadas.
2. Quando planejar não utilizar o aparelho durante bastante tempo, desligue o cabo de alimentação da tomada.
3. Quando desligar o cabo de alimentação da tomada, não puxe pelo cabo para evitar o risco de choque eléctrico provocado por um cabo danificado.

OPERAÇÃO COM PILHAS

Desligue totalmente o cabo CA. Abra o compartimento das pilhas e introduza 4 pilhas UM-2 de tamanho "C" com a polaridade tal como demonstrada no interior do compartimento.

AURICULAR

1. Insira o cabo do auricular (necessita de uma ficha estéreo de 3,5 mm, não fornecida) na ficha do auricular na unidade.
2. Selecione o nível de volume desejado na unidade principal.

OPERAÇÃO DO RÁDIO

1. Coloque o interruptor de FUNÇÃO na posição FM.
 2. Rode o controlo de SINTONIZAÇÃO para sintonizar a estação de rádio pretendida.
 3. Ajuste o nível sonoro rodando o controlo de VOLUME.
 4. Para desligar o rádio, coloque o interruptor de FUNÇÃO na posição DESLIGADO.
- Para melhor recepção, estique totalmente a antena FM para receber estações FM.

OPERAÇÃO DE CD

1. Coloque o interruptor de FUNÇÃO na posição CD.
2. Insira o CD no compartimento e feche a porta. O aparelho começará a ler o disco e o visor LCD apresentará o número total de faixas no disco após a leitura.
3. Para começar a reproduzir o CD, pressione o botão REPRODUZIR/PAUSAR.
4. Para pausar a reprodução do CD, pressione o botão REPRODUZIR/PAUSAR novamente.
5. Ajuste o controlo de VOLUME para o nível sonoro pretendido.
6. Para parar a reprodução do CD, prima o botão STOP.

Modo de retroceder/avançar

1. Durante o modo de reprodução ou pausa, prima o botão AVANÇAR para avançar para a faixa seguinte.
2. Durante o modo de reprodução ou pausa, prima o botão RETROCEDER para retroceder para o início da faixa.
3. Durante o modo de reprodução, prima o botão RETROCEDER duas vezes para retroceder para a faixa anterior.

Programar o leitor de CDs

A programação do leitor de CDs deve ser efectuada durante o modo de PARAR.

1. Pressione o botão PROG, o visor LCD mostrará o flash "01" e "PROG" continuamente.
2. Prima o botão AVANÇAR ou RETROCEDER para seleccionar a faixa pretendida.
3. Prima novamente o botão PROGRAMAR para guardar esta faixa na memória, o LCD apresentará '02' e piscará continuamente.
4. Repita os passos 2 e 3 para guardar mais faixas na memória. É possível guardar até 20 faixas na memória.
5. Prima o botão REPRODUZIR/PAUSAR para reproduzir o disco na ordem programada.
6. Para parar a reprodução, prima o botão PARAR.
7. Para cancelar a lista da programação, prima o botão PARAR e abra a porta do compartimento dos CDs ou coloque o interruptor de FUNÇÃO na posição DESLIGADO.

Modo de repetição




Repetir 1: Pressione o botão REPEAT uma vez, o indicador REPEAT 1 será exibido no visor LCD. Esta faixa única será repetida.

Repetir tudo: Pressione o botão REPEAT duas vezes, o indicador REPEAT ALL será exibido no visor LCD. O disco inteiro será reproduzido continuamente.

Para cancelar a função de repetição: Pressione o botão REPEAT até o indicador se apagar.

Função de retomar CD

RETOMAR – continuar a partir do ponto em que parou.

1. Coloque o interruptor FUNCTION na posição RESUME.
2. Para dar início à reprodução do CD, prima o botão  .
3. Prima o botão STOP  uma vez sempre que desejar parar a reprodução.
4. Prima  a retomar a reprodução.
5. A reprodução continua a partir do ponto em que parou.

Para desativar o recurso RESUME, ajuste a chave de função para “CD”, “FM” ou “OFF”.

Nota:

Se abrir a tampa do CD durante a reprodução do mesmo, a função RETOMAR manter-se-á ativada.


Nota importante

Modo automático de espera

Para cumprir a directiva ERP2, o aparelho muda automaticamente para o modo de espera após cerca de 10 minutos sem um sinal. Para ligar novamente o aparelho, prima o botão REPRODUZIR/PAUSAR no aparelho.

Se o botão PLAY / PAUSE é pressionado continuamente por 5 segundos, a unidade muda para o modo de espera. Para ligar novamente o aparelho, prima o botão PLAY/PAUSE no aparelho.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação	: 230V~50/60Hz
Batterijvoeding	: DC6V  4x 1.5V “C” / UM-2
Gama de frequências FM	: 87.5 – 108MHz

IMPORTADOR

Wörlein GmbH	Tel.:	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax.:	+49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	Email:	service@woerlein.com
Alemanha	Web:	www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Direitos reservados por Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com



Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH



MILJÖSKYDD

Släng inte produkten med de vanliga hushållssoporna i slutet av dess livscykel. Returnera den till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Detta indikeras av symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen.

Materialen kan återanvändas enligt deras märkningar. Genom återanvändning, återvinning eller andra former av utnyttjande av gamla enheter gör du ett viktigt bidrag till skyddet av vår miljö. Kontakta din lokala myndigheter för information om insamlingsplatser.


	VARNING Risk för elektriska stötar Öppna inte!	
<p>Varning: För att minska risken för elektriska stötar, avlägsna inte höljet (eller baksidan). Det finns inga delar som användaren kan laga inuti. Överlåt servicearbeten åt kvalificerad servicepersonal.</p>		



Denna symbol indikerar förekomst av farlig spänning innanför höljet, tillräcklig för att orsaka elektriska stötar.



Denna symbol anger att det finns viktiga drift- och underhållsinstruktioner för enheten.




Förbrukade batterier är farligt avfall och ska INTE kastas i hushållssoporna! Som konsument är du **juridiskt skyldig** att återlämna **alla batterier** för miljövänlig återvinning – oavsett om batterierna innehåller skadliga ämnen* eller inte).

Återlämna batterier gratis till offentliga insamlingsställen i din kommun eller till affärer som säljer batterier av respektive slag.

Återlämna bara helt urladdade batterier.

*) markerade Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly


	VARNING - OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DU ÖPPNAR LOCKET ELLER TRYCKER PÅ SÄKERHETSSPÄRREN. UNDVIK EXPONERING FÖR LASERSTRÅLEN.
---	---

	För att förhindra hörselskada, lyssna inte länge med hög volym.
---	---

- Använd endast enheten i torra inomhusmiljöer.
- Skydda enheten mot fukt.
- Öppna inte enheten. **RISK FÖR ELSTÖTAR!** Överlåt öppning och service till kvalificerad personal.
- Anslut denna enhet till ett korrekt installerat och jordat uttag. Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med uppgifterna på typskylten.
- Kontrollera att nätkabeln förblir torr under drift. Kläm inte eller skada nätkabeln på något sätt.
- Varning vid fränkoppling av apparaten: Nätkontakten används som anslutning, så den bör alltid vara tillgänglig.

- Nätkontakten används som fränkopplingsenhet, fränkopplingsenheten ska vara tillgänglig.
- En skadad nätkabel eller kontakt måste omedelbart bytas av en auktoriserad serviceverkstad.
- Vid åskväder, koppla genast bort enheten från elnätet.
- Barn ska övervakas av föräldrar när de använder enheten.
- Rengör enheten med en torr trasa endast.
- Använd **INTE RENGÖRINGSMEDEL** eller **SLIPANDE TRASOR!**
- Utsätt inte enheten för direkt solljus eller andra värmekällor.
- Installera enheten på en plats med tillräcklig ventilation för att förhindra värmeackumulering.
- Täck inte över ventilationsöppningarna!
- Ventilationen får inte hindras genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Den får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vaser, får placeras på apparaten.
- Enheten får inte utsättas för direkt solljus, mycket höga eller låga temperaturer, fukt, vibrationer eller placeras i en dammig miljö.
- Försök aldrig föra in metalltrådar, nålar eller andra liknande föremål i ventilationsöppningarna eller enhetens öppning.
- Installera enheten på en säker och vibrationsfri plats.
- Ingen öppen låga, t.ex. tända stearinljus, får placeras på apparaten.
- Installera enheten så långt bort som möjligt från datorer och mikrovågsugnar, annars kan radiomottagningen störas.
- Öppna inte eller reparera höljet. Det är inte säkert att göra det och kommer att upphäva garantin. Reparationer endast av auktoriserat service-/kundcenter.
- Enheten är utrustad med en "Klass 1 laser". Undvik exponering för laserstrålen, eftersom detta kan orsaka ögonskador.
- Använd endast kvicksilver- och kadmiumfria batterier.
- Batterier skall inte utsättas för alltför hög värme som solsken, brand eller liknande.
- Förbrukade batterier är farligt avfall och ska **INTE** kastas i hushållssoporna!!! Återlämna batterierna till din återförsäljare eller till insamlingsställen i din kommun.
- Håll batterierna borta från barn. Barn kan svälja batterierna. Kontakta läkare omedelbart om ett batteri har svalts.
- Kontrollera batterierna regelbundet för att undvika batteriläckage.
- Den här apparaten är till för användning i områden med normalt klimat och inte för tropiskt klimat.

PRODUKTÖVERSIKT

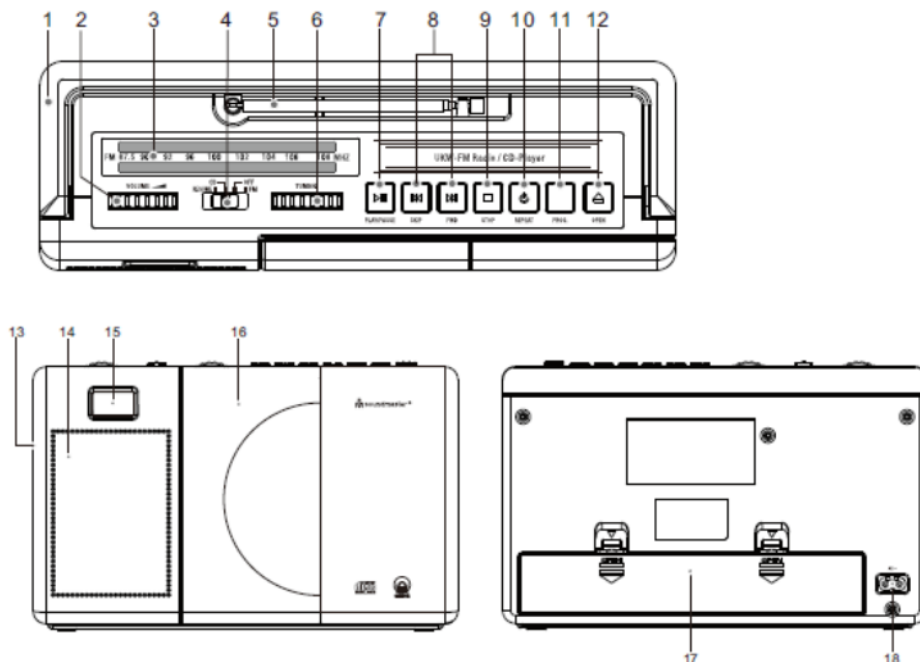

- | | | | |
|---|---------------------------|----|---------------------|
| 1 | Hantera | 10 | Repetera knappen |
| 2 | Volymkontroll | 11 | Prog-knappen |
| 3 | Dial Skala | 12 | Dörrutmatningsknapp |
| 4 | Funktionsomkopplare | 13 | Hörlursuttag |
| 5 | FM-antenn | 14 | Högtalare |
| 6 | Frekvensavstämning | 15 | LCD skärm |
| 7 | Spela upp / pausa knappen | 16 | CD-dörr |
| 8 | Back / Skip-knappen | 17 | Batteridörr |
| 9 | Stoppknapp | 18 | Eluttag |

NÄTDRIFT

Innan du arbetar bör du se till att den VOLTAGE som nämns på enheten är densamma som spänningen i ditt lokala område. Unravel nätkabeln, sätt in ena änden i vägguttaget på apparaten och den andra änden till ett vanligt vägguttag.

Uppmärksamhet

1. Anslut inte eller dra ur strömkabeln när du har våta händer.
2. Koppla bort strömkabeln ur vägguttaget när du planerar att inte använda den här enheten länge.
3. Dra inte ur sladden för att undvika chockrisker orsakad av skadad kabel när du kopplar ur nätsladden från vägguttaget.

BATTERIDRIFT

Koppla bort nätkabeln helt. Öppna luckan till batterifacket och sätt i 4 stycken batterier med UM-2 "C" -storlek i batterifacket med batteripolaritet som visas i batterifacket.

HÖRLURAR

1. Sätt i hörlurskabeln (kräver 3,5 mm stereokontakt, ej medföljer) i hörlursuttaget på enheten.
2. Ställ in önskad volymnivå på huvudenheten.

RADIO

1. Ställ in FUNCTION-omkopplaren i FM-läge.
 2. Vrid TUNING-kontrollen för att ställa in önskad radiostation.
 3. Justera ljudnivån genom att vrida på VOLUME-kontrollen.
 4. För att stänga av radion, ställ in FUNCTION-omkopplaren till OFF-läge.
- För bästa mottagning, förläng FM-antennen helt för att ta emot FM-stationer.

CD-LÄGE

1. Ställ in FUNCTION-omkopplaren på CD-läget.
2. Sätt i CD-skivan i CD-facket och stäng CD-luckan, enheten börjar läsa skivan. LCD-skärmen visar det totala antalet spår på hela skivan efter avläsning.
3. För att börja spela upp CD, tryck på **▶||** knappen.
4. För att pausa CD-uppspelning, tryck på **▶||** knappen igen.
5. Justera VOLUME-kontrollen till önskad volymnivå.
6. För att sluta spela upp CD: n, tryck på STOP-knappen.

Hoppa över läge

1. Under uppspelning eller pausläge, tryck på **▶▶** knappen för att gå till nästa spår.
2. Under uppspelning eller pausläge, tryck på **◀◀** knappen för att gå tillbaka till början av spåret.
3. Under uppspelningsläge, tryck på **◀◀** knappen två gånger går tillbaka till föregående spår.

Programmerar CD-spelaren

Programmeringen av CD-spelaren ska ske under STOP-läget.

1. Tryck på PROG-knappen, LCD-displayen visar kontinuerligt '01' och 'PROG' -blink.
2. Tryck på **◀◀** eller **▶▶** -knapparna för att välja önskat spår.
3. Tryck på PROG-knappen igen för att lagra det här spåret i minnet, LCD-skärmen visar '02' och blinkar kontinuerligt.
4. Upprepa steg från 2 till 3 för att lagra fler spår i minnet. Du kan lagra upp till 20 spår i minnet.
5. Tryck på **▶||** knappen för att spela upp skivan i den programmerade ordningen.
6. För att sluta spela, tryck på STOP-knappen.
7. För att avbryta programmeringslistan, tryck på STOP-knappen och öppna CD-luckan eller sätt på FUNCTION-knappen till OFF-läge.

Repetitionsläge

Repeat 1: Tryck en gång på REPEAT-knappen, så visas REPEAT 1-indikatorn på LCD-skärmen. Detta enda spår kommer att upprepas.

Repetera alla: Tryck två gånger på REPEAT-knappen, så kommer REPEAT ALL-indikatorn att visas på LCD-skärmen. Hela skivan spelas kontinuerligt.

För att avbryta upprepningfunktionen: Tryck på REPEAT-knappen tills indikatorn är avstängd.

CD-Återuppta-funktionen

Återuppta - fortsätter från var du har slutat

1. Ställ in FUNCTION-omkopplaren på RESUME-läge.
2. För att börja spela CD: n, tryck på knappen.
3. Tryck på STOP i en gång när du vill stoppa uppspelningen.
4. Tryck på för att återuppta uppspelningen.
5. Uppspelningen fortsätter från var du har slutat.

För att avaktivera RESUME, sätt funktionsomkopplaren till "CD", "FM" eller "AV".



Notera:

Öppnar CD-dörren under uppspelning, RESUME-funktionen är också aktiverad.


Viktig notering

Automatisk väntelägesbyte

För att följa ERP2-direktivet växlar enheten automatiskt till vänteläge efter ca 10 minuter utan signal. För att slå på enheten igen, tryck på  knappen på enheten.

Om  knappen trycks ned kontinuerligt i 5 sekunder växlar enheten till vänteläge. För att slå på enheten igen, tryck på  knappen på enheten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning	: 230V~50/60Hz
Batteridrift	: DC6V  4x 1.5V "C" Größe / UM-2
FM-frekvensområde	: 87.5 – 108MHz

IMPORTÖR

Wörlein GmbH
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
Tyskland

Tel.: +49 9103 71 67 0
Fax.: +49 9103 71 67 12
E-post: service@woerlein.com
Webbplats: www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Upphovsrätt av Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Nelikvidujte tento výrobek na konci jeho životního cyklu spolu s běžným domovním odpadem. Odevzdejte jej ve sběrném dvoře pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tento význam má symbol na výrobku, návodu k použití nebo na balení.

Materiály lze dle jejich označení opětovně použít. Opětovným použitím, recyklací nebo jinými způsoby využití starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.

Více informací o sběrných dvorech vám poskytne příslušný místní úřad.

	VAROVÁNÍ	
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Neotevírejte!		
<p>Upozornění: Nesnímejte kryt (ani zadní část), abyste snížili nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Uvnitř nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravit sám. Opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.</p>		



Tento symbol značí přítomnost nebezpečného napětí uvnitř krytu, které je dostatečně vysoké, aby představovalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol značí, že k zařízení jsou k dispozici pokyny k obsluze a údržbě.



Použité baterie představují nebezpečný odpad a NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem! Jako spotřebitelé jste z právního hlediska povinni odevzdat všechny baterie

k zajištění ekologicky šetrné recyklace – bez ohledu na to, zda baterie obsahují škodlivé látky či nikoli*.

Odevzdejte baterie zdarma v místním veřejném sběrném dvoře nebo v obchodech, které příslušný druh baterií prodávají.

Odevzdávejte pouze zcela vybité baterie.

* Označení Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo


	<p>UPOZORNĚNÍ – PŘI OTEVŘENÍ KRYTU NEBO STISKNUTÍ BEZPEČNOSTNÍHO ODPOJOVAČE DOCHÁZÍ K NEVIDITELNÉMU LASEROVÉMU ŽÁŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE LASEROVÉMU PAPRSKU.</p>
--	---

	<p>Neposlouchejte po delší dobu s vysokou hlasitostí, abyste zabránili možnému poškození sluchu.</p>
--	--

- Používejte zařízení pouze v suchém vnitřním prostředí.
- Chraňte zařízení před vlhkostí.
- Zařízení neotevírejte. **NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!** Otevření a opravy svěřte kvalifikovaným servisním pracovníkům.
- Zařízení připojujte pouze ke správně namontované a uzemněné nástěnné zásuvce. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá technickým údajům uvedeným na typovém štítku.
- Zajistěte, aby síťový kabel zůstal během provozu suchý. Síťový kabel nepřiskřípněte ani jiným způsobem nepoškozujte.

- Varování pro odpojování zařízení: Síťová zástrčka se používá jako připojení, měla by proto zůstat vždy přístupná. Poškozený síťový kabel nebo zástrčku je nutné nechat ihned vyměnit v autorizovaném servisním středisku.
- Dochází-li k bleskům, zařízení ihned odpojte od síťového napájení.
- Děti by měly zařízení používat pod dohledem rodičů.
- Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.
- **NEPOUŽÍVEJTE ČISTICÍ PROSTŘEDKY ani ABRAZIVNÍ TKANINY!**
- Zařízení umístěte na místo s dostatečnou ventilací, aby nedocházelo k přehřívání.
- Nezakrývejte ventilační otvory!
- Ventilační otvory by neměly být zablokovány předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.
- Zařízení by nemělo být vystaveno kapající ani stříkající vodě a neměly by se na něj pokládat předměty s tekutinami, jako jsou vázy.
- Zařízení by nemělo být vystaveno přímému slunečnímu záření, příliš vysokým ani příliš nízkým teplotám, vlhkosti, vibracím ani by nemělo být umístěno v prašném prostředí.
- Do ventilačních otvorů ani jiných otvorů zařízení se nikdy nepokoušejte vložit dráty, špendlíky ani jiné předměty.
- Umístěte zařízení na bezpečné místo bez vibrací.
- Na zařízení by se neměly pokládat zdroje otevřeného ohně jako například hořící svíčky.
- Umístěte zařízení co nejdále od počítačů a mikrovlnných trub. V opačném případě by mohlo docházet k rušení příjmu rádiového signálu.
- Neotevírejte ani neopravujte kryt. Není to bezpečné a došlo by k porušení platnosti záruky. Opravy smí provádět pouze autorizované servisní/zákaznické středisko.
- Zařízení je vybaveno „laserovým zařízením třídy 1“. Nevystavujte se laserovému paprsku, protože by mohlo dojít ke zranění očí.
- Používejte pouze baterie neobsahující rtuť ani kadmium.
- Baterii by neměly být vystaveny působení nadměrného tepla, jako je sluneční záření, oheň apod.
- Použité baterie představují nebezpečný odpad a NESMÍ být likvidovány spolu s domovním odpadem!!! Vraťte baterie svému prodejci nebo je odevzdejte v místním sběrném dvoře.
- Udržujte baterie mimo dosah dětí. Děti by mohly baterie spolknout. Pokud došlo ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie pravidelně kontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.
- Toto zařízení je určeno k používání v mírném klimatu. Není vhodné pro používání v zemích s tropickým klimatem.

UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

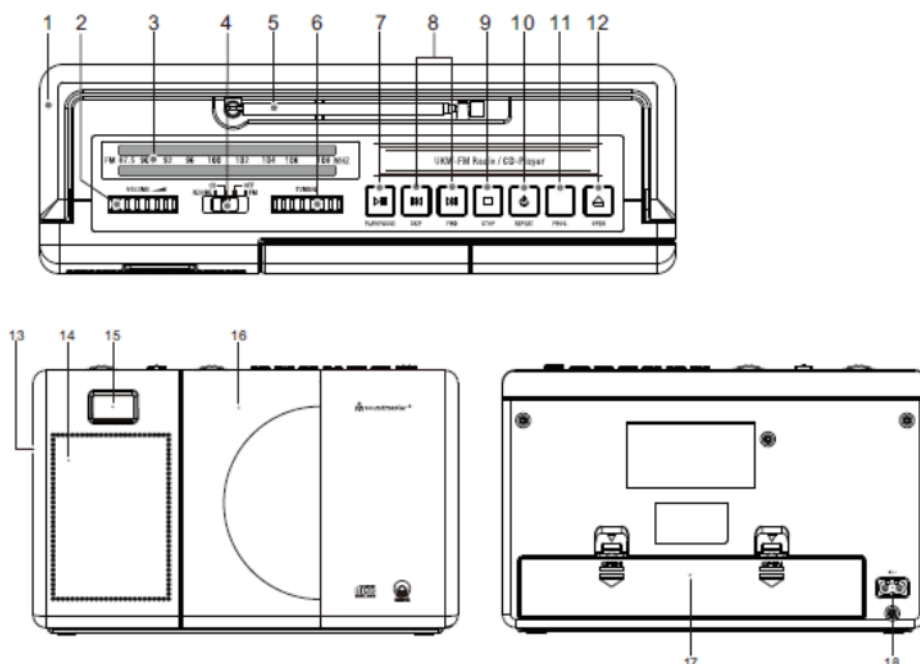

- | | | | |
|---|---------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Rukojeť | 10 | Tlačítko opakovat |
| 2 | Ovládání hlasitosti | 11 | Tlačítko Prog |
| 3 | Vytočit měřítko | 12 | Tlačítko vysunutí dveří |
| 4 | Přepínač funkcí | 13 | Sluchátka Jack |
| 5 | FM anténa | 14 | Mluvčí |
| 6 | Ovládání ladění | 15 | LCD displej |
| 7 | Tlačítko Přehrát / Pauza | 16 | CD dveře |
| 8 | Tlačítko Zpět / Přeskočit | 17 | Dveřní baterie |
| 9 | Stop tlačítko | 18 | AC zásuvka |

NAPÁJENÍ STŘÍDAVÝM PROUDEM

Před zahájením provozu rádia se ujistěte, že NAPĚTÍ uvedené na přístroji, je stejné jako napětí ve vašem bydlíšti. Rozbalte napájecí kabel AC, zapojte jeden konec kabelu do zdířky na zadní straně přístroje a druhý konec zapojte do běžné elektrické zásuvky.

Varování

1. Pokud máte mokré ruce, napájecí kabel nezapojujte ani neodpojujte.
2. Pokud plánujete, že přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
3. Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky za něj netahejte, aby nedošlo k riziku úrazu způsobeného poškozeným kabelem.

PROVOZ NA BATERIE

Úplně odpojte napájecí kabel. Otevřete prostor pro baterie a vložte do něho 4 baterie UM-2 velikosti „C“, řiďte se polaritou baterií, která je uvedena uvnitř prostoru pro baterie.

SLUCHÁTKA

1. Zastrčte kabel sluchátek (je nutné použít 3,5mm stereo konektor, není součástí dodávky) do zdířky sluchátek v zařízení.
2. Na zařízení nastavte požadovanou hlasitost.

RÁDIO

1. Přesuňte přepínač **FUNKCE** do polohy FM.
 2. Otáčejte regulátorem LADĚNÍ a najděte svou požadovanou rádiovou stanici.
 3. Otáčením regulátoru HLASITOST upravte hlasitost.
 4. Pokud chcete rádio vypnout, přepněte přepínač FUNKCE do polohy VYPNUTO.
- Pokud chcete dosáhnout co nejlepšího příjmu FM stanice, zcela vysuňte FM anténu.

REŽIM CD

1. Přesuňte přepínač FUNKCE do polohy CD.
2. Vložte CD disk do mechaniky CD a zavřete dvířka, zařízení začne CD načítat, po načtení se na displeji LED zobrazí celkový počet skladeb na celém disku.
3. Pokud chcete CD přehrát, stiskněte tlačítko **▶▶**.
4. Pokud chcete přehrávání CD pozastavit, znovu stiskněte tlačítko **▶▶**.
5. Nastavte ovládání HLASITOSTI na požadovanou hlasitost.
6. Pokud chcete přehrávání CD ukončit, stiskněte tlačítko **STOP ■**.

Režim Přeskočení

1. Při spuštěném režimu přehrávání nebo pauzy stiskněte tlačítko **▶▶** a přejděte na další skladbu.
2. Při spuštěném režimu přehrávání nebo pauzy stiskněte tlačítko **◀◀** a přejděte na začátek skladby.
3. Při spuštěném režimu přehrávání dvakrát stiskněte tlačítko **◀◀** a přejděte na předchozí skladbu.

Programování CD přehrávače

Programování CD přehrávače by mělo být provedeno při režimu STOP.

1. Stiskněte tlačítko PROG, LCD displej bude zobrazovat průběžně '01' a 'PROG'.
2. Stisknutím tlačítka **◀◀** nebo **▶▶** vyberte požadovanou skladbu.
3. Stiskněte tlačítko **PROG** znovu a uložte tuto skladbu do paměti, na displeji LCD se objeví „02“ a bude nepřetržitě blikat.
4. Pokud chcete uložit do paměti více skladeb, opakujte kroky 2 až 3. Do paměti můžete uložit až 20 skladeb.
5. Stiskněte tlačítko **▶▶** a přehrajte disk v naprogramovaném pořadí.

6. Pokud chcete přehrávání ukončit, stiskněte tlačítko **STOP** ■.
7. Pokud chcete zrušit seznam programování, stiskněte tlačítko **STOP** ■ a otevřete dvířka CD nebo nastavte přesuňte přepínač **FUNKCE** do polohy VYPNUTO.

Režim Opakovaného přehrávání

Opakování 1: Jedním stisknutím tlačítka REPEAT se na LCD displeji zobrazí indikátor REPEAT 1. Tato jediná skladba se bude opakovat.

Opakovat vše: Stiskněte dvakrát tlačítko REPEAT, na LCD displeji se zobrazí indikátor REPEAT ALL. Celý disk bude přehráván nepřetržitě.

Zrušení funkce opakování: Stiskněte tlačítko REPEAT, dokud se indikátor nevypne.

Funkce pokračování přehrávání CD

POKRAČOVAT – pokračuje v přehrávání z místa, na kterém jste přestali

1. Nastavte přepínač FUNCTION do polohy RESUME.
 2. Pokud chcete začít přehrávat CD, stiskněte tlačítko **▶||**.
 3. Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko **STOP** ■.
 4. Stisknutím tlačítka „**▶||**“ obnovíte přehrávání.
 5. Přehrávání bude pokračovat z místa, na kterém jste přestali.
- Pro deaktivaci funkce RESUME nastavte přepínač funkcí na "CD", "FM" nebo "OFF".

Poznámka:

Funkce POKRAČOVAT se také aktivuje, když při přehrávání otevřete kryt CD.


Důležitá poznámka

Automatické přepnutí do pohotovostního režimu

V rámci splnění směrnice ERP2 se zařízení automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud je přibližně 10 minut bez signálu. Když budete chtít zařízení znovu zapnout, stiskněte tlačítko **▶||**.

Pokud budete tlačítko **▶||** držet po dobu 5 sekund, zařízení se přepne do pohotovostního režimu. Když budete chtít zařízení znovu zapnout, stiskněte tlačítko **▶||**.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napájení	: 230 V při 50/60 Hz
Napájení z baterií	: DC 6 V  4x 1,5 V velikost „C“/UM-2
Rozsah FM	: 87,5–108 MHz

DOVOZCE

Wörlein GmbH	Tel.:	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax:	+49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	E-mail:	service@woerlein.com
Německo	Web:	www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Autorská práva jsou ve vlastnictví společnosti Wörlein GmbH, 90556

Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH





OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Na konci životnosti výrobok nelikvidujte s bežným komunálnym odpadom. Odovzdajte ho na zberné miesto na recyklovanie elektrických a elektronických zariadení. Je to označené symbolom na výrobku, v používateľskej príručke a na obale.

Materiály sú opakovane použiteľné podľa príslušných značiek. Opakovaným používaním, recyklovaním alebo inou formou využívania starých zariadení významne prispievate k ochrane životného prostredia.

Podrobnosti o zberných miestach získate od miestnych orgánov.


	UPOZORNENIE Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom Neotvárajte!	
Výstraha: Aby sa znížilo nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom, neodstraňujte kryt (ani zadnú časť). Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne diely, ktorých údržbu by mohol vykonávať používateľ. Vykonávanie údržby prenechajte kvalifikovaným servisným pracovníkom.		



Tento symbol označuje prítomnosť nebezpečného napätia pod krytom, ktoré je dostatočne vysoké na spôsobenie zásahu elektrickým prúdom.



Tento symbol označuje prítomnosť dôležitých pokynov k prevádzke a údržbe zariadenia.





Použité batérie predstavujú nebezpečný odpad a NESMÚ sa likvidovať s komunálnym odpadom!
Ako zákazník máte **zákonnú povinnosť** odovzdať **všetky batérie** na ekologické recyklovanie – bez

ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú škodlivé látky*). **Batérie bezplatne odovzdajte na verejné zberné miesta vo vašom okolí alebo v obchodoch, v ktorých sa predávajú batérie príslušného druhu.**

Odovzdávajú len úplne vybité batérie.

***) označenie Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo**

 <p>CLASS 1 LASER PRODUCT KLASS 1 LASER APPARAT LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT</p>	VÝSTRAHA – NEVIDITEĽNÉ LASEROVÉ ŽIARENIE PRI OTVORENÍ KRYTU ALEBO STLAČENÍ BEZPEČNOSTNEJ POISTKY. NEVYSTAVUJTE SA PÔSOBIENIU LASEROVÉHO LÚČA.
LASEROVÝ VÝROBOK TRIEDY 1 LUOKEN 1 LAISERLAITE KLASSE 1 LASER PRODUKT	


	Aby ste predišli poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlho pri vysokej hlasitosti.
---	--

- Zariadenie používajte len v suchých vnútorných priestoroch.
- Chráňte zariadenie pred vlhkosťou.
- Neotvárajte zariadenie. **NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!** Otváranie a servis zariadenia prenechajte kvalifikovaným pracovníkom.
- Zariadenie zapájajte len do správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvky. Ubezpečte sa, že sieťové napätie zodpovedá špecifikáciám uvedeným na typovom štítku.
- Zabezpečte, aby napájací kábel bol počas prevádzky suchý. Zabráňte privretiu alebo akémukoľvek poškodeniu napájacieho kábla.
- Upozornenie pri odpájaní zariadenia: Napájacia zástrčka slúži ako pripojenie, preto musí vždy umožňovať manipuláciu.

Bezpečnostné, environmentálne a inštalačné pokyny

- Napájacia zástrčka slúži ako odpájacie zariadenie, s ktorým sa musí vždy dať manipulovať.
- Poškodený napájací kábel alebo zástrčku musí autorizované servisné centrum okamžite vymeniť.
- V prípade výskytu bleskov zariadenie okamžite odpojte od zdroja sieťového napätia.
- Deti musia byť pri používaní zariadenia pod dohľadom rodičov.
- Na čistenie zariadenia používajte len suchú tkaninu.
- Nepoužívajte ČISTIACE PROSTRIEDKY ani DRSNÉ TKANINY!
- Zariadenie inštalujte na miesto s dostatočným vetraním, aby ste predchádzali nahromadeniu tepla.
- Nezakrývajte vetracie otvory!
- Nebráňte vetraniu zakrytím vetracích otvorov predmetmi, napríklad novinami, obrusom, záclonou atď.
- Nevystavujte zariadenie kvapkajúcim ani striekajúcim kvapalinám a nekladte na zariadenie žiadne predmety naplnené kvapalinami, napríklad vázy.
- Nevystavujte jednotku priamemu slnečnému žiareniu, veľmi vysokým alebo veľmi nízkym teplotám, vlhkosti, vibráciám ani prášnému prostrediu.
- Nikdy sa nepokúšajte vkladať do ventilačných otvorov alebo do otváracej časti jednotky drôty, špendlíky ani iné podobné predmety.
- Zariadenie nainštalujte na bezpečné miesto, ktoré nie je vystavené vibráciám.
- Na zariadenie neumiestňujte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad horiace sviečky.
- Zariadenie nainštalujte čo najďalej od počítačov a mikrovlnných rúr, v opačnom prípade môže dôjsť k rušeniu rozhlasového príjmu.
- Kryt neotvárajte ani neopravujte. Nie je to bezpečné a vaša záruka tým stratí platnosť. Opravy smie vykonávať len autorizované servisné/zákaznícke stredisko.
- Zariadenie je vybavené „laserom triedy 1“. Nevystavujte sa laserovým lúčom, pretože môžu spôsobiť poranenie očí.
- Používajte len batérie bez obsahu ortuti a kadmia.
- Batérie nevystavujte nadmernému teplu, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.
- Použité batérie predstavujú nebezpečný odpad a NESMÚ sa likvidovať s komunálnym odpadom! Batérie odovzdajte u predajcu alebo na zberných miestach vo vašom okolí.
- Udržujte batérie mimo dosahu detí. Deti by mohli batérie prehltnúť. V prípade prehltnutia batérie sa okamžite obráťte na lekára.
- Pravidelne kontrolujte vaše batérie, aby nedošlo k ich vytečeniu.
- Toto zariadenie je určené na použitie v miernom podnebí, nie je vhodné na použitie v tropických krajinách.

UMIESTNENIE OVLÁDAČOV

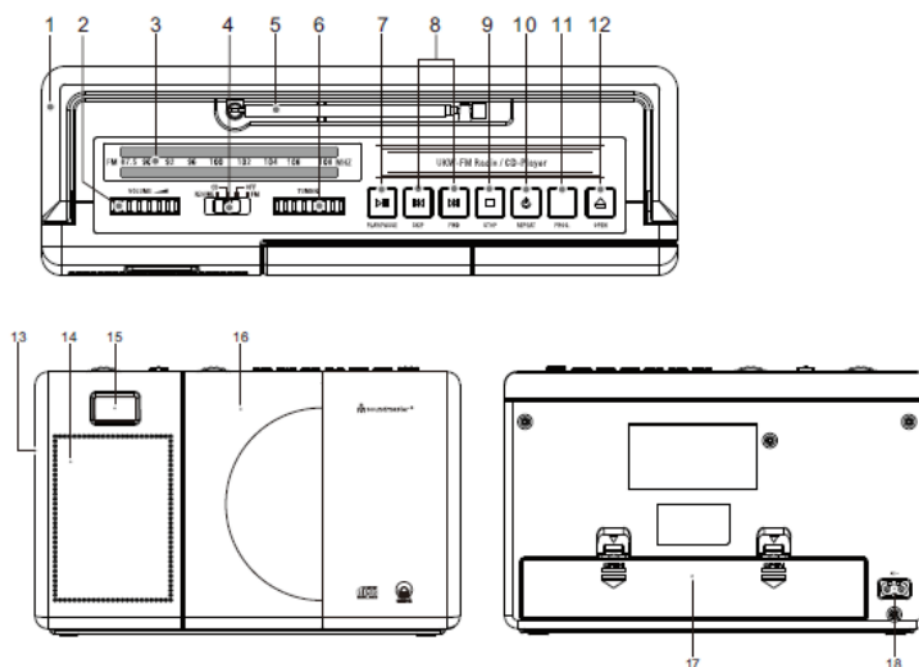

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 Rukoväť | 10 Opakované tlačidlo |
| 2 Nastavenie hlasitosti | 11 Tlačidlo Prog |
| 3 Stupnica vytáčania | 12 Tlačidlo vysunutia dverí |
| 4 Prepínač funkcií | 13 Slúchadlový konektor |
| 5 FM anténa | 14 Rečník |
| 6 Ovládanie ladenia | 15 Displej LCD |
| 7 Tlačidlo Prehrať / Pozastaviť | 16 CD dverí |
| 8 Tlačidlo Späť / Preskočenie | 17 Dvierka batérií |
| 9 Tlačidlo Stop | 18 AC zásuvka |

PREVÁDZKA SO SIEŤOVÝM NAPÁJANÍM

Pred použitím sa uistite, že NAPÄTIE uvedené na zariadení je rovnaké ako napätie vo vašej miestnej oblasti. Rozmotajte sieťový napájací kábel, vložte jeden koniec do prípojky sieťového napájania na zariadení a druhý koniec do bežnej sieťovej zásuvky.

Upozornenie

1. Napájací kábel nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
2. Keď neplánujete toto zariadenie dlhšiu dobu používať, odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.
3. Pri odpájaní napájacieho kábla zo sieťovej zásuvky neťahajte za kábel, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom v dôsledku poškodenia kábla.

PREVÁDZKA NA BATÉRIE

Úplne odpojte sieťový napájací kábel. Otvorte dvierka priestoru pre batérie a vložte 4 batérie UM-2 veľkosti „C“ do priestoru pre batérie s polaritou, ktorá je vyznačená v priestore pre batérie.

SLÚCHADLÁ

1. Pripojte kábel slúchadiel (vyžaduje sa stereofónna zástrčka s priemerom 3,5 mm, nie je súčasťou dodávky) do konektora slúchadiel na zariadení.
2. Nastavte požadovanú úroveň hlasitosti na hlavnej jednotke.

RÁDIO

1. Nastavte prepínač **FUNCTION** do polohy FM.
2. Otáčaním ovládacieho prvku TUNING naladte požadovanú rozhlasovú stanicu.
3. Otáčaním ovládacieho prvku VOLUME upravte úroveň hlasitosti.
4. Ak chcete vypnúť rádio, nastavte prepínač FUNCTION do polohy OFF.

Na dosiahnutie najlepšieho príjmu úplne vysuňte anténu FM na príjem stanic v pásme FM.

REŽIM CD

1. Nastavte prepínač FUNCTION do polohy CD.
2. Vložte disk CD do priestoru na disk CD a zatvorte dvierka CD mechaniky. Zariadenie začne načítavať disk a na displeji LCD sa po načítaní zobrazí celkový počet skladieb na celkom disku.
3. Ak chcete spustiť prehrávanie disku CD, stlačte tlačidlo **▶II**.
4. Ak chcete pozastaviť prehrávanie disku CD, znova stlačte tlačidlo **▶II**.
5. Ovládacím prvkom VOLUME nastavte požadovanú úroveň hlasitosti.
6. Ak chcete zastaviť prehrávanie disku CD, stlačte tlačidlo **STOP ■**.

Režim prepínania skladieb

1. Počas režimu prehrávania alebo pozastavenia prejdete na nasledujúcu skladbu stlačením tlačidla **▶▶**.
2. Počas režimu prehrávania alebo pozastavenia sa vrátite na začiatok skladby stlačením tlačidla **◀◀**.
3. Počas režimu prehrávania sa vrátite na predchádzajúcu skladbu stlačením tlačidla **◀◀** dvakrát.

Programovanie CD prehrávača

Programovanie CD prehrávača vykonáva počas režimu STOP.

1. Stlačte tlačidlo PROG, LCD displej bude zobrazovať nepretržite '01' a 'PROG'.
2. Stlačením tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** vyberte požadovanú skladbu.
3. Opätovným stlačením tlačidla **PROG** uložte túto skladu do pamäte, na displeji LCD sa zobrazí položka „02“ a bude trvalo blikať.
4. Ak chcete uložiť do pamäte viac skladieb, zopakujte kroky 2 a 3. Do pamäte môžete uložiť najviac 20 skladieb.
5. Stlačením tlačidla **▶II** sa disk prehrá v naprogramovanom poradí.
6. Ak chcete zastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo **STOP ■**.

7. Ak chcete zrušiť zoznam programovania, stlačte tlačidlo **STOP** ■ a otvorte dvierka CD mechaniky alebo nastavte prepínač **FUNCTION** do polohy OFF.

Režim opakovania

Opakovanie 1: Raz stlačte tlačidlo REPEAT, na LCD displeji sa zobrazí indikátor REPEAT 1. Táto skladba sa zopakuje.

Opakovať všetko: Dvakrát stlačte tlačidlo REPEAT, na displeji LCD sa zobrazí indikátor REPEAT ALL. Celý disk bude prehrávaný nepretržite.

Zrušenie funkcie opakovania: Stlačte tlačidlo REPEAT, kým sa indikátor nevyhne.

Funkcia pokračovania v prehrávaní disku CD

Funkcia RESUME – pokračujte tam, kde ste skončili

1. Prepínač FUNCTION nastavte do polohy RESUME.
2. Spustíte prehrávanie disku stlačením tlačidla ►||.
3. Raz stlačte tlačidlo STOP ■, kdekoľvek chcete zastaviť prehrávanie.
4. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, stlačte tlačidlo ►||.
5. Prehrávanie bude pokračovať tam, kde ste predtým skončili.

Ak chcete funkciu RESUME deaktivovať, prepnite prepínač funkcií na "CD", "FM" alebo "OFF".

Poznámka:

Funkcia RESUME sa aktivuje aj pri otvorení dvierok CD mechaniky.

Dôležitá poznámka

Automatické prepínanie do pohotovostného režimu

V súlade so smernicou ERP2 sa zariadenie automaticky prepne do pohotovostného režimu po približne 10 minútach bez signálu. Ak chcete zariadenie opäť zapnúť, stlačte na ňom tlačidlo ►||.

Ak podržíte tlačidlo ►|| 5 sekúnd bez prerušenia, zariadenie sa prepne do pohotovostného režimu. Ak chcete zariadenie opäť zapnúť, stlačte na ňom tlačidlo ►||.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Zdroj napájania	: 230 V ~ 50/60 Hz
Napájanie batériou	: 6 V js. ■■ 4x 1,5 V veľkosť „C“/UM-2
Rozsah frekvencií FM	: 87,5 – 108 MHz

DOVOZCA

Wörlein GmbH	Tel.:	+49 9103 71 67 0
Gewerbestr. 12	Fax:	+49 9103 71 67 12
D 90556 Cadolzburg	E-mail:	service@woerlein.com
Nemecko	Web:	www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Copyright Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH



APLINKOSAUGA



Baigę eksploatuoti, neišmeskite šio įrenginio kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Pristatykite jį perdirbti į elektros ir elektroninių įrenginių surinkimo punktą. Tai nurodo simbolis, pateiktas ant įrenginio, naudotojo vadove arba ant pakuotės.

Medžiagas galima pakartotinai panaudoti, atsižvelgiant į jų žymenis. Pakartotinai naudodami, perdirbdami arba kitaip utilizuodami senus įrenginius, itin prisidedate prie aplinkos tausojimo.

Jei reikia informacijos apie surinkimo punktus, kreipkitės į vietos savivaldybę.


	ĮSPĖJIMAS	
Elektros šoko pavojus Neatidaryti!		
<p>Atsargiai: kad sumažintumėte elektros šoko pavojų, nenuimkite dangčio (arba galinės dalies). Prietaise nėra dalių, kurių priežiūrą atlikti galėtų pats naudotojas. Patikėkite priežiūros darbus tik kvalifikuotiems priežiūros specialistams.</p>		



Šis simbolis nurodo, kad korpuso viduje yra pavojinga įtampa, kurios užtenka elektros šokui gauti.



Šis simbolis nurodo svarbias įrenginio naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijas.



Panaudoti maitinimo elementai yra laikomi pavojingomis atliekomis, todėl jų **NEGALIMA** išmesti su buitinėmis atliekomis! Visi vartotojai yra teisiškai įpareigoti grąžinti visus maitinimo elementus perdirbti aplinką tausojančiu būdu, neatsižvelgiant į tai, ar maitinimo elementų sudėtyje yra žalingų medžiagų*.

Nemokamai pristatykite maitinimo elementus į savo bendruomenės viešuosius surinkimo punktus arba parduotuves, kuriose prekiaujama atitinkamos rūšies maitinimo elementais.

Pristatykite tik visiškai išsekusius maitinimo elementus.

*) Cd = kadmio, Hg = gyvsidabris, Pb = švinas


- Naudokite tik maitinimo elementus be gyvsidabrio ir kadmio.
- Panaudoti maitinimo elementai yra laikomi pavojingomis atliekomis, todėl jų **NEGALIMA** išmesti su buitinėmis atliekomis!
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali praryti maitinimo elementus.
- Jei kas nors nurijo maitinimo elementą, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Kad iš maitinimo elementų neištekėtų elektrolito, reguliariai juos tikrinkite.
- Maitinimo elementus reikia saugoti nuo aukštos temperatūros, pvz., tiesioginės saulės šviesos, ugnies ar pan.
- **ATSARGIAI:** netinkamai įdėjus maitinimo elementus, kyla sprogo pavojus.
- Keiskite tik to paties arba analogiško tipo maitinimo elementais.

	<p>ATSARGIAI – ATIDARIUS DANGTĮ ARBA PASPAUDUS APSAUGINĘ BLOKUOTĘ, GALI PAVEIKTI NEMATOMA LAZERIO SPINDULIUOTĘ. VENKITE LAZERIO SPINDULIO.</p>
--	---

	<p>Norėdami apsisaugoti nuo galimų klausos pažeidimų, neklausykite ilgą laiką nustatę aukštą garsumo lygį.</p>
--	---

- Naudokite įrenginį tik sausoje vietoje, patalpoje.
- Saugokite įrenginį nuo drėgmės.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik vidutinio klimato juostose ir netinka naudoti tropinio klimato šalyse.
- Ant prietaiso negalima dėti jokių daiktų su vandeniu, pvz., vazų.
- Kaip atjungimo priemonė naudojamas maitinimo tinklo kištukas arba prietaiso jungiamoji mova, kurie privalo būti paruošti naudoti.
- Prijunkite šį įrenginį tik prie tinkamai įrengto ir įžeminto sieninio lizdo. Įsitikinkite, kad maitinimo tinklo įtampa atitinka rodiklių plokštelėje pateiktas specifikacijas.
- Užtikrinkite, kad maitinimo tinklo kabelis naudojant išliktų sausas. Jokiu būdu nesuspauskite ir nepažeiskite maitinimo kabelio.
- Pažeistą maitinimo kabelį arba kištuką būtina pakeisti įgaliotajame serviso centre.
- Jei žaibuoja, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo maitinimo tinklo.
- Tėvai turi prižiūrėti įrenginiu besinaudojančius vaikus.
- Valykite įrenginį tik sausu skudurėliu.
- **NENAUDOKITE VALYMO PRIEMONIŲ** arba **ŠVEITIMO ŠLUOSČIŲ!**
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia kitų šilumos šaltinių.
- Kad įrenginys pernelyg neįkaistų, pastatykite jį tokioje vietoje, kur tinkama ventiliacija.
- Neuždenkite ventiliacijos angų!
- Statykite įrenginį saugioje vietoje, kur nėra vibracijos.
- Statykite įrenginį kuo toliau nuo kompiuterių ir mikrobangos skleidžiančių prietaisų; kitaip gali atsirasti radijo priėmimo trukdžių.
- Neatidarykite ir neremontuokite korpuso. Taip elgtis nėra saugu, be to, nustos galioti garantija. Remontuoti leidžiama tik įgaliotojo serviso / klientų aptarnavimo centro specialistai.
- Ant prietaiso negalima dėti jokių atviros liepsnos šaltinių, pvz., degančių žvakių.
- Prireikus išsiųsti prietaisą, įdėkite jį į originalią pakuotę. Saugokite pakuotę šiam tikslui.
- Jei dėl elektrostatinės iškrovos arba spartaus trumpalaikio proceso (viršįtampio) sutrinka įrenginio veikimas, atjunkite ir vėl prijunkite maitinimą.
- Jei prietaiso ketinate ilgai nenaudoti, atjunkite nuo maitinimo tinklo maitinimo kištuką. Taip išvengsite gaisro pavojaus.
- Prietaisas yra įrengtas "1 klasės lazeris". Venkite sąlyčio su lazerio spindulį, nes tai gali sukelti akių sužalojimus.

VALDYMO ELEMENTŲ VIETA

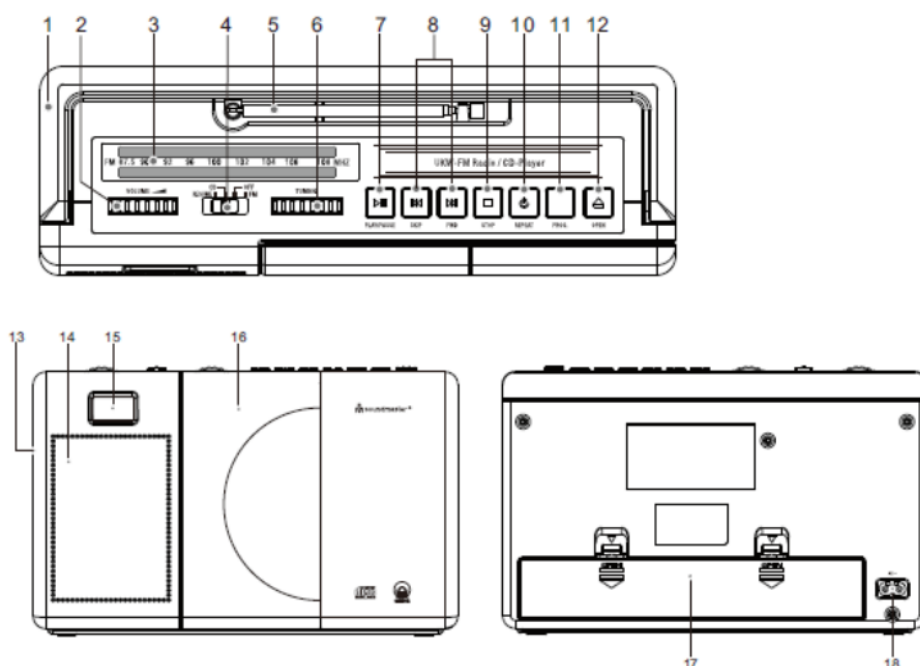

- | | | | |
|---|--------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Rankena | 10 | Pakartokite mygtuką |
| 2 | Garso valdymas | 11 | Prog mygtukas |
| 3 | Skalės skalė | 12 | Durų išstūmimo mygtukas |
| 4 | Funkcijos jungiklis | 13 | Ausinių lizdas |
| 5 | FM antena | 14 | Garsiakalbis |
| 6 | Derinimo kontrolė | 15 | LCD ekranas |
| 7 | Mygtukas "Groti / pristabdyti" | 16 | CD duris |
| 8 | Atgal / praleisti mygtuką | 17 | Baterijos dureles |
| 9 | Stop mygtukas | 18 | AC lizdas |

VEIKIMAS IŠ ELEKTROS LIZDO

Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad ant įrenginio nurodyta įtampa sutampa su jūsų elektros tinklo įtampa. Išvyniokite KS maitinimo kabelį, vieną jo galą prijunkite prie įrenginio KS maitinimo įvado, o kitą – prie standartinio KS elektros lizdo.

Dėmesio

1. Neįjunkite maitinimo kabelio šlapiomis rankomis.
2. Jei ketinate šio įrenginio ilgai nenaudoti, atjunkite maitinimo kabelį nuo elektros lizdo.
3. Atjungdami maitinimo kabelį nuo elektros lizdo, netraukite už kabelio, kad jo nepažeistumėte ir nesukeltumėte elektros smūgio pavojaus.

VEIKIMAS IŠ MAITINIMO ELEMENTŲ

Visiškai atjunkite KS maitinimo kabelį. Atidarykite maitinimo elementų skyrelio dangtelį ir įkiškite keturis UM-2 (C) formato maitinimo elementus. Stebėkite, kokia orientacija juos įdėti (parodyta maitinimo elementų skyrelio viduje).

AUSINĖS

1. Prijunkite ausinių kabelį (reikia 3,5 mm stereofoninio kištuko, kurio komplekte nėra) prie įrenginio ausinių lizdo.
2. Pagrindiniame bloke nustatykite pageidaujamą garsumo lygį.

RADIJAS

1. Nustatykite **FUNKCINĮ** jungiklį į padėtį FM.
2. Pasukite valdymo elementą TUNING (radijo stočių paieška) ir suraskite mėgstamą radijo stotį.
3. Nustatykite garsumo lygį, sukdami valdymo elementą VOLUME (garsumas).
4. Radijas išjungiamas perjungiant **FUNKCINĮ** jungiklį į padėtį OFF (išjungta). Siekdami švaraus FM stočių priėmimo, maksimaliai ištraukite FM anteną.

CD REŽIMAS

1. Nustatykite **FUNKCINĮ** jungiklį į padėtį CD.
2. Įdėkite kompaktinį diską į CD skyrių ir uždarykite CD dangtelį: įrenginys pradės skaityti diską. Nuskaičius šviesos diodų ekrane pasirodys bendras visame diske esančių kūrinių skaičius.
3. Norėdami pradėti groti CD, paspauskite mygtuką **▶▶**.
4. Norėdami pristabdyti CD atkūrimą, paspauskite mygtuką **▶▶** dar kartą.
5. Valdymo elementu VOLUME (garsumas) nustatykite pageidaujamą garsumo lygį.
6. Norėdami sustabdyti CD grojimą, paspauskite **STABDYMO** **■** mygtuką.

Praleidimo režimas

1. Grojimo arba pristabdymo režimu paspauskite mygtuką **▶▶▶**, kad peršoktumėte prie kito kūrinio.
2. Grojimo arba pristabdymo režimu paspauskite mygtuką **◀◀**, kad grįžtumėte į kūrinio pradžią.
3. Grojimo režimu paspauskite mygtuką **◀◀**, kad grįžtumėte į ankstesnį kūrinių.

CD grotuvo programavimas

CD grotuvą reikia programuoti sustabdymo režimu.

1. Paspauskite **PROG** mygtuką, LCD ekrane bus nuolat rodoma "01" ir "PROG".
2. Paspauskite mygtuką **PROG** (programavimas) dar kartą, kad įrašytumėte šį kūrinių į atmintį: šviesos diodų ekrane ims mirksėti „02“.
3. Pakartokite 2–3 žingsnius, kad įrašytumėte į atmintį papildomų kūrinių. Į atmintį galima įrašyti iki 20 kūrinių.
4. Paspauskite mygtuką **▶▶**, kad pradėtumėte groti diską suprogramuotu eiliškumu.
5. Norėdami stabdyti grojimą, paspauskite **STABDYMO** **■** mygtuką.
6. Norėdami atšaukti suprogramuotą sąrašą, paspauskite **STABDYMO** **■** mygtuką ir

atidarykite CD dangtelį arba nustatykite **FUNKCINI** jungiklį į padėtį OFF (išjungta).

Kartojimo režimas

Kartojimas 1: vieną kartą paspauskite REPEAT mygtuką, LCD ekrane pasirodys REPEAT 1 indikatorius. Šis singlas bus kartojamas.

Pakartokite visus: du kartus paspauskite REPEAT mygtuką, LCD ekrane pasirodys REPEAT ALL indikatorius. Visas diskas bus grojamas nuolat.

Norėdami atšaukti pakartotinę funkciją: paspauskite REPEAT mygtuką, kol indikatorius išjungiamas.

CD tęsimo funkcija

TĘSIMAS – tai atkūrimas nuo tos vietos, kurioje sustabdėte.

1. Nustatykite FUNCTION jungiklį padėtyje RESUME.
2. Norėdami pradėti groti CD, paspauskite mygtuką **▶||**.
3. Kai norėsite sustabdyti atkūrimą, paspauskite STABDYMO mygtuką **■**.
4. Paspauskite **▶||** norėdami tęsti atkūrimą.
5. Atkūrimas tęsiamas nuo tos vietos, kurioje sustabdėte.

Norėdami išjungti RESUME, nustatykite funkcijų jungiklį į "CD", "FM" arba "OFF".

Pastaba:

Atkūrimo metu atidarius CD dangtelį, tęsimo funkcija taip pat aktyvinama.


Svarbi pastaba

Automatinis perjungimas į budėjimo režimą

Siekiant atitikties ERP2 direktyvai, įrenginys po maždaug 10 minučių be signalo automatiškai persijungia į budėjimo režimą. Norėdami vėl įjungti įrenginį, paspauskite jo mygtuką **▶||**.

Jei mygtukas **▶||** paspaudžiamas ir laikomas 5 sekundes, įrenginys perjungiamas į budėjimo režimą. Norėdami vėl įjungti įrenginį, paspauskite jo mygtuką **▶||**.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Maitinimas iš elektros tinklo	: 230 V (KS), 50/60 Hz
Maitinimas iš elementų	: 6 V (NS)  4 x 1,5V (C / UM-2 dydžio)
FM dažnio diapazonas	: 87,5–108 MHz

IMPORTUOTOJAS

„Woerlein GmbH“
Gewerbestr. 12
D 90556 Cadolzburg
Vokietija

Tel.: +49 9103 71 67 0
Faksas: +49 9103 71 67 12
El. paštas: service@woerlein.com
Svetainė: www.woerlein.com

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Aurių teisės priklauso „Woerlein GmbH“, 90556 Cadolzburg,
www.woerlein.com

Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbH



Hiermit bestätigt Wörlein GmbH, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine Kopie der Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden.
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germany
Email: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0

Hereby, Wörlein GmbH declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of Conformity may be obtained at the following location:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germany
Email: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0

Par la présente, Wörlein GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences principales et autres clauses applicables de la Directive 2014/53/EU.

Vous pouvez demander de recevoir une copie de la déclaration de conformité en écrivant à l'adresse suivante :
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germany
Email: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0

Wörlein GmbH verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenkomst is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de Richtlijn 2014/53/EU.

Er kan een kopie van de Conformiteitsverklaring worden verkregen op de volgende locatie:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germany
Email: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0

Con la presente, Wörlein GmbH dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e altre disposizioni contenute nella Direttiva 2014/53/EU.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Germania
Email: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0

Härmed Wörlein GmbH deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

En kopia av försäkran om överensstämmelse kan erhållas på följande plats:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90.556 Cadolzburg, Tyskland
E-post: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0

Herved Wörlein GmbH erklærer, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen kan fås på følgende placering:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Tyskland
E-mail: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0

Tímto Wörlein GmbH prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU.

Kopii Prohlášení o shodě lze získat v následujícím umístění:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Německo
E-mail: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0

Por este meio, Wörlein GmbH declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU.

Uma cópia da Declaração de Conformidade pode ser obtida no seguinte local:
Wörlein GmbH, Gewerbestrasse 12, D 90556 Cadolzburg, Alemanha
Email: info@woerlein.com
Tel.: +49 9103 71 67 0