

WQ170 RÉVEIL À QUARTZ

Manuel d'instructions

Précautions

- Installez l'appareil en intérieur.
- N'exposez pas l'appareil à des forces et des chocs excessifs.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, directs du soleil, à la poussière ou à l'humidité.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Évitez tout contact avec des matériaux corrosifs.
- Ne jetez pas l'appareil dans le feu, elle risque d'exploser.
- N'ouvrez pas le coffret de l'appareil et n'altérez aucun de ses composants.

Avertissements de sécurité concernant les piles

- Utilisez uniquement des piles alcalines, ne pas des piles rechargeables.
- Installez les piles en respectant le sens des polarités (+/-).
- Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
- Ne combinez pas des piles usagées avec des piles neuves.
- Retirez immédiatement les piles déchargées de l'appareil.
- Retirez les piles lorsque vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
- N'essayez pas de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables et ne jetez aucune pile dans le feu (elle risque d'exploser).
- Rangez vos piles de façon à ce qu'aucun objet métallique ne puisse mettre leurs bornes en court-circuit.
- Évitez d'exposer les piles à des températures extrêmes, à une humidité extrême et aux rayons directs du soleil.
- Conservez vos piles hors de portée des enfants. Elles présentent un risque d'étouffement.

Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu!

Noter l'obligation de la Loi sur la batterie




Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte.

Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!


Noter l'obligation de la Loi sur les appareils électriques



Ce symbole signifie que les appareils électriques ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères à la fin de leur vie utile. Ramenez votre appareil à votre point local de collecte de déchets ou à un centre de recyclage. Ceci s'applique à tous les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant d'un système de collecte des déchets sélectif.

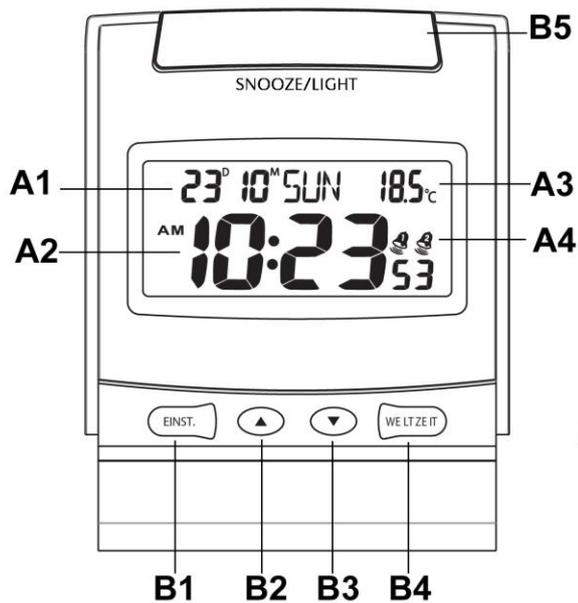

Vue de face

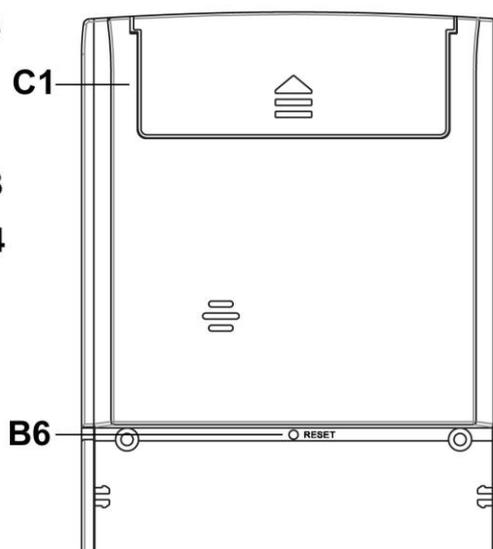

Vue arrière

A Écran LCD

A1: Date et jour de la semaine

A2: Heure courante

A3: Température

A4: Icône d'alarme

B Boutons

B1: Bouton MODE

B2: Bouton ▲

B3: Bouton ▼

B4: Bouton W-TIME

B5: Bouton SNOOZE/LIGHT

C1 Compartiment des piles

Affichage de l'heure des 32 villes du monde:

Heure locale et mondiale en
synchronisation duo



Réglage rapide:

Insérer 1 x piles AAA dans le compartiment à piles.

Réglage de l'heure:

1) Appuyez et maintenez le bouton **MODE** (B1) pendant 3 secondes, le chiffre de l'heure clignotant.

2) Appuyez les boutons ▲ (B2) ou ▼ (B3) pour régler l'heure et la date. Les paramètres ont l'ordre suivant:

Année, Mois, Jour, Langue par semaine, Heures, Minutes, Secondes et l'heure locale (DST - Heure d'été on/off). Appuyez le bouton **MODE** (B1) pour passer au réglage suivant.

L'affichage les jours de la semaine peut être sélectionné dans sept langues: Allemand, Français, Espagnol, Italien, Néerlandais, Danois et Anglais. Les langues et ses abréviations relatives pour les jours de la semaine sont montrées dans le tableau suivant:

	GER	FRA	ESP	ITA	NET	DAN	ENG
Lundi	MO	LU	LU	LU	MA	MA	MO
Mardi	DI	MA	MA	MA	DI	TI	TU
Mercredi	MI	ME	MI	ME	WO	ON	WE
Jeudi	DO	JE	JU	GI	DO	TO	TH
Vendredi	FR	VE	VI	VE	VR	FR	FR
Samedi	SA	SA	SA	SA	ZA	LO	SA
Dimanche	SO	DI	DO	DO	ZO	SO	SU

3) Appuyez le bouton **MODE** (B1) pour confirmer les configurations.

Remarque: Les secondes peuvent uniquement être ajustées sur zéro.

Affichage de l'heure 12/24h:

Appuyez le bouton ▼ (B3) pour changer le format d'affichage de l'heure 12 (AM/PM) ou 24 heures.

Affichage de l'heure des 32 villes du monde:

- 1) Appuyez et maintenez le bouton **W-TIME** (B4) pendant 3 secondes pour entrer en mode de l'heure du monde.
- 2) Appuyez les boutons ▲ (B2) ou ▼ (B3) pour sélectionner une ville.

Ville	Sigle
1. Amsterdam	AMS
2. Barcelona	BCN
3. Kopenhagen	CPH
4. Frankfurt	FRA
5. Paris	PAR
6. Amman	AMM
7. Athen	ATH
8. Cape Town	CPT
9. Cairo	CAI
10. Istanbul	IST
11. Jerusalem	JRS

Ville	Sigle
12. Moskow	MOW
13. Dubai	DBX
14. Bangkok	BKK
15. Beijing	PEK
16. Hong Kong	HKG
17. Singapur	SIN
18. Tokyo	TYO
19. Sydney	SYD
20. Wellington	WLG
21. Dublin	DUB
22. London	LON

Ville	Sigle
23. Rio de Janeiro	RIO
24. Falkland Lsds	FAL
25. Havana	HAV
26. New York	NYC
27. Washington DC	WAS
28. Ottawa	YOW
29. Chicago	CHI
30. Mexico City	MEX
31. Los Angeles	LAX
32. Alaska	ALA

- 3) Appuyez le bouton **W-TIME** (B4) pour activer ou désactiver l'heure d'été pour votre ville sélectionnée.
- 4) Appuyez et maintenez le bouton **W-TIME** (B4) pendant 3 secondes pour revenir en arrière à l'affiche de la date.

Réglage de 2 alarmes:

- 1) Appuyez le bouton **MODE** (B1) pour sélectionner l'alarme 1 . Appuyez le bouton **MODE** (B1) à

nouveau pour sélectionner l'alarme 2  . L'icône  de l'alarme 1 ou alarme 2 clignote.

- 2) Pendant l'alarme sélectionné , appuyez le bouton ▲ (B2) pour activer ou désactiver l'alarme.
- 3) Pendant l'alarme sélectionné, Appuyez et maintenez le bouton **MODE** (B1) pendant 3 secondes, le chiffre de l'heure clignotant. Appuyez les boutons ▲ (B2) ou ▼ (B3) pour régler l'alarme. Appuyez le bouton **MODE** (B1) pour passer du réglage de l'heure au réglage des minutes. Appuyez le bouton **MODE** (B1) pour confirmer les configurations.
- 4) Appuyez le bouton **MODE** (B1) à nouveau pour revenir en arrière à l'affiche de l'heure normale.

Fonction sonnerie répétitive:

Appuyez le bouton **SNOOZE/LIGHT** (B5) dès que l'alarme retentit. L'alarme est temporairement interrompue et se retentit à nouveau au bout de 4 minutes.

Appuyez simplement un autre bouton pour arrêter le fonction sonnerie répétitive.

Eclairage de fond:

Appuyez le bouton **SNOOZE/LIGHT** (B5) pour activer l'éclairage de fond pendant 3 secondes.

ATTENTION!

- *Ne jamais utiliser le réveil dans les chambres avec une humidité élevée (p.ex.: salle de bain).*
- *La température de fonctionnement est comprise entre 0°C et 50°C.*
- *Tous les réglages seront perdus lors du remplacement de la batterie.*



Noter l'obligation de la Loi sur la batterie

Les piles ne doivent pas être déposées avec vos ordures ménagères. Dans le cas où vous le faites vous risquez de provoquer des dommages importants à votre environnement ou à la santé d'autrui. Vous pouvez rendre les piles usagées à votre commerçant qui vous les a vendues ou d'office à une collecte. Vous en tant qu'utilisateur ou consommateur vous êtes obligés par la loi de retourner les piles usagées!