

DE


Klappbare LED-Lampe

Art. Nr.: 45987

Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung:

- Modi: 10 %-50 %-100 %-Aus
- Batterie: 4 x AA-Batterien (nicht enthalten)
- mit USB-Kabel
- LED-Helligkeit: 180 Lumen
- Material: ABS

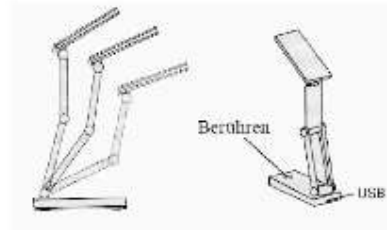

Betrieb:

- Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein.
- Achten Sie auf die richtige Polarität und setzen Sie dann den Deckel des Fachs wieder auf.
- Schalten Sie die Lampe EIN/AUS, indem Sie den Schalter auf dem Lampensockel berühren.
- Berühren Sie den Schalter, um die Helligkeit zu ändern.
- Der Arm und der Lampenkopf können nach oben und unten gekippt werden, um das Licht in den gewünschten Bereich zu richten.
- Die Stromversorgung der Lampe kann über das USB-Kabel erfolgen.

WARNUNG!!

- Setzen Sie die Lampe nicht Regen, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus.
- Nicht in der Nähe von starken Magneten aufstellen.
- Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel, um die Lampe zu reinigen.
- Verwenden Sie nur ein sauberes, feuchtes Tuch, um die Außenseite der Lampe zu reinigen.
- Entsorgen Sie Lampe nicht im Feuer.
- Verwenden Sie keine verschiedenen Batterietypen zusammen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus der Lampe und entsorgen Sie sie sicher.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn die Lampe über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

EURO
T**OP**S

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 21.05.2020

NL


Opvouwbaar LED-licht

Artikel Aantal: 45987

Instructie handleiding

Product beschrijving:

- Modus: 10%-50%-100%-uit
- Batterij: 4 x AA-batterijen (niet inbegrepen)
- met USB kabel
- LED helderheid :180 lumens
- Materiaal: ABS

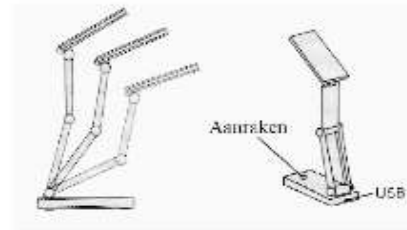

Operatie:

- Invoegen de batterijen in de batterij houder.
- Ervoor zorgen dat de polariteit is juist en dan vervang de hoes.
- Schakel AAN / UIT de lamp door de schakelaar op de lampvoet aan te raken.
- Raak de schakelaar aan om de helderheid te wijzigen.
- De arm en lampkop zijn kantelbaar en om het licht in het gewenste gebied te projecteren.
- Kan gebruiken de USB kabel levering macht naar licht.

WAARSCHUWING!!

- Niet doen stel het toestel bloot aan regen, vochtigheid of hoog temperatuur.
- Niet doen plaats in de buurt van sterke magneten.
- Niet doen gebruik schuurmiddelen of oplosmiddelen naar schone eenheid.
- Gebruik alleen het schone, vochtige doek naar maak de buitenkant van het eenheid schoon.
- Niet doen beschikken van licht in vuur.
- Niet doen gebruik verschillende soorten batterijen samen.
- Verwijderen lege batterijen van het eenheid een beschikken de veiligheid.
- Verwijder de batterijen als het eenheid niet in gebruik is voor een lange tijd.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
Tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020262 1958 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 21.05.2020

GB


Foldable LED-Light

Art. No.: 45987

Instruction Manual

Product description:

- Mode: 10 %-50 %-full-off
- Battery: 4 x AA batteries (not included)
- with USB cable
- LED brightness: 180 lumens
- Material: ABS

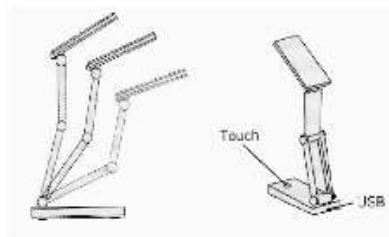

Operation:

- Insert the batteries into the battery case.
- Ensure that the polarity is correct and then replace the case cover.
- Turn ON/OFF the lamp by touching the switch on the lamp base.
- Touch the switch to change the brightness.
- The arm and lamp head can be tilted up and down to project light in the desired area.
- Can use the USB cable supply power to the light.

WARNING!!

- Do not expose the unit to rain, moisture or extreme temperatures.
- Do not place near strong magnets.
- Do not use abrasives or solvents to clean unit.
- Only use a clean, damp cloth to clean the exterior of the unit.
- Do not dispose of light in fire.
- Do not use different types of battery together.
- Remove exhausted batteries from unit and dispose of safely.
- Remove batteries if unit is not in use for a long time.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

EURO
TOPS

If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180.530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria 0720 204 001 or info@eurotops.at
in Switzerland 071/27 4 68 06 or info@eurotops.ch
in the Netherlands 020262 1958 or info@eurotops.nl
in France 0892.700 470** or info@eurotops.fr
in Belgium 070 663 665*** or info@eurotops.be

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**35 Cents/minute via French landline

***30 Cents/minute via Belgium landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 21.05.2020

FR


Lampe LED pliable

No de l'Art.: 45987

Manuel d'instruction

Description du produit :

- Mode: 10 % - 50 % - plein - off
- Pile : 4 x piles AA (non incluses)
- avec câble USB
- Luminosité des LED : 180 lumens
- Matière: ABS

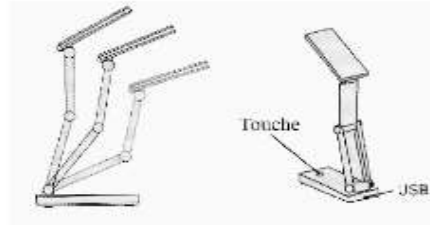

Opération:

- Insérez les piles dans le boîtier de batterie.
- Assurez-vous que la polarité est correcte, puis replacez le couvercle du boîtier.
- Allumez ou éteignez la lampe en touchant l'interrupteur du socle de la lampe.
- Touchez l'interrupteur pour changer la luminosité.
- Le bras et la tête de lampe peuvent être inclinés de haut en bas pour projeter la lumière dans la zone souhaitée.
- Le câble USB peut être utilisé pour alimenter la lampe.

AVERTISSEMENT!!

- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Ne pas le placer à proximité d'aimants puissants.
- N'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez uniquement un chiffon propre et humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil.
- Ne pas jeter la lampe au feu.
- N'utilisez pas de piles de différents types ensemble.
- Retirez les piles épuisées de l'appareil et jetez-les en toute sécurité.
- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.

ATTENTION!!!

Le retour est exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
TOPS

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.
**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

© 21.05.2020