


Montre de créateur pour hommes - Réf. 46031 MODE D'EMPLOI

Illustration du produit

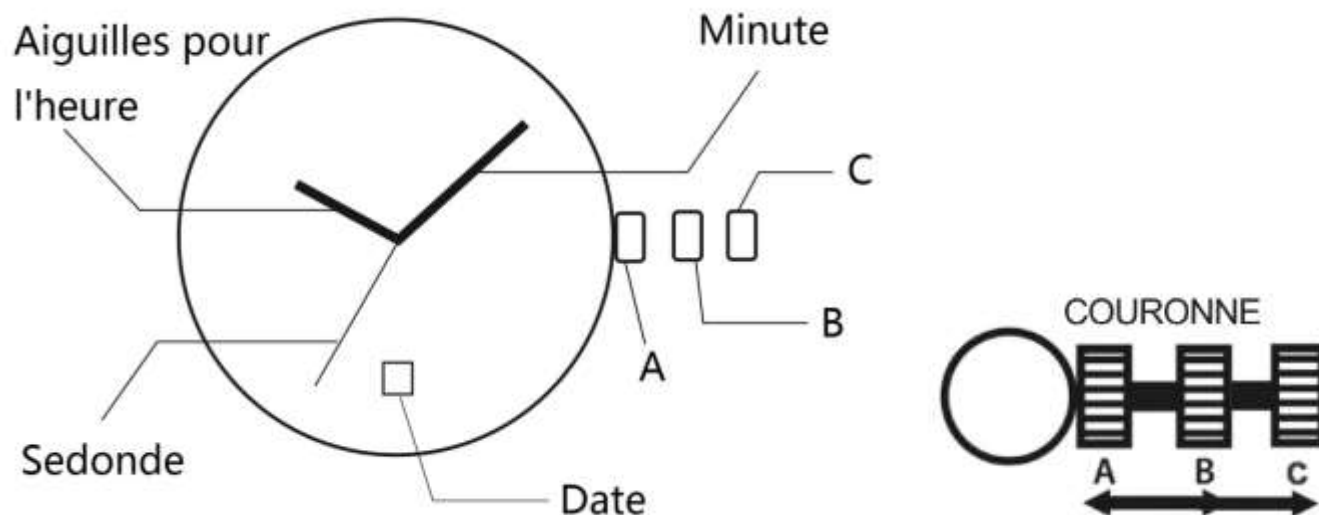

1. Tirez la couronne en position «B» et la faire tourner pour régler le calendrier.
2. Tirez la couronne en position «C» et la faire tourner pour régler l'heure.
3. Une pas la date et ou l'heure a été fixées, repoussez la couronne en position normale «A».

NOTE:

Pour démarrer la montre, retirer le stoppeur situé entre la montre et la couronne. Régler l'heure correcte et **appuyer sur la couronne pour la ramener dans la position „A“**.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Éliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.
**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur