



## BEKNOPTE GEBRUIKERSHANDLEIDING

NL

Raadpleeg onze website [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com) voor een bijgewerkte handleiding, want er kunnen herzieningen/ wijzigingen zijn waarvan u zich bewust dient te zijn!


### Inhoud van de verpakking

- 1 x compacte MP3 speler
- 1 x Micro-USB oplaadkabel
- 1 x Voedingsadapter
- 1 x Gebruiksaanwijzing

### Belangrijke Veiligheidsinstructies


1. Lees deze instructies zorgvuldig en bewaar het voor toekomstig gebruik.
2. Deze luidspreker niet blootstellen aan water en bijtende vloeistoffen of gassen. Bewaar deze luidspreker op een schone en droge plek.
3. Gebruik de luidspreker niet in de buurt of ramen of warmtebronnen zoals radiatoren, gasfornuizen of andere warmteproducerende apparaten.
4. Er mogen geen open vuurbronnen zoals brandende kaarsen op of in de buurt van het apparaat geplaatst worden.
5. Gebruik een zachte, droge doek om de luidspreker schoon te maken.
6. Niet blootstellen aan regen of vocht.
7. De luidspreker niet bedekken tijdens het gebruik.
8. Bevat geen onderdelen die de gebruiker kan repareren. NIET openen.
9. Uit de buurt van kinderen houden.

## Overzicht

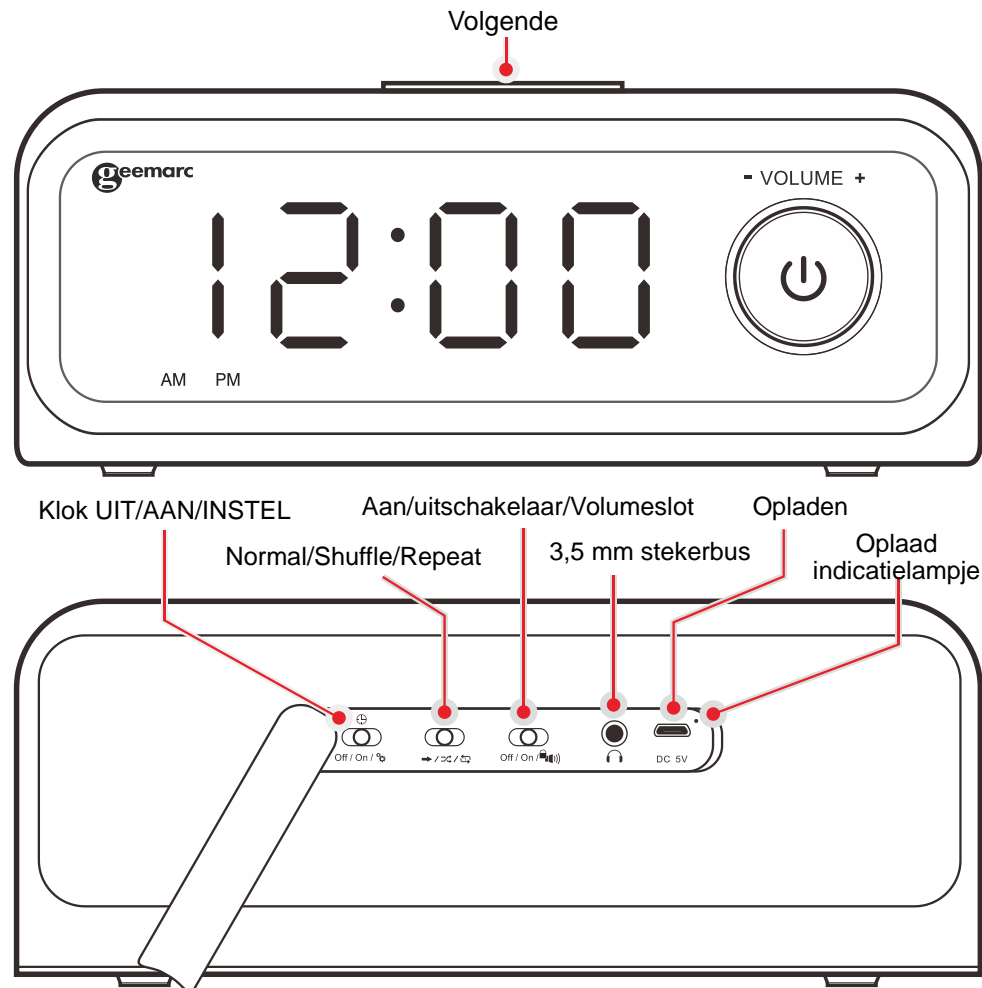


### De batterij opladen

- Laad batterijen volledig op voor dat u de luidspreker in gebruik neemt m.b.v. de meegeleverde micro-USB kabel. Steek de kabel in een willekeurige USB poort die voeding kan leveren (laptop, computer, 220V AC oplader, autolader, enz.).
- Een rood LED lampje geeft aan dat de MP3 speler opgeladen wordt. Het lampje gaat uit als de MP3 speler volledig is opgeladen.

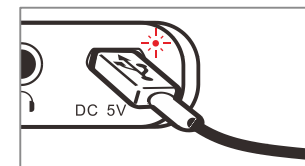


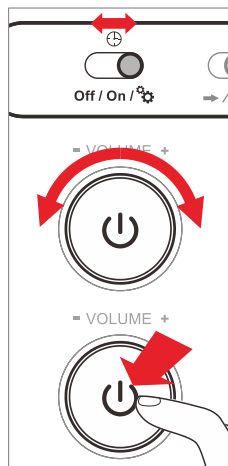
### Aan/uitschakelaar

- Schakel de **Aan/uitschakelaar/Volumeslot** knop in de juiste stand om het apparaat aan of uit te zetten.

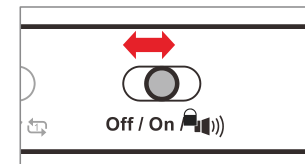

## Klokinstellingen

- Gebruik de **klok aan/uit/instel** schakelaar om toegang te krijgen tot de klokmodus en deze in te stellen.
- Als de urencijfers beginnen te knippen, draait u de volumeknop met de klok mee of tegen de klok in om het uur in te stellen.
- Als dit gedaan is, drukt u op  om de minuten in te stellen. Als de minutencijfers beginnen te knippen, draait u de volumeknop met de klok mee of tegen de klok in om de minuten in te stellen.
- Als u de tijd heeft ingesteld, zet u de **klok aan/uit/instel** schakelaar op **Aan**.
- U kunt ook de **klok aan/uit/instel** schakelaar op **Uit** zetten om het LED beeldscherm van de klok uit te zetten.






## Uur formaat

- Terwijl de klok in de instellingstand staat, drukt u op de volumeknop en houdt deze ingedrukt en draait u deze tegen de klok in totdat **AM** op het scherm verschijnt om het 12-uur formaat te kiezen.
- Om van **AM** naar **PM** te wisselen, drukt u op de volumeknop en houdt deze 3 seconden ingedrukt terwijl u deze draait totdat **PM** verschijnt.
- Om terug te gaan naar het 24-uur formaat, drukt u op de volumeknop en houdt deze ingedrukt terwijl u deze draait totdat **PM** verdwijnt.

## Muziekbestanden uploaden/downloaden


- Voor dat u naar muziek kunt luisteren met de VISO Tempo 200, moet u deze eerst verbinden met een computer/laptop m.b.v. de meegeleverde micro-USB kabel om uw favoriete muziek (MP3 of WMA bestanden) te downloaden en te uploaden.

## Muziek uit uw afspeellijst afspelen

- Terwijl het apparaat AAN staat, drukt u op de  knop (knop v/d volumeregeling) om een nummer af te spelen of te pauzeren. Het witte LED lampje op de knop is UIT als de muziek wordt gepauzeerd.
- Druk op de **Volgende**  knop om naar het volgende nummer te springen.
- Draai de **Volume +/-**  knop om het volume te veranderen.
- Zet de  schakelaar op **Op slot** om het volume op slot te zetten.

## Instellingstand voor afspelen

- Verwissel tussen **Normaal**, **Willekeurig (Shuffle)** en **Herhalen** afspeelstand m.b.v. de **Normal/Shuffle/Repeat** schakelaar.

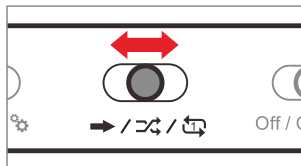

## De koptelefoon gebruiken

- U kunt een koptelefoon (met een 3,5 mm steker) gebruiken om naar muziek te luisteren. Als een koptelefoon aangesloten is, zal het normale geluid automatisch uitgeschakeld worden.

## Specificaties

LED indicatie	Status van de luidspreker
Rood LED lampje geeft aan	Aan het opladen
Tijdsformaat	24-uur of 12-uur
<b>Voedingsbron</b>	3,7V / 4000mAh oplaadbare batterij
<b>Geheugen</b>	8G
<b>Input</b>	5V / 2A
<b>Luidspreker output</b>	2 x 5W
<b>Afmetingen</b>	210 x 125 x 85 mm
<b>Formaat</b>	Ondersteunt MP3 / WMA formaat

## GARANTIE

Vanaf het moment dat u uw Geemarc product heeft gekocht, garandeert Geemarc het voor 2 jaar. Tijdens deze periode zijn alle reparaties of vervangingen (aan ons de keuze) gratis. Mocht u een probleem ondervinden, neem dan contact op met onze Helpdesk of ga naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

Ongelukken, verwaarlozing of breuk aan welk onderdeel dan ook worden niet door de garantie gedekt. Er mag niet geknoeid worden met het product of uit elkaar gehaald worden door iemand die niet een erkende Geemarc vertegenwoordiger is.

De Geemarc garantie beperkt op geen enkele manier uw wettelijke rechten.

**BELANGRIJK:** UW ONTVANGSTBEWIJS IS ONDERDEEL VAN UW GARANTIE EN MOET BEWAARD EN GETOOND WORDEN VOOR HET GEVAL DAT U GARANTIE CLAIMT. **NB:** De garantie is alleen maar geldig in het Verenigd Koninkrijk.

## VERKLARINGEN

### CE Richtlijnen

Hierbij verklaart Geemarc Telecom SA dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante condities van de Radio Eindapparatuur Richtlijn 2014/53/EU.

De nakomingsverklaring kan ingezien worden op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

### Recycle richtlijnen

De afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA / Engels: WEEE) richtlijn is opgesteld om producten die aan het einde van hun nuttig gebruik zijn gekomen op de beste manier voor hergebruik geschikt te maken.

Wanneer dit product niet langer gebruikt wordt, gooi het dan niet weg met uw huisvuil. Gebruik liever een van de volgende stortingsopties:

- Verwijder de batterijen en doe deze in een daartoe geschikte AEEA container. Gooi het product in een daartoe geschikte AEEA container.
- Of overhandig het oude product aan uw detailhandelaar. Als u een nieuw apparaat koopt, moeten zij dit accepteren.

Als u deze instructies in acht neemt, zorgt u voor de menselijke gezondheid en beschermt u het milieu.



Voor productondersteuning en hulp gaat u naar onze website op [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com).

5 Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City,  
Hertfordshire, AL7 1SB, Verenigd Koninkrijk (UK)

Telefoon **01707 387602**, de lijnen zijn open van 9:00 – 16:00 uur op maandag t/m vrijdag.