


Plasma-Feuerzeug „Counter“ - 46944

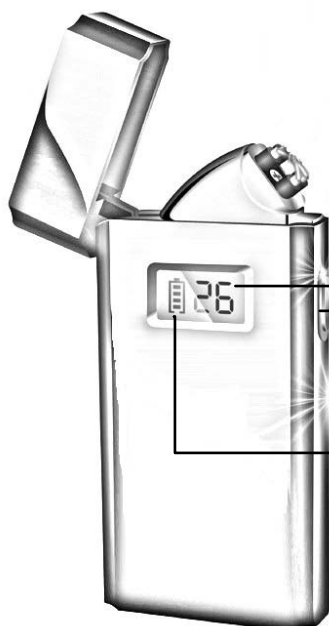

Zündzeiten: Wird nach jedem Ladevorgang auf 0 zurückgestellt.

Ladestandanzeige: Nach der vollständigen Aufladung des Akkus schaltet sich die blaue Hintergrundbeleuchtung aus und das Display zeigt 100 an.

Zündknopf: Halten Sie diese Taste bei der Zündung eingedrückt. Lassen Sie den Zündknopf nach der Zündung los oder er schaltet sich nach 7 Sekunden automatisch aus.

Batterieleistungsanzeige: Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel (unter der Einlage) auf, wenn nur eine Leiste vorhanden ist.

Batterieinformationen: 3,7 V 220 mAh Li-Ionen-Akku

Ladezeit: 1 – 2 Stunden

Warnung:

1. Bitte überladen Sie den Akku nicht.
2. Nicht nass machen oder in Flüssigkeit tauchen.
3. Setzen Sie es nicht längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
4. Berühren Sie das elektrische Kabel nicht mit Ihrem Finger.
5. Reinigen Sie die Elektroden rechtzeitig.
6. Es ist kein Spielzeug. Von Kindern bitte fernhalten.

ACHTUNG!!!

Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland




Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180. 530 63 63* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 0720 204 001 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 071/27 4 68 06 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

Briquet à plasma „Counter” - 46944

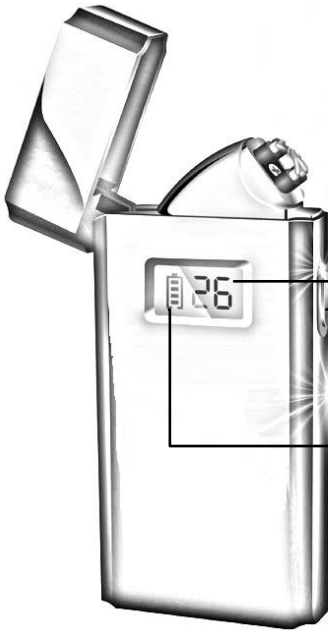

Temps d'allumage: Il retournera à 0 après chaque allumage.

Témoin de chargement: Après que la batterie sera totalement chargée, le témoin bleu au dos est éteint et l'écran présente 100.

Bouton d'allumage: Appuyez sur ce bouton pour allumer le briquet. Relâchez ce bouton après l'allumage ou il va s'éteindre automatiquement après 7 secondes.

Témoin d'énergie de batterie. Rechargez le briquet avec le câble USB fourni (sous le contenu) quand il reste seulement une barre.

Information de batterie: Batterie Li-ion de 3,7 V 220mAh

Temps de chargement: 1-2 heures

Avertissement:

1. Ne pas surchargez la batterie.
2. Ne le submergez pas dans aucun liquide.
3. Ne l'exposez pas au rayon direct du soleil pour une longue durée.
4. Ne touchez pas le fil électrique avec les doigts.
5. Nettoyez les électrodes à temps.
6. Ce n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.

ATTENTION!!!

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.


Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 0892. 700 470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

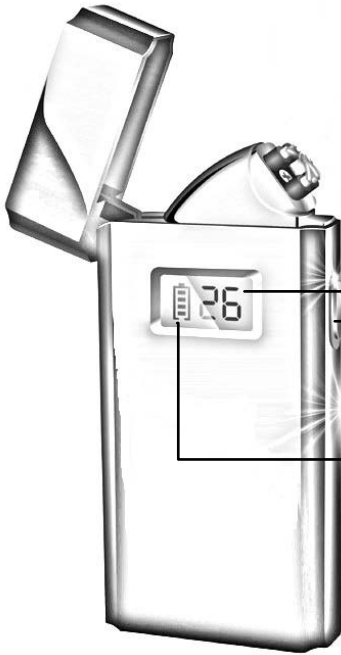

Tijden van ontsteking: Het keert terug naar 0 na elk opladen.

Oplaadindicatie: Nadat de batterij volledig is opgeladen, het blauwe achtergrondlicht is uit en het display toont 100.

Ontstekings knop: blijf op deze knop drukken wanneer ontsteking. Laat de knop los na het ontsteken of het wordt automatisch uitgeschakeld na 7 seconden.

Batterij vermogen indicatie: opladen met de meegeleverde USB-kabel (onder de inlay) als er maar één balk is.

Batterij informatie: 3,7 V 220 mAh Li-ionbatterij

Opladen tijd: 1-2 uur

Waarschuwing:

1. Alsjeblieft niet over opgeladen de batterij.
2. Niet doen dompel het onder in een vloeistof.
3. Niet doen stel het langdurig bloot aan direct zonlicht.
4. Niet doen raak de elektrische draad aan met uw vinger.
5. Reinig de elektroden op tijd.
6. Het is geen speelgoed. Houd het in de buurt van kinderen.

ATTENTIE!!!

Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen
in Nederland tel.: 020262 1958 or info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 1.08.2020

Plasma-Lighter „Counter” - 46944



Times of ignition: It will return to 0 after each charging.

Charging indicator: After the battery is fully charged, the blue back light is off and the display shows 100.

Ignition button: keep pressing this button when ignition. Release the button after ignition or it will turn off automatically after 7 seconds.

Battery power indicator: recharge with the provided USB cable (under the inlay) when there is only one bar.

Battery information: 3.7V 220mAh Li-ion battery

Charging time: 1-2 hours

Warning:

1. Please don't over charge the battery.
2. Do not submerge it into any liquid.
3. Do not expose it under direct sunlight for long period of time.
4. Do not touch the electric wire with your finger.
5. Clean the electrodes in time.
6. It is not a toy. Keep it away from children.

ATTENTION!!!

The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

EURO
tops

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	0720 204 001 or info@eurotops.at
in Switzerland	071/27 4 68 06 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	020262 1958 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
in Belgium	070 663 665*** or info@eurotops.be

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**35 Cents/minute via French landline

***30 Cents/minute via Belgium landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 1.08.2020