



## Zeichenerklärung



## WICHTIG

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.



## WARNUNG

Diese Warnhinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Verletzungen des Benutzers zu verhindern.



## ACHTUNG

Diese Hinweise müssen eingehalten werden, um mögliche Beschädigungen am Gerät zu verhindern.



## HINWEIS

Diese Hinweise geben Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Installation oder zum Betrieb.



Verwenden Sie den Fußwärmer nur in geschlossenen Räumen!



Schutzklasse II



LOT-Nummer



Hersteller



Tropfwassergeschützt



Stecken Sie keine Nadeln in den Fußwärmern!



Verwenden Sie den Fußwärmer nicht zusammengeschoben oder gefaltet!



Nicht geeignet für Kleinkinder (0-3 Jahre)!



Der Fußwärmer darf nicht gewaschen werden! Der Bezug kann bei max. 30 °C Normalwäsche gewaschen werden!



Nicht bleichen!



Der Fußwärmer darf nicht im Trockner getrocknet werden! Der Bezug darf im Trockner getrocknet werden!



Der Fußwärmer darf nicht gebügelt werden! Der Bezug darf mit geringer Temperatur gebügelt werden!



Nicht chemisch reinigen!

## DE Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen und bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanweisung mit.



• Benutzen Sie das Gerät nur entsprechend seiner Bestimmung laut Gebrauchsanweisung. Bei Zweckentfremdung erlischt der Garantieanspruch.

• Das Gerät ist nicht für gewerbliche Zwecke oder den medizinischen Bereich bestimmt.

• Achtung! Eine zu lange Anwendung des Fußwärmers bei hoher Einstellung kann zu Hautverbrennungen führen.

## zur Stromversorgung

• Bevor Sie das Gerät an Ihre Stromversorgung anschließen, achten Sie darauf, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihres Stromnetzes übereinstimmt.

• Stecken Sie das Netzteil nur in die Steckdose, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

• Benutzen Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil.

• Halten Sie Netzteil, Kabel und Gerät von Hitze, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten fern.

• Fassen Sie das Netzteil nicht an, wenn Sie im Wasser stehen und fassen Sie den Stecker stets mit trockenen Händen an.

• Greifen Sie nicht nach einem Gerät, das ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, bzw. das Netzteil aus der Steckdose.

• Das Gerät muss so angeschlossen werden, dass das Netzteil frei zugänglich ist.

• Schalten Sie immer sofort nach der Benutzung das Gerät mit den Tasten am Bedienteil aus und ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

• Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie niemals am Netzkabel, sondern immer am Netzteil.

• Tragen, ziehen oder drehen Sie das Gerät nicht am Kabel oder Netzteil.

• Wenn das Kabel oder das Netzteil beschädigt sind, darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen diese Teile nur von einer autorisierten Servicestelle ausgewechselt werden. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.

• Achten Sie darauf, dass Kabel nicht zur Stolperfalle werden. Sie dürfen weder geknickt, eingeklemmt noch verdreht werden.

## für besondere Personen

• Setzen Sie das Gerät nicht bei Kindern, behinderten oder schlafenden Personen sowie bei hitzeunempfindlichen Menschen ein, die nicht auf eine Überwärmung reagieren können.

• Kinder jünger als 3 Jahre dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf Überwärmung zu reagieren.

• Das Gerät darf nicht von jungen Kindern im Alter von mehr als 3 Jahren benutzt werden, es sei denn, die Schalteinheit ist von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson so voreingestellt worden oder das Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es die Schalteinheit sicher betreibt.

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Benutzen Sie dieses Gerät nicht zur Unterstützung oder als Ersatz für medizinische Anwendungen. Chronische Leiden und Symptome könnten sich noch verschlechtern.

• Sollten Sie Schmerzen verspüren oder die Massage als unangenehm empfinden, brechen Sie die Anwendung ab und sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

• Bei ungeklärten Schmerzen, wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden und/oder medizinische Geräte benutzen, konsultieren Sie vor Benutzung des Massagegerätes Ihren Arzt.

## vor dem Betrieb des Gerätes

• Überprüfen Sie Netzteil, Kabel und Gerät vor jeder Anwendung sorgfältig auf Schäden. Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.

• Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Beschädigungen an Gerät oder Kabel sichtbar sind, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen oder feucht geworden ist. Um Gefährdungen zu vermeiden, senden Sie das Gerät zur Reparatur an die Servicestelle.

• Lagern oder bewahren Sie kein elektrisches Gerät an Stellen auf, von denen aus es in die Badewanne oder das Waschbecken fallen kann.

• Verwenden Sie das Gerät nur in der korrekten Position, d.h. wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben.

• Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schlafen oder im Bett liegen.

• Die maximale Betriebsdauer für eine Anwendung beträgt 15 Minuten. Längere Benutzung verkürzt die Lebensdauer des Gerätes und kann statt zur Entspannung zu Verspannungen der Muskulatur führen.

• Zu lange Benutzung kann zu Überhitzung führen. Lassen Sie das Gerät immer erst abkühlen, bevor Sie es wieder verwenden.

• Legen und benutzen Sie das Gerät nie direkt neben einem elektrischen Heizer oder anderen Hitzequellen.

• Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es ans Stromnetz angeschlossen ist.

• Vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit spitzen oder scharfen Gegenständen.

• Bedecken Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Benutzen Sie es keinesfalls unter Decken oder Kissen. Es besteht die Gefahr von Feuer, Stromschlag und Verletzung.

• Nutzen Sie keine Zeitschaltuhren oder externe Fernsteuerungen, um das Gerät zu betreiben.

• Verwenden Sie das Gerät nicht bei Sprühnebel aus Spraydosen oder dem gleichzeitigen Einsatz von Sauerstoff.

## für Wartung und Reinigung

• Das Gerät ist wartungsfrei. Sollte dennoch einmal eine Störung auftreten, kontrollieren Sie lediglich, ob das Netzteil funktionssicher angeschlossen ist.

• Sie selbst dürfen an dem Gerät nur Reinigungsarbeiten ausführen. Im Falle von Störungen oder Beschädigungen reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dadurch jeglicher Garantieanspruch erlischt. Fragen Sie Ihren Fachhändler und lassen Sie Reparaturen nur von autorisierten Servicestellen durchführen, um Gefährdungen zu vermeiden.

• Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Sollte dennoch einmal Flüssigkeit in das Gerät gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.

• Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

• Es ist zu vermeiden, dass das Gerät scharf geknickt wird, indem während der Lagerung Gegenstände auf ihm abgelegt werden.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Wärmen und der Eigenmassage der Füße. Es ist nicht für eine medizinisch-therapeutische Anwendung gedacht. Es ist nicht geeignet für Kliniken, Massage-Praxen, Wellness-Studios etc. Das Massagegerät ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Schmerzbehandlung. Bei Zweifel oder Unsicherheit fragen Sie Ihren Arzt vor dem Gebrauch.



**WARNING** Achten Sie darauf, dass die Verpackungsfolien nicht in die Hände von Kindern gelangen! Es besteht Erstickungsgefahr!

## Gerät und Bedienelemente

① Einlagebezug (innen)

② Fußwärmer

③ Schiebeschalter „Heat“ (schaltet Wärmefunktion ein/aus)

④ Schiebeschalter „Massage“

⑤ Anschluss für Netzteil

## Lieferumfang

Bitte prüfen Sie zunächst, ob das Gerät vollständig ist und keinerlei Beschädigung aufweist. Im Zweifelsfalle nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich an Ihren Händler oder an Ihre Servicestelle.

Zum Lieferumfang gehören:

• 1 MEDISANA Fußwärmer FW 100

• 1 Netzadapter

• 1 Gebrauchsanweisung

Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden bemerken, setzen Sie sich bitte sofort mit Ihrem Händler in Verbindung.

## Gerät verwenden

Vergewissern Sie sich stets, dass der Fußwärmer nicht geknickt oder gefaltet ist, wenn er in Gebrauch ist. Benutzen Sie den Fußwärmer immer nur mit den beiden Bezügen.

• Verbinden Sie Netzteil und Fußwärmer am Anschluss für das Netzteil ⑤ und stecken Sie danach das Netzteil in die Netzsteckdose. Achten Sie darauf, dass diese gut zugänglich bleibt.

• Schalten Sie die Wärmefunktion des Gerätes ein, indem Sie die den Schiebschalter ④ auf die Position „HI“ (hohe Erwärmung) oder „LO“ (niedrige Erwärmung) schieben.

• Schalten Sie die Massagefunktion des Gerätes ein, indem Sie die den Schiebschalter ④ auf die Position „HI“ (starke Vibration) oder „LO“ (leichte Vibration) schieben.

• Schieben Sie beide Schalter auf die Position „OFF“, wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden möchten. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose.

## Reinigung und Pflege

• Bevor Sie das Gerät reinigen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Reinigen Sie das abgekühlte Gerät nur mit einem feuchten und weichen Tuch.

• Verwenden Sie keinesfalls aggressive Reinigungsmittel, starke Bürsten, Lösungsmittel oder Alkohol. Das könnte die Oberfläche angreifen.

• Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser und achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.

• Benutzen Sie das Gerät erst wieder, wenn es völlig getrocknet ist.

• Entwinden Sie das Kabel, falls es verdreht ist.

• Verstauben Sie das Gerät am besten in der Originalverpackung und bewahren Sie es an einem sicheren, sauberen, kühlen und trockenen Platz auf.

## Der Einlagebezug

• Trennen Sie Fußwärmer und Einlagebezug

• Reinigen Sie den abnehmbaren Bezug entsprechend auf dem Etikett aufgedruckten Pflegehinweisen.

## Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist verpflichtet, alle elektronischen oder elektronischen Geräte, egal, ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Stadt oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Wenden Sie sich hinsichtlich der Entsorgung an Ihre Kommunalbehörde oder Ihren Händler.

## Technische Daten

Name und Modell: MEDISANA Massagekissen FW 100

Stromversorgung: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz  
12 V 0,6 A

Leistung: 7,2 Watt

Abmessungen L x B x H: ca. 30 x 30 x 24 cm


Gewicht: ca. 0,78 kg

Lagerbedingungen: sauber und trocken

Artikel-Nummer: 60260

EAN-Nummer:

## Device and controls

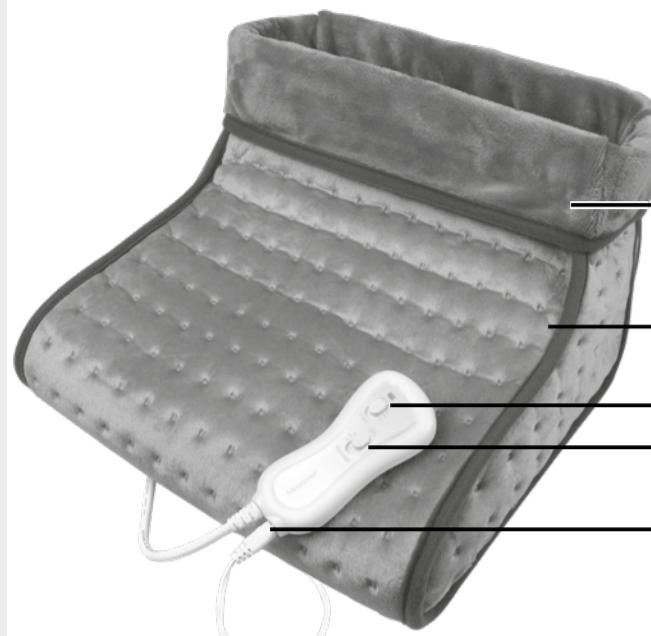

## Explanation of symbols

**IMPORTANT**

Non-observance of these instructions can result in serious injury or damage to the device.

**WARNING**

These warning notes must be observed to prevent any injury to the user.

**CAUTION**


These notes must be observed to prevent any damage to the device.

**NOTE**

These notes give you useful additional information on the installation or operation.



Only use the massage cushion indoors.

**Protection category II****LOT** Lot number**Manufacturer****IPX1** Drip-proof

Do not puncture the foot warmer!



Do not use the foot warmer when it is folded!



Not to be used by very young children (0-3 years)!



Do not wash the foot warmer!  
The cover can be washed in a normal wash at max. 30 °C!



Do not chlorinate!



Do not dry the foot warmer in a tumble drier! The cover can be dried in a drier!



Do not iron the foot warmer!  
The cover can be ironed at a low temperature!



Do not dry clean!

**GB Safety instructions**

**Read the instruction manual carefully before using this device, especially the safety instructions, and keep the instruction manual for future use. Should you give this device to another person, it is vital that you also pass on these instructions for use.**



The device must only be used for its intended purpose as described in the instruction manual. Using the appliance for any other purpose invalidates the warranty.

The device is not to be used for commercial use or medical purposes.

Prolonged use of the foot warmer at a high setting could lead to skin burns.

**about the power supply**

Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.

Only insert the power supply unit into a socket when the appliance is switched off.

Only use the power supply unit supplied for the appliance.

Keep the power supply unit, cable and appliance well away from heat, hot surfaces, moisture and liquids.

Do not touch the power supply unit if you are standing in water or if your hands are wet or damp.

Do not take hold of a device if it falls into water. Pull out the power plug and the power supply unit from the socket immediately.

Only plug the device into a socket where the plug is freely accessible.

Always switch off the appliance after use with the buttons on the control unit and unplug the power supply unit.

To disconnect the unit from the power supply, always pull the plug out of the socket. Do not pull on the cable!

Do not carry, pull or twist the device by the cable or the power supply unit.

You must not continue to use the unit if the cable or power supply unit are damaged. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.

Ensure that no one can trip over the cable. The cable must not be kinked, trapped or twisted.

**specific groups of people**

Do not use the device on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).

Children below the age of 3 years are not allowed to use this device, because they are not able to react on overheating.

The device must not be used by young children over the age of 3 years, unless the control unit has been adjusted accordingly by its parents or legal guardians or unless the child has been well instructed how to use the control unit properly.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Do not use this unit to supplement or replace medical treatment. Chronic complaints and symptoms may be made worse.

If you experience any pain or discomfort during the massage, stop immediately and consult your doctor.

Before using the device, consult your doctor regarding any unexplained pain, if you are undergoing medical treatment or using medical equipment.

**before using the unit**

Check the power supply unit, cable and massager carefully for damage before each use. Do not attempt to use a defective unit.

Do not use the appliance if it, or the power cord show signs of damage, if it is not in perfect working order, or if it has been dropped or become damp. In order to prevent hazards, always send the unit in to the service centre.

Do not keep or place any electrical device on a surface where it is in danger of falling into a bathtub or sink.

Only use the appliance in the proper place, as described in this instruction manual.

Do not use the appliance while you are asleep or when you are lying in bed.

The maximum operating time for one session is 15 minutes. Longer use shortens the life of the device and can lead to tension of the muscles instead of relaxation.

Very long periods of use can lead to overheating. Always allow the appliance to cool down before using it again.

- Never store or use the appliance next to an electric stove or other sources of heat.

- Never leave the unit unattended if it is connected to the power supply.

- Do not allow the device to come into contact with pointed or sharp objects.

- Do not cover up the appliance when it is switched on. Never use it under blankets or cushions. There is a risk of fire, electric shock or injury.

- Do not use an external time switch or a separate remote control system to operate the appliance.

- Do not use the device whilst using aerosol sprays or simultaneously using oxygen.

**maintenance and cleaning**

- The unit is maintenance free. If a fault does occur, just check whether the mains power adapter is properly connected.

- You may only clean the device yourself. If the device malfunctions please do not repair it yourself as this leads to the automatic expiry of all warranty rights. Consult your specialist dealer and have repairs carried out by the service centre.

- Do not immerse the device in water or other fluids.

- If, nonetheless, liquid should penetrate the device, unplug the mains cable immediately.

- Cleaning and user maintenance shall not be carried out by children without supervision.

- Avoid bending the pad too much as objects placed on it during storage may cause damage.

**Intended use**

The device is used to warm and massage your feet for relaxation and well being. It is not intended for medical therapeutic use. It is not suitable for clinics, massage practices, wellness studios etc. The device is not a medical device and is not intended for the treatment of pain. In case of doubt or uncertainty, consult your doctor before use.

**WARNING**

**Please ensure that polythene packing is kept away from the reach of children! Risk of suffocation!**

**Device and controls**

① Cover (interior)

② Foot warmer

③ Sliding switch for heat

④ Sliding switch for massage

⑤ Connection for power supply

**Scope of supply**

Please check first of all that the device is complete and is not damaged in any way. In case of doubt, do not use the it and contact your dealer or your service centre. The following parts are included:

- 1 MEDISANA foot warmer FW 100

- 1 Power supply

- 1 Instruction manual

If you notice any transport damage during unpacking, please contact your dealer without delay.

**Operation**

Always make sure that the foot warmer is not creased or folded while it is in use. You must always use the foot warmer with the cover.

- Connect the power unit and the massage cushion through the power supply connection ⑤ and plug in the power unit to the mains. Ensure that the mains adapter is easily accessible.

- Switch on the heat function by sliding the switch ③ to „HI“ (high heating) or „LO“ (low heating).

- Switch on the massage function by sliding the switch ④ to „HI“ (strong vibration) or „LO“ (slight vibration).

- After each use, switch the device off by sliding both switches to OFF and remove the power unit from the mains socket.

**Cleaning and maintenance**

- Before cleaning the unit, make sure it is switched off and disconnected from the mains. Clean the unit once it has cooled down using a soft, damp cloth.

- Under no circumstances should you use aggressive detergents, strong brushes, solvents or alcohol, as they may damage the surface of the unit.

- When cleaning, never immerse the unit in water and make sure that no water gets into the unit.

- Wait until the device is completely dry before using it again.

- Undo any kinks in the cable.

- You should ideally store the device in its original packaging and keep it in a clean, dry place.

**Insert cover (interior)**

- Before cleaning the foot warmer, the insert cover must be taken out.

- The cover can be cleaned according to the care instructions on the labels.

**Disposal**

This product must not be disposed of together with domestic waste. All users are obliged to hand in all electrical or electronic devices, regardless of whether or not they contain toxic substances, at a municipal or commercial collection point so that they can be disposed of in an environmentally acceptable manner. Consult your municipal authority or your dealer for information about disposal.

**Technical specifications**

Name and model : **MEDISANA** Massagekussen FW 100

Current supply : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

12 V 0,6 A

Consumption : 7,2 Watt

Dimensions LxWxH : ca. 30 x 30 x 24 cm

Weight : ca. 0,78 kg

Storage conditions : schoon en droog

Item number : 60260

EAN number : 40 15588 60260 3

In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to make technical and visual changes without notice.

The current version of this instruction manual can be found under [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Warranty and repair terms**

Please contact your dealer or the service centre in case of a claim under the warranty. If you have to return the unit, please enclose a copy of your receipt and state what the defect is.

The following warranty terms apply:

1. The warranty period for **MEDISANA** products is three years from date of purchase. In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.

2. Defects in material or workmanship will be removed free of charge within the warranty period.

3. Repairs under warranty do not extend the warranty period either for the unit or for the replacement parts.

4. The following is excluded under the warranty:

- a. All damage which has arisen due to improper treatment, e.g. non-observance of the user instructions.

- b. All damage which is due to repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.

- c. Damage which has arisen during transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.

- d. Accessories which are subject to normal wear and tear.

5. Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

**MEDISANA GmbH**

Jägerbergstraße 19, 41468 NEUSS

GERMANY



**Legenda****BELANGRIJK**

Het niet-nakomen van deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel of schade aan het apparaat.

**WAARSCHUWING**

Deze waarschuwingen moeten worden gerespecteerd om mogelijke letsls van de gebruiker te verhinderen.

**ATTENTIE**

Deze instructies moeten worden gerespecteerd om mogelijke beschadigingen aan het apparaat te voorkomen.

**TIP**

Deze instructies geven u nuttige extra informatie voor de installatie of de werking.



Gebruik de voetverwarmer alleen in gesloten ruimtes!



Beschermingsklasse II



LOT

LOT-nummer



Fabrikant



IPX1

Beveiligd tegen opspattend water



Steek geen naalden in de voetverwarmer!




Gebruik de voetverwarmer niet opgeploid of gevouwen!



Niet geschikt voor jonge kinderen (0-3 jaar)!

De voetverwarmer mag niet worden gewassen! De oertrek kan op max. 30°C in het normale wasprogramma worden gewassen!



Niet bleken!



De voetverwarmer mag niet in de droogtrommel worden gedroogd. De oertrek mag in de droogtrommel worden gedroogd!



De voetverwarmer mag niet worden gestreken! De oertrek mag met lage temperatuur worden gestreken!

Niet chemisch reinigen!

**NL Veiligheidsinstructies**

**Lees deze gebruiksaanwijzing en met name de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voor u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de gebruiksaanwijzing. Geef deze gebruiksaanwijzing ook altijd mee als u het apparaat aan iemand anders geeft.**



- Gebruik het apparaat alleen waarvoor het is bedoeld, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. Wanneer het apparaat voor andere doeleinden wordt gebruikt, vervalt de garantie.
- Het apparaat is niet bedoeld voor commerciële doeleinden of de medische sector.
- Opgelet! Een te lang gebruik van de voetverwarmer bij hoge instelling kan leiden tot brandwonden van de huid.

**over de stroomvoorziening**

- Controleer als u het apparaat aansluit op het stopcontact of de op het typeplaatje vermelde netspanning overeenkomt met de spanning van uw elektriciteitsnetwerk.
- Steek de adapter alleen in het stopcontact als het apparaat uitgeschakeld is.
- Gebruik alleen de met het apparaat meegeleverde adapter.
- Stel de adapter, kabel en het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, hete oppervlakken, vucht of vloeistoffen.

- Raak de adapter niet aan als u in het water staat en raak de stekker altijd met droge handen aan.
- Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet vast. Trek onmiddellijk de stekker, resp. adapter uit het stopcontact.
- Het apparaat moet zo worden aangesloten dat de adapter goed bereikbaar is.
- Schakel het apparaat altijd direct na gebruik uit met de knop op het apparaat en haal de adapter uit het stopcontact.
- Trek nooit aan het snoer, maar aan de adapter om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Trek, draai of til het apparaat niet op aan het snoer of de adapter.

- Als het snoer of de adapter beschadigd is, mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Om veiligheidsredenen mogen deze onderdelen alleen worden vervangen door een geautoriseerde servicedienst. Om risico's te vermeiden, kunt u het apparaat voor reparatie naar de servicedienst sturen.
- Let erop dat er niet over de snoeren gestruikeld wordt. Ze mogen noch worden geknikt, ingeklemd, noch in de knoop geraken.

**voor bijzondere personen**

- Plaats het apparaat niet bij kinderen, gehandicapten of slapende personen, alsook bij mensen die niet gevoelig zijn voor hitte, die niet op een oververhitting kunnen reageren.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken aangezien ze niet in staat zijn om oververhitting te reageren.
- Het apparaat mag niet door jonge kinderen ouder dan 3 jaar worden gebruikt tenzij de schakeleenheid door een ouder of een toezichthoudende persoon vooraf zo ingesteld werd of het kind voldoende geïnstrueerd werd hoe het de schakelunit veilig bedient.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis. Houd wel toezicht op deze personen en begeleid ze wat betreft het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

- Gebruik dit apparaat niet ter aanvulling op of vervanging van medische toepassingen. Chronische aandoeningen en symptomen zouden kunnen verergeren.
- Stop met het gebruik wanneer u pijn voelt of de massage als onaangenaam ervaart en overleg met uw arts.

- Bij onverklaarbare pijn, wanneer u in medische behandeling bent en/of medische apparaten gebruikt, raadpleegt u voor gebruik van het massageapparaat uw arts.

- Gebruik het apparaat niet wanneer er beschadigingen aan het apparaat of aan het snoer te zien zijn, wanneer het niet correct werkt of wanneer het gevallen is of vochtig is geworden. Om risico's te vermeiden, kunt u het apparaat voor reparatie naar de servicedienst sturen.

**voor het gebruik van het apparaat**

- Controleer voeding, snoer en het apparaat voor ieder gebruik zorgvuldig op beschadigingen. Wanneer het apparaat mankementen vertoont, mag hij niet worden gebruikt.

- Gebruik het apparaat niet wanneer er beschadigingen aan het apparaat of aan het snoer te zien zijn, wanneer het niet correct werkt of wanneer het gevallen is of vochtig is geworden. Om risico's te vermeiden, kunt u het apparaat voor reparatie naar de servicedienst sturen.

- Leg een elektrisch apparaat niet op een plaats, vanwaar het in bad of in de wastafel kan vallen.
- Gebruik het apparaat alleen in de juiste positie, d.w.z. zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven.

- Gebruik het apparaat niet als u slaapt of in bed ligt.
- De maximale bedrijfsduur voor een toepassing bedraagt 15 minuten. Wanneer het apparaat gedurende langere tijd wordt gebruikt, verkort dit de levensduur van het apparaat en kan dit in plaats van ontspanning leiden tot verkramping van de spieren.

- Te lang gebruik kan leiden tot oververhitting. Laat het apparaat eerst afkoelen voor u het weer opnieuw gebruikt.

- Plaats en gebruik het apparaat nooit direct naast een elektrische kachel of andere warmtebronnen.

- Houd toezicht op het apparaat als de stekker in het stopcontact zit.

- Voorkom dat het apparaat in aanraking komt met puntige of scherpe voorwerpen.

- Bedeck het apparaat niet als het uitgeschakeld is. Gebruik het apparaat in geen geval onder dekens of kussens. Er bestaat gevaar op brand, elektrische shock en letsls.

- Gebruik geen tijdschakelaars of externe afstandsbedieningen om het apparaat te bedienen.

- Gebruik het apparaat niet bij nevel uit sputbussen of bij gelijktijdig gebruik van zuurstof.

**voor het onderhoud en schoonmaken**

- Het apparaat heeft geen onderhoud nodig. Als er toch een storing zou optreden, controleert u onmiddellijk of de adapter veilig is aangesloten.

- U mag het kussen alleen maar reinigen. In geval van storingen of beschadigingen mag u het apparaat niet zelf repareren, u verliest dan elke aanspraak op garantie. Vraag advies aan uw vakhandelaar en laat reparaties alleen door een erkend reparatiecentrum uitvoeren om risico's te vermijden.

- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Als er toch eens vloeistof in het apparaat zou geraken, trek u onmiddellijk de netstekker uit.

- Kinderen mogen het product niet schoonmaken of verzorgen zonder toezicht van een volwassene.

- Vermijd dat het apparaat fel geknikt wordt doordat er tijdens de opslag voorwerpen op worden gelegd.

**Reglementair gebruik**

Het apparaat dient voor het verwarmen en het zelf masseren van de voeten. Het is niet bedoeld voor medisch-therapeutisch gebruik. Het is niet geschikt voor klinieken, massagepraktijken, wellnesscentra e.d. Het massageapparaat is geen medisch apparaat en is niet geschikt voor het behandelen van pijn. Raadpleeg bij twijfel of vragen voor gebruik uw arts.

**WAARSCHUWING****Houd verpakkingsfolie uit handen van kinderen! Gevaar voor verstikkings!****Apparaat en bediening**

- Inlegstuk (binnen)
- Voetverwarmer
- Schuifschakelaar 'Heat' (aan-/uitschakelaar voor warmte)
- Schuifschakelaar 'Massage'
- Aansluiting voor adapter

**Leveringsomvang**

Controleer eerst of het product compleet is en geen beschadigingen vertoont. Ga bij twijfel het product niet gebruiken en neem contact op met uw verkoper of de servicedienst.

**Meegeleverd:**

- 1 MEDISANA Voetverwarmer FW 100
- 1 netadapter
- 1 gebruiksaanwijzing

Wanneer u bij het uitpakken transportschade ontdekt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw verkoper.

**Apparaat gebruiken**

Verzeker u er steeds van dat de voetverwarmer niet geknikt of geplooid is als het apparaat wordt gebruikt. Gebruik de voetverwarmer altijd alleen met de beide overtrekken.

- Verbind de adapter en voetverwarmer op de aansluiting voor de adapter 5 en steek daarna de adapter in het stopcontact. Let op dat de stekker goed bereikbaar blijft.
- Schakel de massagefunctie van het apparaat in door de schuifschakelaar 3 in positie 'HI' (hoge opwarming) of 'LO' (lage opwarming) te schuiven.

- Schakel de massagefunctie van het apparaat in door de schuifschakelaar 4 in positie 'HI' (sterke vibratie) of 'LO' (lichte vibratie) te schuiven.

- Schuif beide schakelaars in positie 'OFF' als u het apparaat niet meer wilt gebruiken. Trek de adapter uit het stopcontact.

**Reiniging en onderhoud**

- Controleer voor u het apparaat schoonmaakt of het apparaat is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken. Maak het afgekoelde apparaat schoon met een vochtige, zachte doek.
- Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen, harde borstels, oplossingsmiddelen of alcohol. Dat kan het oppervlak aantasten
- Dompel het apparaat nooit onder in water om schoon te maken en let er goed op dat er geen water in het apparaat komt.
- Gebruik het apparaat pas weer als het helemaal droog is.
- Haal het snoer zo nodig uit de knoop.
- Berg het apparaat het beste op in de originele verpakking en bewaar het op een veilige, schone, koele en droge plek.

**Het inlegstuk**

- Ontkoppel de voetverwarmer en het inlegstuk
- Maak het afneembare inlegstuk schoon overeenkomstig de op het etiket opgedrukte onderhoudsaanwijzingen.

**Verwijdering**

Dit apparaat mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Elke consument is ertoe verplicht om alle elektronische of elektronische apparaten, of ze nu schadelijke stoffen bevatten of niet, bij een inzamelpunt van zijn stad of bij de verdeler af te geven zodat ze milieubewust kunnen worden afgevoerd met het afval. Neem over de afvoer en verwerking contact op met uw gemeente of uw verkoper.

**Technische gegevens**

Naam en model:	<b>MEDISANA</b> Massagekussen FW 100
Stroomvoorziening	100 - 240 V~ 50 - 60 Hz 12 V  0,6 A
Vermogen:	7,2 Watt
Afmetingen l x b x h:	ca. 30 x 30 x 24 cm
Gewicht:	ca. 0,78 kg
Bewaren:	schoon en droog
Artikelnummer:	60260
EAN-nummer:	40 15588 60260 3

**In het kader van voortdurende productverbeteringen behouden wij ons het recht op wijzigingen voor op technisch gebied en qua vormgeving.**

De meest actuele versie van deze gebruiksaanwijzing kunt u vinden op [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Garantie- en reparatiebepalingen**

- Neem voor aanspraak op de garantie contact op met uw speciaalzaak of direct met de servicedienst. Geef aan wat het defect is en voeg een kopie van de aankoopbon toe als het apparaat moet worden opgestuurd. De volgende garantievooraarden zijn van kracht:
- Op producten van **MEDISANA** geldt vanaf de verkoopdatum een garantie van drie verleend. De verkoopdatum moet in het geval van garantie kunnen worden aangetoond met een aankoopbon of factuur.
  - Gebreken als gevolg van materiaal- of productiefouten worden binnen de garantieperiode gratis verholpen.
  - Door het verlenen van garantie wordt de garantieperiode voor het product of de vervangen onderdeel en niet verlengd.
  - Van garantie zijn uitgesloten:
    - alle schades die zijn ontstaan door verkeerd gebruik

Appareil et éléments de commande

**Légende des symboles****IMPORTANT**

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou risque d'endommager l'appareil.

**AVERTISSEMENT**

Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuelles blessures à l'utilisateur.

**ATTENTION**

Ces avertissements doivent être respectés pour éviter d'éventuels dommages à l'appareil.

**REMARQUE**

Ces instructions vous procurent des informations supplémentaires utiles sur l'installation ou le fonctionnement.



N'utilisez le coussin de massage que dans des lieux fermés !



Classe de protection II



LOT Numéro de LOT



Fabricant



IPX1 Protégé contre les gouttes d'eau



Veillez à ne pas enfoncez d'aiguille dans votre coussin de massage !



N'utilisez pas le coussin de massage s'il est plié ou plissé !



Ne convient pas aux jeunes enfants (0-3 ans) !



Veillez à ne pas laver votre coussin de massage ! La housse peut être lavée à max. 30°C !



Ne pas passer à l'eau de javel !



Veillez à ne pas sécher votre coussin de massage dans un séchoir ! La housse peut être séchée dans un séchoir !



Veillez à ne pas repasser votre coussin de massage ! La housse peut être repassée à température modérée ! Ne pas nettoyer avec des produits chimiques !

**FR Consignes de sécurité**

Lisez attentivement le mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous confiez l'appareil à un tiers, veuillez impérativement joindre ce mode d'emploi.



- Utilisez l'appareil uniquement conformément au mode d'emploi. Une utilisation non conforme entraîne l'annulation de la garantie.
- L'appareil n'est pas destiné à un usage commercial ou au domaine médical.
- Attention ! Une utilisation trop longue du coussin de massage, avec un réglage trop fort, peut entraîner des brûlures de la peau.

**au sujet de l'alimentation électrique**

- Avant de brancher l'appareil à votre alimentation secteur, veuillez vous assurer que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle de votre secteur.
- Branchez le bloc d'alimentation dans la prise uniquement lorsque l'appareil est éteint.
- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

• Gardez le bloc d'alimentation, le câble et l'appareil à distance de la chaleur, des surfaces chaudes, de l'humidité et des liquides.

- Ne saisissez pas le bloc d'alimentation lorsque vous vous tenez dans l'eau et saisissez toujours la fiche avec les mains sèches.

• Ne saisissez jamais un appareil qui est tombé dans l'eau. Retirez immédiatement la fiche de raccordement secteur ou le bloc d'alimentation de la prise.

- L'appareil doit être raccordé de telle sorte que le bloc d'alimentation soit facilement accessible.

• Éteignez toujours l'appareil immédiatement après l'utilisation à l'aide de la touche située sur l'élément de commande et débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale.

- Pour débrancher l'appareil du secteur, ne tirez jamais le câble secteur, mais toujours le bloc d'alimentation.

• Ne portez ni ne tirez ou tournez l'appareil par le câble ou le bloc d'alimentation.

- Si le câble ou le bloc d'alimentation est endommagé, l'appareil ne doit plus être utilisé. Pour des raisons de sécurité, ces pièces ne peuvent être remplacées que par un service après-vente agréé. Pour écarter tout risque, envoyez l'appareil au service après-vente pour réparation.

• Veillez à ce que les câbles ne provoquent pas de trébuchement. Ils ne doivent pas être pliés, coincés ou entortillés.

**pour les cas particuliers**

- N'utilisez pas l'appareil auprès d'enfants, de personnes handicapées ou endormies

ainsi qu'àuprès de personnes sensibles à la chaleur qui ne seraient pas capables de réagir en cas de surchauffe.

- Les enfants de moins de 3 ans n'ont pas le droit d'utiliser cet appareil, car ils sont incapables de réagir en cas de surchauffe.

• L'appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants de plus de 3 ans, sauf si l'unité de commutation a été paramétrée en amont par un parent ou une personne responsable, ou si l'enfant est suffisamment expérimenté et peut utiliser les interrupteurs en toute sécurité.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont sous surveillance ou si elles ont été informées concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et si elles comprennent les dangers qui en résultent.

• Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

- N'utilisez pas cet appareil dans le but de supporter ou de remplacer des applications médicales. Cela pourrait agraver les douleurs et les symptômes chroniques.

• Si vous ressentez des douleurs ou une impression désagréable lors du massage, interrompez l'utilisation et parlez-en à votre médecin.

- En cas de douleurs inexplicables, de traitement médical et/ou si vous utilisez des appareils médicaux, consultez votre médecin avant de vous servir de l'appareil.

**avant d'utiliser l'appareil**

• Vérifiez soigneusement l'état du bloc d'alimentation, du câble et de l'appareil avant chaque utilisation. Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service.

- N'utilisez pas l'appareil en cas de dommages visibles sur l'appareil ou le câble, s'il ne fonctionne pas à la perfection, s'il est tombé ou s'il est mouillé. Pour écarter tout risque, envoyez l'appareil au service après-vente pour réparation.

• Veillez à ne ranger ou conserver aucun appareil électrique à un endroit d'où il pourrait tomber dans la baignoire ou le lavabo.

- Utilisez l'appareil uniquement dans la bonne position, c'est-à-dire comme décrit dans ce mode d'emploi.

• N'utilisez pas l'appareil lorsque vous dormez ou que vous êtes au lit.

• La durée de fonctionnement maximale pour une application est de 15 minutes. Une utilisation prolongée raccourcit la durée de vie de l'appareil et peut entraîner une tension musculaire et non une relaxation.

- Une trop longue utilisation peut entraîner une surchauffe. Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le réutiliser.

• Ne placez ou n'utilisez jamais l'appareil directement à côté d'un radiateur électrique ou d'une autre source de chaleur.

- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché au secteur.

• Évitez tout contact de l'appareil avec des objets pointus ou tranchants.

- Ne couvrez pas l'appareil lorsqu'il est sous tension. Ne l'utilisez en aucun cas sous des couvertures ou des coussins. Il existe un risque d'incendie, d'électrocution et de blessure.

• N'utilisez pas de minutiers ou de télécommandes externes pour faire fonctionner l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil avec les vapeurs d'aérosols ou l'utilisation simultanée d'oxygène.

**pour l'entretien et la maintenance**

• L'appareil ne nécessite pas de maintenance. Cependant, en cas de dysfonctionnement, vérifiez simplement le bon raccordement du bloc d'alimentation.

- Vous-même n'êtes habilité qu'à effectuer les seuls travaux de nettoyage sur l'appareil. En cas de dysfonctionnement ou de dommage, ne réparez pas vous-même l'appareil, car cela entraîne l'annulation de la garantie. Demandez à votre revendeur spécialisé et confiez les réparations uniquement à un centre de service agréé pour éviter les risques.

• Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ni dans d'autres liquides. Cependant, si du liquide devait pénétrer dans l'appareil, débranchez immédiatement la fiche secteur.

- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

• Évitez de plier fortement l'appareil. Ne posez pas d'autres objets dessus pendant le stockage.

**Utilisation conforme à l'usage prévu**

Cet appareil est destiné à chauffer et masser vos pieds. Il n'est pas destiné à un usage médical ou thérapeutique. Il ne convient pas aux cliniques, aux cabinets de massage, aux studios de bien-être, etc. L'appareil de massage n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à traiter la douleur. En cas de doute ou d'incertitude, demandez conseil à votre médecin avant utilisation.

**AVERTISSEMENT**

**Veillez à ce que les films d'emballage ne tombent pas entre les mains des enfants ! Il existe un risque d'étouffement !**

**Appareil et éléments de commande**

- Housse de semelle (à l'intérieur)
- Coussin de massage
- Interrupteur «Heat» (Marche/Arrêt de la fonction chaleur)
- Interrupteur «Massage»
- Connecteur de bloc d'alimentation

**Contenu de la livraison**

Veuillez d'abord vérifier si l'appareil est complet et ne présente aucun dommage. En cas de doute, ne mettez pas l'appareil en service et contactez votre revendeur ou votre centre de service.

La livraison inclut :

- 1 Coussin de massage MEDISANA FW 100
- 1 bloc d'alimentation
- 1 mode d'emploi

Si vous constatez un dommage lié au transport lors du déballage, veuillez contacter immédiatement votre revendeur.

**Utilisation de l'appareil**

Veuillez vous assurer constamment que le coussin de massage n'est pas plié ou plissé

lors de son utilisation. N'utilisez ce coussin de massage qu'avec ses deux housses de semelle.

- Raccordez le bloc d'alimentation et le coussin de massage au raccord du bloc d'alimentation ③, puis branchez le bloc d'alimentation à la prise secteur. Veuillez à ce qu'elle reste facilement accessible.

• Enclenchez la fonction chaleur de l'appareil en positionnant l'interrupteur ③ sur «HI» (chaleur intense) ou sur «LO» (chaleur légère).

- Enclenchez la fonction massage de l'appareil en positionnant l'interrupteur ④ sur «HI» (vibrations intenses) ou sur «LO» (vibrations légères).

• Positionnez les deux interrupteurs sur «OFF», lorsque vous ne voulez plus utiliser l'appareil. Retirez la fiche de la prise murale.

**Nettoyage et entretien**

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous que celui-ci est éteint et que la fiche est retirée de la prise secteur. Nettoyez l'appareil refroidi uniquement avec un chiffon humide et doux.
- N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs, de brosses dures, de solvants ou d'alcool. Cela pourrait endommager la surface.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau pour le nettoyer et assurez-vous que l'eau ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.
- Réutilisez l'appareil seulement s'il est complètement sec.
- Déroulez le câble s'il est torsadé.
- Dans le meilleur des cas, conservez l'appareil dans son emballage d'origine et rangez-le à l'abri dans un lieu propre, frais et sec.

**La housse des semelles**

- Séparez le coussin de massage de la housse
- Nettoyez la housse amovible selon les conseils de soins imprimés sur l'étiquette.

**Mise au rebut**

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Tout consommateur se trouve dans l'obligation de déposer tout appareil électrique ou électronique, que celui-ci contienne des produits nocifs ou non, dans le centre de collecte de sa ville ou au point de vente, afin que celui-ci puisse être éliminé selon un processus écologique. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour la mise au rebut.

**Données techniques**

Nom et modèle : Coussin de massage MEDISANA FW 100

Alimentation électrique : 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz

12 V 0,6 A

7,2 Watt

Dimensions L x l x H : env. 30 x 30 x 24 cm

Poids : env. 0,78 kg

Conditions de rangement : propre et sec

Numéro d'article : 60260

Numéro EAN : 40 15588 60260 3

**Par souci d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications techniques et de conception.**

Vous pouvez consulter la version actuelle de ce mode d'emploi à l'adresse [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Conditions de garantie et de réparation**

En cas de réclamation au titre de la garantie, veuillez vous adresser à votre magasin spécialisé ou directement au service après-vente. Si vous devez retourner l'appareil, veuillez indiquer le défaut et joindre une copie de la quittance d'achat. Les conditions de garantie suivantes sont applicables :



## Leyenda

**IMPORTANTE**

La inobservancia de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o daños en el aparato.

**ADVERTENCIA**

Se deben respetar las indicaciones de seguridad para evitar posibles lesiones del usuario.

**ATENCIÓN**

Se deben respetar estas indicaciones para evitar posibles daños en el aparato.

**NOTA**

Estas indicaciones le proporcionan información adicional sobre la instalación y el funcionamiento.



¡Utilice el calentador de pies solamente en estancias cerradas!



Clase de protección II



Número de lote



Fabricante



IPX1 Resistente a goteos



¡No inserte agujas en el calentador de pies!



¡No utilice el calentador de pies doblado o plegado!



¡No apto para niños pequeños (0-3 años)!



¡El calentador de pies no debe lavarse! ¡La funda se puede lavar como máx. a 30 °C en el lavado normal!



¡No lo blanquee!



¡El calentador de pies no debe secarse en la secadora! ¡La funda puede secarse en la secadora!



¡El calentador de pies no debe plancharse! ¡La funda se puede planchar a baja temperatura!



¡No limpiar en seco!

**ES Indicaciones de seguridad**

**Lea atentamente el manual de instrucciones, sobre todo las indicaciones de seguridad, antes de utilizar el aparato y guarde el manual para consultarla más tarde. Si entrega el aparato a terceros, deberá entregarles también este manual de instrucciones.**



- Utilice el aparato solamente para el uso previsto en el manual de instrucciones. En caso de uso indebido, se anula el derecho de garantía.
- El aparato no ha sido diseñado para fines comerciales ni para el ámbito médico.
- ¡Atención! Usar el calentador de pies durante demasiado tiempo en la posición alta puede causar quemaduras en la piel.

**alimentación eléctrica**

- Antes de conectar el aparato al suministro eléctrico, asegúrese de que la tensión de alimentación indicada en la placa de características coincida con la de su red eléctrica.
- El aparato debe estar siempre desconectado antes de enchufar la fuente de alimentación a la toma de corriente.
- Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
- Mantenga la fuente de alimentación, el cable y el aparato alejados del calor, superficies calientes, humedad y líquidos.
- No toque la fuente de alimentación si se encuentra dentro del agua y toque siempre el enchufe con las manos secas.
- No coja nunca un aparato que se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente el aparato o la fuente de alimentación.
- El aparato debe estar conectado de forma que se pueda acceder libremente a la fuente de alimentación.
- Una vez utilizado el aparato, desconéctelo inmediatamente con las teclas del mando y desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente.
- Para desconectar el aparato de la red eléctrica, no tire nunca del cable de alimentación, sino de la fuente de alimentación.
- No desplace, tire ni gire el aparato utilizando el cable o la fuente de alimentación.
- El aparato no debe seguir utilizándose si el cable o la fuente de alimentación están deteriorados. Por motivos de seguridad, estas piezas solo deben ser sustituidas por un centro de servicio autorizado. Para evitar peligros, encargue la reparación del aparato al centro de servicio.
- Procure colocar el cable de forma que no pueda tropezar con él. El cable no debe estar doblado, pinzado ni retorcido.

**personas especiales**

- No utilice el aparato con niños, personas discapacitadas, dormidas o insensibles al calor que no puedan reaccionar ante un sobrecalentamiento.
- Los niños menores de 3 años no deben utilizar este aparato porque no son capaces de reaccionar ante un sobrecalentamiento.
- Los niños pequeños de más de 3 años no deben utilizar el aparato, a menos que un parent o tutor haya ajustado previamente la unidad de conmutación de forma adecuada o que el niño haya recibido una formación suficiente sobre cómo operar la unidad de conmutación con seguridad.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, sensorial o mental reducida o con falta de conocimientos y de experiencia siempre que se encuentren bajo supervisión o hayan sido instruidos sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato no debe utilizarse en sustitución o como complemento de aplicaciones médicas. Podría empeorar los síntomas y dolores crónicos.
- Si nota dolor o si el masaje le resulta desagradable, interrumpa su utilización y hable con su médico.
- Si sufre dolores de origen desconocido, se encuentra en tratamiento médico y/o utiliza equipos médicos, hable con su médico antes de utilizar el aparato de masaje.

**antes de utilizar el aparato**

- Antes de cada uso, compruebe minuciosamente que la fuente de alimentación, el cable y el aparato no presentan daños. El aparato no debe ponerse en funcionamiento si está defectuoso.
- No utilice el aparato si se aprecian daños en él o en el cable, si no funciona correctamente o si se ha caído o mojado. Para evitar peligros, encargue la reparación del aparato al centro de servicio.

- No almacene ni guarde aparatos eléctricos en lugares desde donde puedan caer dentro de la bañera o del lavabo.

- Utilice el aparato solamente en la posición correcta, es decir, tal y como se indica en las instrucciones de uso.
- No utilice el aparato mientras duerme o está tumbado en la cama.
- El tiempo máximo de funcionamiento para una aplicación es de 15 minutos. Utilizarlo durante más tiempo reduce la vida útil del aparato y puede llevar a producir tensión muscular en lugar de relajación.

- Si se utiliza durante demasiado tiempo, el aparato se puede sobrecalentar. Espere siempre a que el aparato se enfrie antes de volver a utilizarlo.

- No coloque ni utilice nunca el aparato directamente junto a una estufa eléctrica y otras fuentes de calor.
- No deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la toma de corriente.
- Evite tocar el aparato con objetos punzantes o afilados.
- No cubra el aparato cuando está conectado. No lo utilice nunca debajo de mantas o almohadas. Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones.
- No utilice el aparato con temporizadores ni controles remotos externos.
- No utilice el aparato si hay vapor de aerosoles o si está utilizando simultáneamente oxígeno.

**mantenimiento y limpieza**

- El aparato no requiere mantenimiento. No obstante, si alguna vez surgiera un problema, compruebe únicamente si la fuente de alimentación está conectada correctamente.
- Lo único que debe hacer usted es limpiar el aparato. En caso de averías o daños, no trate de reparar el aparato personalmente, ya que esto anularía cualquier derecho de garantía. Pregunte a su distribuidor y encargue las reparaciones únicamente a centros de servicio autorizados a fin de prevenir riesgos.
- No sumerja el aparato en agua ni otros líquidos. Si alguna vez entra líquido en el aparato, desenchúfelo inmediatamente.
- Los trabajos de limpieza y cuidados habituales no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Debe evitarse que el artículo se doble demasiado debido a la colocación de objetos encima durante el almacenamiento.

**Uso previsto**

El aparato está diseñado para calentar y masajear los pies. No está previsto para un tratamiento médico o terapéutico. No es apto para clínicas, centros de masajes, estudios de belleza, etc. El aparato para masaje no es un equipo médico y no está destinado al tratamiento del dolor. En caso de duda, consulte con su médico antes de utilizarlo.

**ADVERTENCIA**

**Mantenga las películas de embalaje fuera del alcance de los niños. ¡Peligro de asfixia!**

**Aparato y elementos de mando**

- Funda (interior)
- Calentador de pies
- Comutador deslizante "Heat" (enciende/apaga la función de calor)
- Comutador deslizante "Massage"
- Conexión para la fuente de alimentación

**Volumen de suministro**

En primer lugar, compruebe que el aparato está completo y no presenta ningún daño. En caso de duda, no ponga el aparato en marcha y contacte con su vendedor o su centro de servicio.

El volumen de suministro incluye:

- 1 calentador de pies MEDISANA FW 100
- 1 adaptador de red
- 1 manual de instrucciones

Si cuando lo desembala descubre algún daño ocasionado por el transporte, póngase inmediatamente en contacto con el vendedor.

**Uso del aparato**

Asegúrese siempre de que el calentador de pies no esté doblado ni plegado cuando lo utilice. Utilice el calentador de pies solo con las dos fundas.

- Conecte la fuente de alimentación al conector del calentador de pies ④ y, a continuación, enchufe la fuente de alimentación a la toma de corriente. Procure que el enchufe quede siempre accesible.
- Conecte la función de calor del aparato deslizando el interruptor deslizante ③ a la posición "HI" (calentamiento alto) o "LO" (calentamiento bajo).

- Conecte la función de masaje del aparato deslizando el interruptor deslizante ④ a la posición "HI" (vibración fuerte) o "LO" (vibración suave).

- Deslice ambos interruptores a la posición "OFF" cuando ya no deseé seguir utilizando el aparato. Desenchufe la fuente de alimentación de la toma de corriente.

**Limpieza y cuidados**

- Antes de limpiar el aparato, compruebe que está desconectado y desenchufado de la toma de corriente. Limpie el aparato una vez frío con un paño suave humedecido.
- No utilice nunca detergentes agresivos, cepillos duros, disolventes ni alcohol. Podría dañar la superficie.
- Para limpiar el aparato, no lo sumerja nunca en agua y evite que penetre agua en el interior.
- Vuelva a utilizar el aparato cuando esté completamente seco.
- Suelte el cable si está retorcido.
- Guarde el aparato en su embalaje original, en un lugar seguro, limpio, fresco y seco.

**La funda**

- Separe el calentador de pies y la funda
- Limpie la funda extraíble según las instrucciones de cuidado que aparecen en la etiqueta.

**Eliminación**

Este aparato no debe eliminarse con la basura doméstica. Todo consumidor está obligado a devolver los aparatos eléctricos o electrónicos, con independencia de que contengan o no

sustancias review ocivas, a un punto de recogida en su ciudad o en el comercio para que puedan ser eliminados de forma respetuosa con el medio ambiente. Para más información sobre la eliminación, pregunte a las autoridades municipales o a su vendedor.

**Datos técnicos**

Nombre y modelo: Cojín de masaje MEDISANA FW 100  
Alimentación eléctrica: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz

7,2 vatios; 12 V 0,6 A

Potencia: aprox. 30 x 30 x 24 cm

aprox. 0,78 kg

Dimensiones alt. x anch. x prof.: limpia y seco

Peso: Condiciones de almacenamiento: 60260

Número de artículo: 40 15588 60260 3

**Debido a las mejoras continuas del producto, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño.**

Encontrará la versión actual del presente manual de instrucciones en [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Condiciones de garantía y reparación**

En caso de una reclamación de garantía, póngase en contacto con su comercio especializado o directamente con el centro de servicio. Si tuviese que enviar el aparato, indique cuál es el defecto y adjunte una copia del comprobante de compra.

Las condiciones de garantía aplicables son las siguientes:

1. Los productos MEDISANA tienen una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. En caso de reclamación de garantía, deberá demostrar la fecha de compra presentando el comprobante de compra o una factura.
2. Los defectos debidos a fallos de material o de producción se subsanarán gratuitamente siempre que no haya prescrito el plazo de garantía.
3. La prestación de la garantía no prolonga el plazo de garantía, ni en lo que respecta al aparato, ni para las piezas sustituidas.
4. La garantía no incluye:
  - a. Daños causados por un uso indebido, p. ej. la inobservancia del manual de instrucciones.
  - b. Daños derivados de la reparación o la intervención del comprador o de terceros no autorizados.
  - c. Daños de transporte originados durante el traslado desde el fabricante hasta el consumidor o durante el envío al centro de servicio.
  - d. Los recambios sometidos a un desgaste normal.
5. También se excluye la responsabilidad por daños directos o indirectos ocasionados por el aparato si el daño en el aparato está cubierto por la garantía.

**Spiegazione dei simboli****IMPORTANTE**

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni può comportare gravi lesioni o danni all'apparecchio.

**AVVERTENZA**

È necessario rispettare le presenti avvertenze per evitare possibili lesioni dell'utente.

**ATTENZIONE**

È necessario rispettare le presenti indicazioni per evitare di danneggiare l'apparecchio.

**NOTA**

La nota contiene ulteriori utili informazioni per l'installazione o l'utilizzo.



Utilizzare lo scalpiedi solo in ambiente chiuso!



Classe di protezione II



Numero di LOTTO



Produttore



IPX1 Protezione antigoccia



Non inserire oggetti appuntiti nello scalpiedi!



Non utilizzare lo scalpiedi se è rovinato o piegato!



Non adatto per bambini piccoli (0-3 anni)!



Lo scalpiedi non deve essere lavato! La copertura può essere lavata a max. 30 °C!



Non candeggiare!



Lo scalpiedi non deve essere asciugato in asciugatrice! La copertura può essere asciugata in asciugatrice!



Lo scalpiedi non deve essere stirato! La copertura può essere stirata a temperatura bassa!

Non lavare con agenti chimici!

**IT Indicazioni per la sicurezza**

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le indicazioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo e conservarle per eventuali impieghi futuri. Se l'apparecchio viene dato a terzi, consegnare sempre anche le presenti istruzioni per l'uso.



- Utilizzare l'apparecchio solo per lo scopo previsto e secondo le istruzioni per l'uso. In caso di modifica della destinazione d'uso il diritto alla garanzia decade.
- L'apparecchio non è destinato all'uso in ambito commerciale o clinico.
- Attenzione! Un'applicazione troppo lunga dello scalpiedi ad alte temperature può causare ustioni della pelle.

**Alimentazione elettrica**

- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione di corrente prestare attenzione che la tensione indicata sulla targhetta corrisponda a quella di rete.
- Inserire la spina nella presa soltanto quando l'apparecchio è spento.
- Utilizzare solo l'alimentatore fornito con il dispositivo.

• Tenere l'alimentatore, il cavo di rete e l'apparecchio lontano da fonti di calore, da superfici calde, da umidità e liquidi.

• Non toccare l'alimentatore mentre si è immersi nell'acqua e toccarlo sempre solo con le mani asciutte.

• Non toccare l'apparecchio se è caduto in acqua. Staccare immediatamente l'alimentatore o la spina dalla presa.

• L'apparecchio deve essere collegato in modo che la spina sia accessibile.

• Mediante i tasti di comando spegnere sempre l'apparecchio dopo l'utilizzo e staccare la spina dalla presa.

• Per staccare l'apparecchio dalla rete di alimentazione, non tirare mai il cavo di rete, bensì rimuovere l'alimentatore.

• Non trasportare, tirare o girare l'apparecchio tenendolo per il cavo di rete o per l'alimentatore.

• Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o l'alimentatore sono danneggiati. Per motivi di sicurezza questi componenti possono essere sostituiti soltanto da un punto vendita autorizzato. Per evitare rischi, spedire l'apparecchio al punto vendita per riparazione.

• Prestare attenzione a non inciampare nei cavi. I cavi non devono essere piegati, bloccati né attorcigliati.

**Soggetti particolari**

• Non utilizzare il dispositivo su bambini, persone disabili o su persone addormentate, nonché su persone non sensibili al calore e che non sono in grado di reagire ad un surriscaldamento.

• I bambini di età inferiore ai 3 anni non devono usare il dispositivo poiché non sono in grado di reagire al surriscaldamento.

• Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di età maggiore di 3 anni tranne nel caso in cui l'unità di comando sia stata preimpostata da un genitore o da una persona che si occupa del bambino o il bambino sia stato istruito a sufficienza circa l'utilizzo dell'unità di comando.

• Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte oppure con mancanza di esperienza o conoscenze, purché siano sorvegliati o istruiti a proposito dell'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli che ne derivano.

• I bambini non devono poter giocare con l'apparecchio.

• Non utilizzare l'apparecchio a supporto o in sostituzione di impieghi di tipo medico. Dolori e sintomi cronici potrebbero peggiorare ulteriormente.

• Qualora si percepisca dolore o il massaggio risulti fastidioso, interrompere l'utilizzo e consultare il medico curante.

• In caso di dolori di natura sconosciuta, nel corso di cure mediche e/o se si utilizzano dispositivi medici, consultare il medico curante prima di utilizzare l'apparecchio per massaggi.

**prima di mettere in funzione l'apparecchio**

• Prima di ogni utilizzo verificare con attenzione che l'alimentatore, i cavi e l'apparecchio non siano danneggiati. Non mettere in funzione un apparecchio guasto.

• Non utilizzare l'apparecchio se presenta danni visibili al dispositivo o ai cavi, se non funziona perfettamente, se è caduto o se è umido. Per evitare rischi, spedire l'apparecchio al punto vendita per la riparazione.

• Non riporre né conservare apparecchi elettrici in luoghi in cui sussiste il pericolo che cadano all'interno di una vasca da bagno o di un lavandino.

• Utilizzare l'apparecchio esclusivamente nella posizione corretta e cioè come descritto nelle presenti istruzioni d'uso.

• Non utilizzare l'apparecchio durante il sonno o stando sdraiati a letto.

• La durata normale di funzionamento per ogni utilizzo è di 15 minuti. Un utilizzo più prolungato accorcia la durata dell'apparecchio e può causare tensioni muscolari piuttosto che alleviarle.

• L'utilizzo prolungato può causare surriscaldamento. Lasciare sempre raffreddare completamente l'apparecchio prima di riutilizzarlo.

• Non collocare e/o utilizzare l'apparecchio direttamente vicino a una stufa elettrica o ad altre fonti di calore.

• Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.

• Evitare il contatto dell'apparecchio con oggetti appuntiti o taglienti.

• Non coprire l'apparecchio quando è acceso. Non utilizzare mai l'apparecchio sotto coperte o cuscini. Sussiste il pericolo di incendio, di elettrocuzione e di lesioni.

• Non utilizzare timer o telecomandi esterni per comandare l'apparecchio.

• Non utilizzare l'apparecchio in presenza di sostanze nebulizzate da bombole spray o in contemporanea all'uso di ossigeno.

**Manutenzione e pulizia**

• L'apparecchio non richiede manutenzione. In caso di guasto limitarsi a controllare che l'alimentatore sia correttamente collegato.

• L'utente stesso può eseguire solo la pulizia dell'apparecchio. In caso di anomalie o guasti non riparare da soli il dispositivo, poiché in questo modo decade ogni diritto di garanzia. Consultare il proprio rivenditore e fare eseguire i lavori di riparazione solo dai centri di assistenza autorizzati per evitare qualsiasi tipo di rischio.

• Non immergere mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Se tuttavia dovesse penetrare del liquido all'interno dell'apparecchio, staccare immediatamente la spina.

• La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

• Evitare di piegare bruscamente il dispositivo appoggiandoci sopra degli oggetti quando viene riposto.

**Utilizzo conforme alla destinazione d'uso**

Il dispositivo serve al riscaldamento e al massaggio dei piedi. Non è stato ideato per l'applicazione di terapie mediche. Non è idoneo all'utilizzo in cliniche, sale massaggi, centri benessere, ecc. L'apparecchio per massaggi non è un dispositivo medico e non è adatto a essere utilizzato per il trattamento del dolore. In caso di dubbio consultare il medico prima dell'uso.

**AVVERTENZA**

**Fare attenzione affinché i bambini non entrino in possesso della pellicola di imballaggio. Pericolo di soffocamento!**

**Apparecchio ed elementi di comando**

① Soletta (interna)

② Scalpiedi

③ Interruttore a scorrimento "Heat" (attiva/disattiva la funzione riscaldante)

④ Interruttore a scorrimento "Massaggio"

⑤ Connettore di alimentazione

**Contenuto della fornitura**

Controllare innanzitutto se il dispositivo è completo e se presenta eventuali danneggiamenti. In caso di dubbio, non utilizzare il dispositivo e rivolgersi al proprio rivenditore o al centro assistenza.

La fornitura comprende:

• 1 Scalpiedi MEDISANA FW 100

• 1 Adattatore di rete

• 1 Istruzioni per l'uso

Se all'apertura dell'imballaggio si riscontrano danni dovuti al trasporto, mettersi in contatto tempestivamente con il proprio rivenditore.

**Utilizzo dell'apparecchio**

Assicurarsi sempre che lo scalpiedi non sia piegato quando è in uso. Utilizzare lo scalpiedi sempre con entrambe le solette.

• Collegare l'alimentatore e lo scalpiedi al connettore di alimentazione ⑤ poi inserire l'alimentatore nella presa di corrente. Prestare attenzione che la presa resti facilmente accessibile.

• Attivare la funzione riscaldamento del dispositivo posizionando l'interruttore scorrevole ③ su "HI" (riscaldamento alto) o "LO" (riscaldamento basso).

• Attivare la funzione massaggio del dispositivo posizionando l'interruttore scorrevole ③ su "HI" (vibrazione forte) o "LO" (vibrazione leggera).

• Spostare entrambi gli interruttori su "OFF" qualora si desideri interrompere l'utilizzo del dispositivo. Scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente.

**Pulizia e cura dell'apparecchio**

• Prima di pulire l'apparecchio accertarsi che sia spento e che la spina sia staccata dalla presa. Pulire l'apparecchio una volta raffreddato utilizzando solo un panno umido e morbido.

• Non utilizzare mai detergenti aggressivi, spazzole rigide, solventi o alcool. Ciò potrebbe danneggiare la superficie.

• Non immergere l'apparecchio in acqua per la pulizia e fare in modo che non penetri acqua nell'apparecchio.

• Utilizzare nuovamente l'apparecchio solo quando è completamente asciutto.

• Srotolare il cavo nel caso sia attorcigliato.

• Riporre l'apparecchio nella confezione originale e conservarlo in luogo sicuro, pulito, fresco e asciutto.

**Soletta**

• Separare scalpiedi e soletta

• Pulire la soletta removibile in base alle indicazioni di manutenzione stampate sull'etichetta.

**Smaltimento**

Questo apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Ogni utente ha l'obbligo di consegnare tutti gli apparecchi elettronici o

elettronici, contenenti sostanze inquinanti o non, presso il punto di raccolta comunale o di restituirli al rivenditore locale per lo smaltimento nel rispetto dell'ambiente. Per lo smaltimento rivolgersi alle autorità del proprio comune o al proprio rivenditore.

**Dati tecnici**

Nome e modello:

**Cuscino per massaggi MEDISANA FW 100**

Alimentazione elettrica: 100 - 240 V~ 50 - 60 Hz  
12 V 0,6 A

Potenza: 7,2 Watt

Dimensioni lung. x larg. x alt.: ca. 30 x 30 x 24 cm

Peso: ca. 0,78 kg

Condizioni di conservazione: in un luogo pulito e asciutto

Art. n°: 60260

Codice EAN: 40 15588 60260 3

**Nell'intento di migliorare costantemente i prodotti ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e strutturali.**

La versione aggiorn

## Aparelho e elementos de comando



## Explicação dos símbolos

## IMPORTANT

A inobservância destas instruções podem causar graves ferimentos ou danos no aparelho.




## AVISO

Estes avisos devem ser seguidos para evitar possíveis danos ao utilizador.



## ATENÇÃO

Estas instruções devem ser seguidas para evitar possíveis danos no aparelho.




## NOTA

Estas notas fornecem informações adicionais úteis sobre a instalação ou operação.



Use o aquecedor de pés apenas em ambientes fechados!



Classe de proteção II



Número de lote



Fabricante



IPX1 À prova de gotejamento



Não inserir agulhas no aquecedor de pés!



Não use o aquecedor de pés se este estiver dobrado ou prensado!



Não indicado para crianças pequenas (0-3 anos)!



O aquecedor de pés não deve ser lavado! A palmilha pode ser lavada a no máximo 30°C no programa de lavagem normal!



Não utilizar lixívia!



O aquecedor de pés não deve ser secado no secador de roupas! A palmilha pode ser secada no secador de roupas!



O aquecedor de pés não deve ser passado a ferro! A palmilha pode ser passada a ferro a baixa temperatura!



Não limpar a seco!

## PT Indicações de segurança

**Leia cuidadosamente o manual de instruções, sobretudo as indicações de segurança, antes de começar a utilizar o aparelho e guarde o manual de instruções para uso posterior. Ao entregar o aparelho a terceiros, entregue também obrigatoriamente as presentes instruções de utilização.**



- Utilize o aparelho apenas segundo o uso correto previsto no manual de instruções. A garantia anula-se em caso de uso indevido.
- Este aparelho não se destina ao uso comercial ou médico.
- Cuidado! Uma aplicação muito longa do aquecedor de pés na configuração mais alta pode resultar em queimaduras na pele.

## Sobre a alimentação elétrica

- Antes de ligar o aparelho à alimentação elétrica, certifique-se de que a tensão de alimentação indicada na placa de identificação corresponde à da sua rede de alimentação.
- Insira a fonte de alimentação na tomada somente quando o aparelho estiver desligado.
- Use apenas a fonte de alimentação fornecida com o aparelho.
- Mantenha a fonte de alimentação, cabos e o aparelho protegidos do calor, superfícies quentes, humidade e líquidos.
- Não toque na fonte de alimentação quando estiver na água e sempre segure a ficha com as mãos secas.
- Não apanhe um aparelho que tenha caído na água. Desligue imediatamente a ficha de rede ou a fonte de alimentação da tomada.
- O aparelho deve ser ligado de forma que a fonte de alimentação esteja livremente acessível.
- Desligue o aparelho sempre imediatamente após a sua utilização através dos botões na unidade de comando e retire a fonte de alimentação da tomada.
- Para desligar o dispositivo da rede elétrica, nunca puxe pelo cabo de alimentação, mas sempre pela fonte de alimentação.
- Não transporte, puxe ou gire o aparelho pelo cabo ou pela fonte de alimentação.

- Se o cabo ou a fonte de alimentação estiverem danificados, o aparelho não deverá ser utilizado. Por motivos de segurança, estas peças só devem ser substituídas por um serviço autorizado. Para evitar riscos, envie o aparelho para o serviço autorizado para reparação.
- Certifique-se de que os cabos não se tornem um risco de tropeço. Estes não devem ser dobrados, apertados ou torcidos.

## Sobre pessoas com necessidades especiais

- Não utilizar o dispositivo em caso de crianças, pessoas com deficiências ou que estejam a dormir, nem em caso de pessoas sem sensibilidade térmica, que não tenham capacidade de reagir a um sobreaquecimento.
- Crianças menores de 3 anos não estão autorizadas a usar esta unidade, pois não são ainda capazes de reagir ao sobreaquecimento.
- O aparelho não deve ser utilizado por crianças pequenas com idade superior a 3 anos, a menos que a unidade de comutação tenha sido predefinida por um dos pais ou tutor, ou a criança tenha sido suficientemente instruída quanto à operação segura da unidade de comutação.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, caso sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas sobre a utilização segura do aparelho, e percebam os perigos associados ao uso do mesmo.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.

- Não utilize este aparelho como suporte ou substituição de aplicações médicas. Condições e sintomas crônicos podem piorar.
- Se sentir dor ou desconforto durante a massagem, interrompa a utilização do aparelho e consulte o seu médico.
- Em caso de dor inexplicável, se estiver sob tratamento médico e/ou usar dispositivos médicos, consulte o seu médico antes de usar o aparelho de massagem.

## Antes de operar o aparelho

- Antes de qualquer utilização, verifique cuidadosamente se a fonte de alimentação, o cabo e o aparelho apresentam danos. Um aparelho defeituoso não deve ser colocado em operação.
- Não use o aparelho se este apresentar danos visíveis no cabo ou no próprio aparelho, se não funcionar corretamente, se tiver caído ou estiver molhado. Para evitar riscos, envie o aparelho para o serviço autorizado para reparação.

• Nunca armazene ou guarde equipamentos elétricos em locais onde possam cair na banheira ou no lavatório.

• Utilize o aparelho apenas na posição correta, conforme descrito no presente manual de instruções.

• Não utilize o aparelho ao dormir ou deitado na cama.

• O tempo máximo de operação para uma aplicação é de 15 minutos. A utilização prolongada encurta a vida útil do aparelho e pode causar tensão nos músculos em vez de relaxamento.

• Um uso prolongado pode resultar em superaquecimento. Sempre deixe o aparelho arrefecer primeiro antes de uso-la novamente.

• Nunca coloque nem utilize o aparelho ao lado de um aquecedor elétrico ou outras fontes de calor.

• Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver conectado à rede elétrica.

• Evite o contato do aparelho com objetos pontiagudos ou afiados.

• Não cubra o aparelho quando este estiver ligado. Nunca utilize o aparelho por baixo de cobertas ou almofadas. Existe o risco de incêndio, choque elétrico e ferimentos.

• Não utilize temporizadores ou controles remotos externos para operar o aparelho.

• Não utilize o aparelho em caso de pulverização de aerossol ou uso simultâneo de oxigênio.

## Sobre manutenção e limpeza

• O aparelho é livre de manutenção. No entanto, se ocorrer um mau funcionamento, basta verificar se a fonte de alimentação está conectada corretamente.

• O único trabalho de manutenção que pode ser executado pelo utilizador é a limpeza do aparelho. Em caso de avaria ou danos, não reparar o aparelho por iniciativa própria, visto que isto implicaria na perda de todos os direitos de garantia. Consulte seu revendedor e somente aceite trabalhos de reparo de centros de serviços autorizados para evitar situações de risco.

• Não mergulhe o aparelho em água ou outros líquidos. No entanto, se qualquer líquido penetrar no aparelho, desligue-o imediatamente.

• As crianças não podem limpar nem fazer a manutenção do utilizador ao aparelho sem supervisão.

• Deve evitarse que o aparelho seja dobrado de forma acentuada, ao mesmo tempo que se colocam objetos por cima do mesmo, durante o seu armazenamento.

## Utilização correta

O aparelho serve para aquecimento e automassagem dos pés. O aparelho não se destina a uma aplicação médica-terapêutica. Não é adequado para clínicas, centros de massagens, estúdios de bem-estar, etc. O massageador não é um dispositivo médico e não serve para o tratamento da dor. Em caso de dúvida ou incerteza, procure orientação do seu médico antes de usar.



## AVISO

Tenha atenção para que a embalagem não chegue às mãos das crianças! Existe perigo de asfixia!

1 Aquecedor de pés

2 Botão deslizante "Heat" (liga/desliga a função de aquecimento)

3 Botão deslizante "Massage"

4 Saída para fonte de alimentação

## Escopo de fornecimento

Verifique em primeiro lugar, se o aparelho está completo e se não apresenta nenhum dano. Em caso de dúvida, não coloque o aparelho em funcionamento e contacte o seu distribuidor ou o seu serviço de assistência.

O escopo de fornecimento inclui:

• 1 Aquecedor de pés MEDISANA FW 100

• 1 Fonte de alimentação

• 1 Manual de instruções

Caso detete danos de transporte ao desempacotar, entre, de imediato, em contacto com o seu distribuidor.

## Utilização do aparelho

Certifique-se sempre de que o aquecedor de pés não esteja partido ou dobrado quando estiver em uso. Use o aquecedor de pés apenas com ambas as palmilhas.

• Ligue a fonte de alimentação e o aquecedor de pés na saída para fonte de alimentação ④ e, em seguida, ligue a fonte de alimentação à tomada. Certifique-se de que permaneça facilmente acessível.

• Ligue a função de aquecimento do aparelho, deslizando o botão deslizante ③ para a posição "HI" (alto aquecimento) ou "LO" (baixo aquecimento).

• Ligue a função de massagem do aparelho, deslizando o botão deslizante ④ para a posição "HI" (vibração forte) ou "LO" (vibração ligeira).

• Deslize ambos os interruptores para a posição "OFF" quando não quiser mais usar o aparelho. Retire a fonte de alimentação da tomada.

## Limpeza e cuidados

• Antes de limpar o aparelho, certifique-se de que esteja desligado e a ficha de alimentação, retirada da tomada. Limpe o aparelho arrefecido somente com um pano húmido e macio.

• Nunca use detergentes agressivos, escovas duras, solventes ou álcool. Isso poderia atacar a superfície. Nunca mergulhe o aparelho em água para limpá-lo e tenha sempre cuidado para que não penetre água no aparelho.

• Volte a usar o aparelho apenas quando estiver totalmente seco.

• Desenrole o cabo se este estiver torcido.

• O melhor é guardar o aparelho na sua embalagem original e armazená-lo em um local seguro, limpo, fresco e seco.

## A palmilha

• Separe o aquecedor de pés e a palmilha

• Limpe a palmilha removível de acordo com as instruções de cuidados impressas na etiqueta.

## Eliminação

Este aparelho não pode ser eliminado em conjunto com o lixo doméstico. Cada consumidor tem a obrigação de entregar os aparelhos elétricos ou eletrônicos, independentemente se contêm substâncias nocivas ou não,

num ponto de recolha municipal ou do comércio, para que possam seguir para uma eliminação ecologicamente correta. Para efeitos de eliminação, contacte as autoridades locais ou o seu distribuidor.

## Dados técnicos

Nome e modelo:

Almofada de massagem MEDISANA FW 100

Alimentação:

100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

12 V 0,6 A

Potência:

7,2 watts

Dimensões L x A x P:

aprox. 30 x 30 x 24 cm

Peso:

aprox. 0,78 kg

Condições de armazenagem: limpo e seco

Número do artigo:

60260

Número EAN:

40 15588 60260 3

Em consequência de aperfeiçoamentos do produto constantes, reservamo-nos o direito de proceder a alterações técnicas e de design.

Pode consultar a respetiva versão atualizada destas instruções de utilização em [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

## Condições de garantia e reparação

Para acionar a garantia, contacte a sua loja da especialidade ou o serviço de assistência diretamente.

Caso tenha de enviar o aparelho, indique o defeito e junte uma cópia do recibo de compra.

Nesse caso aplicam-se as seguintes condições de garantia:

1. Aos produtos da MEDISANA é emitida uma garantia de 3 anos. Em caso de avaria, a data de aquisição deve ser comprovada através do recibo de compra ou da fatura.

2. Os defeitos resultantes de erros de material ou de fabrico são resolvidos gratuitamente dentro do prazo da garantia.

3. A concessão de garantia não prolonga o período de garantia do equipamento ou de qualquer peça sobressalente.

4. Da garantia estão excluídos:

</



## Επεξηγηση συμβόλων

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Η μη τήρηση των προκείμενων οδηγιών μπορεί να έχει ως επακόλουθο την πρόκληση σοβαρών σωματικών βλαβών ή ιιλικών ζημιών.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά, προς αποφυγή πιθανού τραυματισμού του χρήστη.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτές οι προειδοποιητικές υποδείξεις πρέπει να τηρούνται, προς αποφυγή πιθανής πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.

## ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Οι παρούσες υποδείξεις περιλαμβάνουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση ή τη λειτουργία.

Χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα ποδιών μόνο σε εσωτερικούς χώρους!

Βαθμός προστασίας II  
Λογιθόμησης παρτίδας

Κατασκευαστής  
Προστασία από σταγόνες νερού.

Μην εισάγετε βελόνες στη θερμοφόρα ποδιών!

Μην χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα ποδιών μαζεμένη ή διπλωμένη!

Ακατάλληλο για μικρά παιδιά (0-3 ετών)!

Το πλύσιμο της θερμοφόρας ποδιών δεν επιτρέπεται. Η επένδυση πλένεται στο πρόγραμμα για κανονικά σε μέγ. Θερμοκρασία 30 °C! Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή λευκαντικές ουσίες!

Η θερμοφόρα ποδιών δεν επιτρέπεται να στεγνώνεται σε στεγνωτήριο! Η επένδυση δεν επιτρέπεται να στεγνώνεται σε στεγνωτήριο! Το σιδέρωμα της θερμοφόρας ποδιών εν επιτρέπεται!

Το σιδέρωμα της επένδυσης επιτρέπεται σε χαμηλή θερμοκρασία! Να μην υποβάλλετε σε χημικό καθαρισμό!

## GR Υποδείξεις ασφαλείας

**Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, ιδίως τις υποδείξεις ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης για μελλοντική χρήση. Παραδώστε οπωσδήποτε το παρόν εγχειρίδιο μαζί με τη συσκευή, εάν την παραχωρήστε σε τρίτους.**



- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση όπως αυτή περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης. Σε περίπτωση μη ενδειγμένης χρήσης για άλλους σκοπούς η εγγύηση παύει να ισχύει.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση ή για χρήση στον ιατρικό τομέα.
- Προσοχή! Η υπερβολικά μεγάλη διάρκεια χρήσης της θερμοφόρας ποδιών σε υπερβολικά υψηλή ρύθμιση θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στην επιδερμίδα.

## Σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, φροντίστε η τάση δικτύου να αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα μόνο εφόσον η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή.

- Αποφεύγετε την έκθεση του τροφοδοτικού, του καλώδιου και της συσκευής σε υψηλές θερμοκρασίες, κρατάτε τα μακριά από καυτές επιφάνειες, υγρασία και υγρά.
- Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό, όταν στέκεστε στο νερό και αγγίζετε πάντα το βύσμα του καλώδιου ρεύματος με στεγνά χέρια.
- Μην αγγίζετε μία συσκευή που έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα του καλώδιου τροφοδοσίας ή/και το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη κατά τρόπο, ώστε η πρόσβαση στο τροφοδοτικό να παραμενεί ελεύθερη.
- Αμέσως μετά τη χρήση απενεργοποιείτε τη συσκευή με τα πλήκτρα στο χειριστήριο και αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή πρίζα, μην τραβάτε ποτέ από το καλώδιο, αλλά πάντα από το τροφοδοτικό.
- Ποτέ μην μεταφέρετε, τραβάτε ή περιστρέψτε τη συσκευή από το καλώδιο ή το τροφοδοτικό.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το τροφοδοτικό εμφανίζει φθορές, δεν επιτρέπεται να συνεχίζεται η χρήση της συσκευής. Για λόγους ασφαλείας η αλλαγή αυτών των εξαρτήματων επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης (σέρβις). Προς αποτοπή ενδεχόμενων κινδύνων, στέλνετε τη συσκευή για επισκευή στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης (σέρβις).
- Φροντίστε ώστε το καλώδιο να μην μετατραπεί σε παγίδα στην οποία μπορεί να σκοντάψεται κανείς. Δεν επιτρέπεται να τσακίζεται, να εγκλωβίζεται ή να συστρέψεται.

- Σχετικά με άτομα με ιδιαιτερότητες
  - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε παιδιά, άτομα με αναπτηρική ή άτομα που κοιμούνται καθώς και σε άτομα με μειωμένη αίσθηση θερμού που δεν μπορούν να αντιδράσουν σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή, εφόσον δεν διαθέτουν την ικανότητα αντίδρασης στην υπερθέρμανση.
- Η χρήση της συσκευής δεν επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών, εκτός εάν οι ρυθμίσεις της μονάδας χειρισμού έχουν προεπιλεγεί από έναν γονέα ή επιβλέποντα, ή εάν το παιδί έχει επαρκώς ενημερωθεί για τον ασφαλή τρόπο χειρισμού της μονάδας χειρισμού.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή ελλιπή επιμεριά και γνώσεις, εφόσον αυτά επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με τον ασφαλή τρόπο χρήσης της συσκευής και τους κινδύνους που ενέχει η χρήση της.

- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε την παρούσα συσκευή υποστηρικτικά ή ως υποκατάστατο ιατρικών εφαρμογών. Αυτό μπορεί να έχει ως επακόλουθο την επιδείνωση χρόνιων παθήσεων και συμπτωμάτων.

- Εάν αισθανθείτε πόνους ή δυσάρεστη κατά το μασάζ, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευθείτε σχετικά τον ιατρό σας.

- Εάν υποφέρετε από πόνους χωρίς διάγνωση της αιτίας, ακολουθείτε θεραπευτική αγωγή ή/και χρησιμοποιείτε ιατρικές συσκευές, συμβουλευθείτε τον ιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

## Πριν τη θέση της συσκευής σε λειτουργία

- Ελέγχετε προσεκτικά για ζημιές το τροφοδοτικό, το καλώδιο και τη συσκευή πριν από κάθε χρήση. Δεν επιτρέπεται να θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία εάν είναι βρεγμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν υπάρχουν εμφανείς ζημιές στη συσκευή ή σε τμήματα του καλωδίου, εάν η συσκευή δεν λειτουργεί απρόσκοπτα ή έχει υποστεί πτώση ή βραχεί. Προς αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων, στέλνετε τη συσκευή στην ιατρικής υποστήριξης (σέρβις).
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία θερμότητας της συσκευής, φέρνοντας τον συρόμενο διακόπτη ③ στη θέση «HI» (υψηλή θερμοκρασία) ή «LO» (χαμηλή θερμοκρασία).

• Μην αποθηκεύετε καμία ηλεκτρική συσκευή σε σημεία από τα οποία μπορεί να πέσει στη μπανιέρα ή στον νιπτήρα.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη σωστή θέση, δηλαδή όπως περιγράφεται σε αυτές τις οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν κοιμάστε ή είστε ξαπλωμένος στο κρεβάτι.

- Η μέγιστη διάρκεια λειτουργίας στα πλαίσια μίας εφαρμογής είναι 15 λεπτά. Η μακροχρόνια χρήση μειώνει τη διάρκεια της συσκευής και μπορεί να έχει ως επακόλουθο το πιάσιμο αντί της χαλάρωσης των μυών.

- Η υπερβολικά μακρόχρονη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση. Αφήνετε πάντα πρώτη τη συσκευή να κρυώσει, πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

- Ποτέ μην τοποθετείτε ή/και χρησιμοποιείτε τη συσκευή απευθείας δίπλα σε μία ηλεκτρική θερμοφόρα ή άλλες πηγές θερμότητας.

- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη, όταν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο παροχής ρεύματος.

- Αποφεύγετε την επαφή της συσκευής με αιχμηρά ή κοφτερά αντικείμενα.

- Μην σκεπάζετε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη. Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κάτω από



## Merkkien selitys

## TÄRKEÄÄ

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakaviin loukaantumisiin tai laitevaurioihin.



## VAROITUS

Näitä varoituksia tulee noudattaa, jotta vältetään käyttäjän mahdollinen loukaantuminen.



## HUOMAUTUS

Näitä huomautuksia tulee noudattaa, jotta vältetään laitteen mahdolliset vauriot.



## OHJE

Nämä ohjeet antavat hyödyllistä lisätietoa asennuksesta tai käytöstä.



Käytä jalkalämmittäintä ainoastaan suljetuissa tiloissa!



Suojausluokka II



ERÄ-numero



Valmistaja



IPX1 Roiskevesisuoju



Älä työnnä neuloja jalkalämmittimeen!



Älä käytä jalkalämmittintä, jos se ei ole kokonaan auki tai se on laskostettu!



Ei soveltu pienille lapsille (0-3 vuotta)!



Jalkalämmittintä ei saa pestää! Päällinen voidaan pestää normaalipesussa enintään 30 °C!



Ei saa valkaisa.



Jalkalämmittintä ei saa laittaa kuivausrumpuun! Päällinen voidaan kuivata kuivausrummussa!



Jalkalämmittintä ei saa silittää! Päällinen voidaan silittää alhaisella lämpötilalla!



Ei kemiallista pesua!

## FI Turvaohjeet

Lue käyttöohje, erityisesti turvallisuusohjeet, huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. Jos luovutat laitteen kolmannelle osapuolelle, tämä käyttöohje on ehdotettu annettava mukana.



- Käytä laitetta vain käyttöohjeessa ilmoitetun käyttötarkoitukseen mukaisesti. Jos laitetta käytetään muihin käyttötarkoituksiin, takuu raukeaa.

Laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäytöön tai lääketieteelliseen käyttöön.

- Huomio! Jalkalämmittimen liian pitkä käyttö korkealla säädöllä voi johtaa ihmipalovammoihin.

## virransyöttöön

- Ennen kuin yhdistät laitteen virtalähteeseen varmista, että typpikilpeen merkitty verkkojännite vastaa sähköverkkosi jännitettä.

• Työnnä verkkolaite pistorasiaan ainoastaan laitteen ollessa pois päältä.

- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkkolaitetta.

- Pidä verkkohjonto, kaapeli ja laite etäällä kuumuudesta, kuumista pinnoista, kosteudesta ja nesteistä.

- Älä koske verkkolaitetta seistessäsi vedessä ja kosketa pistoketta ainoastaan kuivilla käsiillä.

- Älä tartu laitteeseen, mikäli se putoaa veteen. Irrota verkkopistoke tai verkkolaitte pistorasiasta välittömästi.

- Laite tulee kytkeä niin, että pääsy verkkopistokkeeseen on esteeton.

- Katkaise laitteesta virta käytösojan painikkeiden avulla heti käytön jälkeen ja irrota verkkolaite pistorasiasta.

- Älä koskaan irrota laitetta sähköverkosta vetämällä virtajohdosta, vaan pidä aina kiinni pistokkeesta.

- Älä kanna, vedä tai käännä laitetta kaapelista tai verkkolaitteesta.

- Laitetta ei saa käyttää, jos johto tai verkkolaite on vaurioitunut. Turvallisuusystä nämä osat saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu huoltopiste. Lähetä laite huoltoon korjattavaksi vaarojen välittämiseksi.

- Pidä kaapeli pois kulkuväyliltä. Sitä ei saa taittaa, puristaa eikä kiertää.

## erityishenkilölle

- Älä käytä laitetta lapsilla, vammaisilla, nukkuville henkilöillä tai lämpöön huonosti reagoivilla henkilöillä, jotka eivät tunnistaa kehon lämpötilan nousua.

- Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää laitetta, koska he eivät osaa tunnistaa kehon lämpötilan nousua.

- Yli 3-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta vain, jos lapsen vanhempi tai huoltaja asettaa kytkeytäyskön etukäteen siten, että lapsi osaa käyttää ohjainta tai lapselle on neuvottu riittävä hyvin, kuinka sitä käytetään turvallisella tavalla.

- Laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai henkilöt, joilla ei ole laitteiden käytämisen tarvitseva kokemusta tai tietämystä, mikäli heitä valvotaan tai heille on neuvottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät käytöön liittyvät vaarat.

- Laitetta ei saa antaa lasten leikkeihin.

- Älä käytä laitetta lääketieteellisen toimenpiteen tueksi tai korvaamaan sitä. Krooniset kivut ja oireet voivat pahentua.

- Mikäli tunnet kipua tai hieronta tuntuu epämiellyttävästä, keskeytä käyttö ja keskustele lääkäriksi kanssa.

- Selittämättömissä kivuissa, mikäli olet lääkärin hoidossa ja/tai käytät lääketieteellisiä laitteita, neuvottele lääkäriksi kanssa ennen hierontalaitteen käyttöä.

## ennen laitteen käyttöä

- Tarkista johto ja laite ennen käyttöä huolellisesti mahdollisilta vaurioilta. Viallista laitetta ei saa ottaa käyttöön.

- Älä käytä laitetta, mikäli laitteessa tai kaapelissa on näkyviä vaurioita, mikäli se ei toimi moitteettomasti tai kun laite on pudonnut maahan tai on kostea. Lähetä laite huoltoon korjattavaksi vaarojen välittämiseksi.

- Älä varastoi tai säilytä sähkölaitetta paikoissa, joista se voi pudota kylpyammeen tai pesultaaseen.

- Käytä laitetta vain oikeassa asennossa eli kuten tässä käyttöohjeessa on kuvattu.

- Älä käytä laitetta nukkuessasi tai maatessasi vuoteessa.

- Yhden käytökerran enimmäispituus on 15 minuuttua. Pitkäkestoinen käyttö lyhentää laitteen käyttöikää ja voi johtaa rentoutumisen sijasta lihasten kiristymiseen.

- Liian pitkä käyttö voi aiheuttaa ylikuumenemista. Anna laitteen jäähdytä aina koonaan, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

- Laitetta ei koskaan tule sijoittaa ja/tai käyttää sähköisen lämmitysuun tai muiden lämpölähteiden vierellä.

- Älä jätä verkkovirtaan kytkeytyä laitetta ilman valvontaa.

- Vältä koskettamasta laitetta suippokärkisillä tai terävällä esineillä.

- Älä peitä laitetta sen ollessa päälle kytettyynä. Laitetta ei saa käyttää peittojen tai tyynyjen alla. Tulipalon, sähköiskun ja loukaantumisen vaara.

- Älä käytä ajastimia tai ulkoisia kaukosäätimiä laitteen käyttöön.

- Älä käytä laitetta spraypullojen suihkutussumun yhteydessä tai samaan aikaan hapen kanssa.

## kunnossapitoon ja puhdistukseen

- Laite on huoltovapaa. Mikäli häiriöiti kuitenkin esiintyy, tarkista, onko verkkolaitte kytkeyty toimintavarmasti.

- Saat suorittaa laitteessa ainoastaan puhdistustöitä. Älä korjaa laitetta itse vikojen tai vaurioiden tapauksessa, jotta takuu ei raukea. Vaarojen välittämiseksi otta yhteyttä jälleenmyyjään ja anna vain valtuutetun korjaamon suorittaa korjaukset.

- Älä koskaan upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Mikäli laitteeseen kuitenkin joutuu nestettä, irrota verkkopistoke välittömästi.

- Lapset eivät saa puhdistaa ja hoitaa laitetta ilman valvontaa.

- Laitteen voimakasta taittumista tulee välittää, mikäli siihen osuu muita esineitä varastoinnin aikana.

## Määräysten mukainen käyttö

Laite on tarkoitettu jalkojen lämmittämiseen ja itsehierontaan. Sitä ei ole tarkoitettu lääketieteelliseen ja hoidolliseen käyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu klinikoihelle, hierontayrityksille, kuntokeskuksille jne. Hierontalaite ei ole lääkinäillinen laite eikä sitä käytetä kivunlievittämiseen. Jos epäilet tai olet epävarma, keskustele asiasta lääkäriksi kanssa ennen käyttöä.

## VAROITUS

**Huomioi, että pakausmuovit eivät joudu lasten käsiin! Ne aiheuttavat tukehtumisvaaran!**

## Laitte ja käyttöelementit

- Suojapäällinen (sisäpuolella)

- Jalkalämmitin

- Liukukytkin "Heat" (kytkee lämpötoiminnon päälle/pois)

- Liukukytkin "Massage" (hieronta)

- Verkkolaitteen liitintä

## Pakkauksen sisältö

Tarkista ensin, että laite on täydellinen ja ettei siinä ole vaurioita. Jos epäilet, älä otta laitetta käyttöön ja käännä jälleenmyyjän tai huoltoon.

Toimitukseen sisältyy:

- 1 MEDISANA Jalkalämmitin FW 100

- 1 verkkosovitin

- 1 käyttöohje

Jos havaitset pakkauksesta purettavassa kuljetusvauriolla, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään.

## Laitteen käyttö

Huomioi aina, että jalkalämmittintä ei saa taittaa tai laskostaa sen ollessa käytössä. Käytä jalkalämmittintä aina kummankin suojailevien kanssa.

- Yhdistä verkkolaite ja jalkalämmitin verkkolaitteen liitintään ja työnnä tämän jälkeen verkkolaite pistorasiassa. Varmista esteeton pääsy verkkopistokkeeseen.

- Kytke laitteen lämpötoiminto päälle työntämällä liukukytkin asentoon "HI" (korkealaatuinen lämpötila) tai "LO" (alhainen lämpötila).

- Kytke laitteen hierontatoiminto päälle työntämällä liukukytkin asentoon "HI" (voimakas värinä) tai "LO" (kevyt värinä).

- Kun et enää halua käyttää laitetta, työnnä molemmat kytkimet "OFF"-asentoon. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.

## Puhdistus ja hoito

- Ennen laitteen puhdistamista huolehdi, että laite on kytetty pois päältä ja verkkohjonto on irrotettu pistorasiasta. Puhdista jäähytynyt laite ainoastaan kostealla ja pehmeällä liinalla.

- Älä missään tapauksessa käytä voimakkaita puhdistusaineita, kovia harjoja, liuotinaineita tai alkoholia. Ne voivat vaurioittaa pintaan.

- Älä koskaan upota laitetta veteen puhdistettaessa ja varmista, ettei laitteen sisään pääse vettä.

- Käytä laitetta uudelleen vasta, kun se on kuivunut kokonaan.

- Suorista kaapeli, mikä



## Teckenförklaring



**VIKTIGT**  
Följer man inte den här anvisningen kan det orsaka allvarliga skador på människor eller apparat.



**VARNING**  
För att undvika att användaren skadas måste dessa varningar uppmärksammas.



**OBSERVERA**  
För att förhindra att apparaten skadas måste dessa anvisningar följas.



**OBS!**  
Här följer ytterligare anvisningar för installation och drift av apparaten.



Använd bara fotvärmaren i slutna rum!



Skyddsklass II



LOT

LOT-nummer



Tillverkare



IPX1

Skyddad mot vattenstänk



Stick inte in några nälar i fotvärmaren!



Använd inte fotvärmaren om den är ihopskrynkad eller vikt!



Ej lämplig för småbarn (0–3 år)!



Fotvärmaren får inte tvättas! Överdraget kan tvättas i max. 30 °C normaltvätt!



Får ej blekas!



Fotvärmaren får inte torkas i torktumlare! Överdraget och innerfodret får torkas i torktumlare!



Fotvärmaren får inte strykas! Överdraget och innerfodret får strykas på låg temperatur!



Får ej kemtvättas!

## SE Säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen, särskilt säkerhetsinformationen, innan du använder apparaten och spara bruksanvisningen för fortsatt användning. Skicka alltid med denna bruksanvisning om du lämnar apparaten vidare till en tredje part.



- Använd bara apparaten så som det beskrivs i bruksanvisningen. Används den på annat sätt upphör garantin att gälla.
- Apparaten är inte avsedd att användas kommersiellt eller för medicinskt bruk.
- Observera! För lång användning vid hög värme kan leda till brännskador på huden.

## om elförsörjningen

- Se till att den angivna nätspänningen på typskylden stämmer överens med elnäts innehåll innan du ansluter apparaten till elförsörjningen.
- Se till att apparaten är avstängd när du kopplar nätagtappet till vägguttaget.
- Använd bara den adapter som medföljer apparaten.

- Nätagtappet, elkabel och apparat får inte befina sig i närheten av värme, varma ytor, fukt och vätskor.
- Rör inte vid adaptorn om du står i vatten och se till att ha torra händer när du tar i stickkontakten.
- Ta inte i en apparat som fallit i vatten. Dra genast ut kontakten respektive adaptorn ur vägguttaget.
- Apparaten måste anslutas på ett sådant sätt att adaptorn är fullt tillgänglig.
- Stäng alltid av apparaten omedelbart efter avslutad användning och dra ut adaptorn ur vägguttaget.
- Dra aldrig i nätkabeln för att koppla bort apparaten från elnätet. Dra alltid i nätagtappet.
- Bär, dra eller vrid aldrig apparaten med elkabeln eller adaptorn.

- Om kabeln eller nätagtappet skadas, får apparaten inte längre användas. Av säkerhetsskäl får dessa delar endast bytas av en auktoriserad serviceverkstad. För att undvika risker, skicka apparaten för reparation till serviceverkstaden.

- Se till att kabeln inte blir en snubbelfalla. Den får varken skrynkas, klämmas eller vrängas.

## för speciella personer

- Använd inte apparaten på barn, handikappade eller sovande personer. Apparaten passar inte heller för personer som är okänsliga för värme och som därför kanske inte reagerar om det blir för varmt.
- Barn yngre än 3 år får inte använda apparaten, eftersom de inte kan reagera om det blir för varmt.
- Apparaten får inte användas av barn över 3 år om inte strömhanteringen sköts av en förälder eller uppsiktsperson eller om barnet har fått instruktioner om hur man hanterar reglagen på ett säkert sätt.

- Denna enhet kan användas av barn fr.o.m. 8 år och även av personer med förminskad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskaper, om de hålls under uppsikt eller informeras om säker användning av enheten och förstår vilka faror användningen innebär.
- Barn får ej leka med apparaten.
- Använd inte apparaten för att främja eller som ersättning för medicinska behandlingar. Kroniska sjukdomar och symptom kan förvärras.
- Avbryt användningen och tala med din läkare om du känner smärta eller upplevelser obehag under massagen.
- Rådfråga din läkare före användning av apparaten om du är under läkarbehandling och/eller använder medicinska apparater.

## innan apparaten används

- Kontrollera nog så att adaptorn, sladden och apparaten är utan skador före varje användning. En trasig apparat får inte tas i bruk.
- Använd inte apparaten om den eller sladden har synliga skador, om den inte fungerar felfritt, om den har fallit ner eller blivit fuktig. För att undvika risker, skicka apparaten för reparation till serviceverkstaden.

- Förvara inte elektriska apparater på ställen, där de kan falla ned i badkar eller tvättfat.

- Använd apparaten endast i korrekt läge, d.v.s. som det beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte apparaten om du sover eller ligger i sängen.
- Drifttiden är max 15 minuter vid varje användningstillfälle. Längre användning förkortar apparatens livslängd och kan leda till spänning i stället för avspänning i muskulaturen.

- Alltför långvarig användning kan leda till överhettning. Låt apparaten svalna ordentligt innan du använder den på nytt.

- Lägg eller använd aldrig apparaten bredvid ett elektriskt element eller annan värmekälla.

- Ha alltid apparaten under uppsikt när den är ansluten till elnätet.

- Undvik att apparaten kommer i kontakt med spetsiga eller vassa föremål.

- Täck inte över apparaten om den är påslagen. Använd inte apparaten under täcken eller kuddar. Den kan då fatta eld, det kan uppstå elstötar eller du kan bli skadad.

- Använd inte tidur eller annan extern fjärrstyrning för att manövrera apparaten.

- Använd inte apparaten i närheten av aerosoler från sprayflaskor eller vid användning av syrgas.

## för underhåll och rengöring

- Apparaten är underhållsfri. Om den trots detta inte skulle fungera, kontrollera att den är ordentligt ansluten till elnätet.
- Endast du själv får rengöra enheten. Vid fel eller skador på apparaten, reparera inte den själv, då detta gör garantin ogiltig. Fråga hos din återförsäljare och låt endast behöriga serviceverkstäder utföra reparationer för att undvika fara.
- Doppa inte apparaten i vatten eller andra vätskor. Dra genast ut kontakten om vätska ändå skulle råka tränga in i apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.
- Undvik att apparaten skrynkas ihop om andra föremål läggs ovanpå vid förvaring.

## Ändamålsenlig användning

Apparaten är avsedd för uppvärmning och massage av fötterna. Den är inte tänkt för medicinsk-terapeutisk användning. Den är inte avsedd för kliniker, massagesalonger, wellness-studior etc. Massageapparaten är inget medicinskt instrument och lämpar sig inte för smärbehandling. Om du är tveksam eller osäker så bör du, innan du använder apparaten, tala med din läkare.

## WARNING

**Se till att hålla plastförpackningen utom räckhåll för barn. Det finns risk för kvävning!**

## Apparat och manöverutrustning

- Inläggsfoder
- Fotvärmare
- Skjutreglage "Heat" (slår på värmelektroniken på/av)
- Skjutreglage "Massage"
- Uttag för nätagtappet

## Leverans

Kontrollera att apparaten är fullständig och inte har några skador. Ta inte apparaten i drift om du är osäker utan kontakta återförsäljaren eller din serviceverkstad. I leveransen ingår:

- 1 MEDISANA Fotvärmare FW 100
- 1 nätagtappet
- 1 bruksanvisning

Kontakta genast din återförsäljare om du upptäcker någon form av transportskada vid uppackningen.

## Att använda apparaten

Försäkra dig alltid om att fotvärmaren inte är ihopskrynkad eller vikt när den används. Använd alltid bara fotvärmaren tillsammans med överdrag och inläggsfoder.

- Koppla ihop nätagtappet och fotvärmare ③ och stick sedan adaptorn i vägguttaget. Se till att vägguttaget förblir tillgängligt.

- Ställ in massagefunktionen genom att ställa reglagen ④ på "HI" (kraftiga vibrationer) eller "LO" (lätt vibrationer).

- Ställ in massagefunktionen genom att ställa reglagen ④ på "HI" (kraftiga vibrationer) eller "LO" (lätt vibrationer).
- Ställ båda reglagen på "OFF" om du inte vill använda apparaten längre. Dra ut adaptorn ur vägguttaget.

## Rengöring och skötsel

- Se till att apparaten är avstängd och kontakten utdragen innan du rengör den. Se till att apparaten har svalnat innan du rengör den med en fuktig, mjuk duk.
- Använd aldrig starka rengöringsmedel, hårdare borstar, lösningsmedel eller alkohol. Dessa kan skada ytskiktet.
- Rengör aldrig apparaten genom att doppa den i vatten och se till att inget vatten tränger in i den.
- Använd inte apparaten igen förrän den är helt torr.
- Nysta upp kabeln om den är snodd.
- Bäst förvaras apparaten i originalförpackningen och på en säker, ren, sval och torr plats.

## Inläggsfoder

- Dela på fotvärmare och foder
- Rengör det avtagbara fodret enligt anvisningarna på etiketten.

## Avfallshantering

Den här apparaten får inte kastas i hushållssoporna. Varje användare är skyldig att lämna in alla elektriska eller elektroniska apparater till en återvinningsstation eller till återförsäljaren – oavsett om apparaten innehåller skadliga ämnen eller ej – så att de kan avfallshanteras på ett miljövänligt sätt. Vänd dig till din kommun eller till din återförsäljare angående avfallshanteringen.

## Tekniska data

Namn och modell: **MEDISANA** massagekudde **FW 100**

Elförsörjning: 100 – 240 V~ 50 – 60 Hz

12 V 0,6 A

Effekt: 7,2 watt

Dimensioner L x B x H: ca 30 x 30 x 24 cm

Vikt: ca 0,78 kg

Förvaring: ren och torr

Artikelnummer: 60260

EAN-nummer: 40 15588 60260 3

## För att ständigt förbättra produkten förbehåller vi oss rätten att göra tekniska och utseendemässiga ändringar.

Aktuell version av bruksanvisningen hittar du under [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

## Garanti- och reparationsvillkor

Vänd dig till din återförsäljare eller direkt till servicestället om du behöver göra bruk av garantin. Om du behöver skicka in apparaten anger du felet och skickar med en kopia av kvittot.

Följande garantivillkor gäller:

- På **MEDISANA**-produkter gäller en garanti på 3 år från inköpstillfället. Om man vill göra bruk av garantin ska försäljningsdatumet framgå av kvitto eller faktura.
- Brister som beror på material- eller tillverkningsfel åtgärdas inom garantitiden utan kostnad.
- Utnyttjad garanti betyder inte att garantitiden för apparaten eller för komponenter som byts ut förlängs.
- Undantagna från garantin är:
  - alla skador som uppkommer på grund av felhantering, t. ex. på grund av att man inte följer bruksanvisningen.
  - skador som beror på reparationer eller ingrepp gjorda av köparen eller en obehörig tredje person.
  - Transportskador som uppkommer på väg från tillverkaren till konsumenten eller när man skickar in den till serviceverkstaden.
  - reservdelar som utsätts för normalt slitage.
- Vi ansvarar inte för direkta eller indirekta följdskador som orsakats av apparaten även om skadan på apparaten erkänns som ett garantifall.



## Tegnforklaring



## VIKTIG

Hvis disse henvisningene ikke overholdes, kan det føre til alvorlige skader på produktet.



## ADVARSEL

Disse advarslene må overholdes for å unngå skader på brukeren.



## FORSIKTIG

Disse henvisningene må overholdes for å unngå mulige skader på produktet.



## MERKNAD

Disse henvisningene gir deg nyttig tilleggsinformasjon om installasjon eller bruk.



Bruk fotvarmeren kun i lukkede rom!



Beskyttelseskasse II



LOT

LOT-nummer



Produsent



IPX1

Dryppskikker



Ikke stikk nåler i fotvarmeren!



Bruk ikke fotvarmeren når den er sammenfoldet eller brettet!



Ikke egnet for småbarn (0-3 år)!



Fotvarmeren skal ikke vaskes! Innertrekket kan vaskes på maks. 30 °C normalvask!



Ikke blek!



Fotvarmeren skal ikke tørkes i tørketrommel! Innertrekket kan tørkes i tørketrommel!



Fotvarmeren skal ikke strykes! Innertrekket kan strykes ved lav temperatur!



Skal ikke rengjøres kjemisk!

## NO sikkerhetsanvisninger

Les nøye gjennom bruksanvisningen, spesielt sikkerhetsanvisningene, før du bruker produktet, og oppbevar bruksanvisningen for bruk ved senere anledninger. Hvis du gir produktet videre til tredjepart, må bruksanvisningen følge med.



Apparatet skal bare brukes i henhold til tiltenkt bruk som forklart i bruksanvisningen. Ved tilfeller av misbruk oppholder garantien.

Produktet er ikke ment til bruk i næringsvirksomhet eller på det medisinske feltet.

Forsiktig! Lang tids bruk av produktet med høy innstilling kan føre til forbrenninger.

## Strømforsyning

Før du kobler produktet til strømforsyning må du forsikre deg om at nettspenningen angitt ved symbol samsvarer med spenningen til strømnettet ditt.

Sett strømledningen inn i stikkontakten bare når produktet er avslått.

Benytt bare strømledningen som følger med produktet.

Hold strømledning, kabel og produktet unna hete, varme overflater, fuktighet og væsker.

Sett ikke strømledningen i når du står under vann og ha alltid tørre hender når du tar på kontakten.

Grip ikke etter et apparat som har fallt i vannet. Trekk straks stopselet til strømledningen ut av stikkontakten.

Produktet må kobles til slik at strømledningen er fritt tilgjengelig.

Slå alltid av produktet umiddelbart etter bruk med tastene på betjeningen, og trekk strømledningen ut av stikkontakten.

For å koble produktet fra strømforsyningen skal du aldri dra i kabelen, men trekke ut stopselet.

Bær, dra eller roter aldri produktet ved hjelp av kabelen eller stopselet.

Dersom kabelen eller stopselet er skadet, skal produktet ikke brukes. Av sikkerhetsårsaker skal disse delene bare byttes ut av autoriserte servicested. For å unngå farlige situasjoner, send produktet til et servicested for reparasjon.

Pass på at kabelen ikke blir en felle. Den skal verken brettes, klemmes eller vrises.

## for personer med spesielle behov

Plasser ikke produktet ved barn, funksjonshemmede eller sovende personer eller ved personer som er ufølsomme overfor varme og som dermed ikke kan reagere på for høy varme.

Barn under 3 år skal ikke bruke dette produktet, siden de ikke er i stand til å reagere på for høy varme.

Produktet skal ikke brukes av små barn over 3 år, med mindre betjeningsenheten er forhåndssinnstilt av en forelder eller en ansvarlig person eller barnet har fått tilstrekkelig opplæring i hvordan betjeningen brukes sikkert.

Produktet kan benyttes av barn fra 8 år og oppover samt av personer med fysiske, sensoriske eller psykiske funksjonshemminger eller med manglende erfaring og kunnskap når de er under tilsyn eller har fått tilstrekkelig opplæring i bruken av produktet og forstår farene forbundet med bruken.

Barn skal ikke leke med produktet.

Bruk ikke dette produktet som støtte til eller erstatning for medisinsk behandling. Kroniske lidelser og symptomer kan forverres.

Dersom du kjenner smerten eller opplever massasje som ubehagelig; avslutt bruken og konsulter en legen din.

Ved smerten med ukjent årsak og når du er under legebehandling eller bruker medisinske apparater, konsulter lege før du

## begynner å bruke massasjeproduktet.

Sjekk strømledning, kabler og produktet for skader, grundig, før hver bruk. Et defekt produkt skal ikke settes i drift.

Bruk ikke produktet ved synlige skader på produktet eller kabler, når det ikke fungerer feilfritt eller når det har falt ned eller blitt fuktig. For å unngå farlige situasjoner, send produktet til et servicested for reparasjon.

Elektriske apparater skal ikke lagres eller oppbevares på steder slik at de kan falle ned i badekar eller vask.

Bruk produktet kun i riktig posisjon, det vil si slik det er beskrevet i denne bruksanvisningen.

Bruk ikke produktet mens du sover eller ligger i sengen.

Maksimal brukstid er 15 minutter om gangen. Lengre tids bruk forkorter produktets levetid og kan føre til spenninger eller avspenninger i muskulaturen.

For lang brukstid kan føre til overoppheeting. La produktet alltid bli avkjølt før du tar det i bruk igjen.

Plasser eller benytt ikke produktet rett ved siden av en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.

La aldri produktet være uten tilsyn når det er koblet til.

Unngå at produktet kommer i kontakt med spisse eller skarpe gjenstander.

Tildek ikke produktet når det er påslått. Bruk det aldri under tepper eller puter. Det kan medføre brann, elektrisk støt eller skade.

Bruk ikke tidsbryter eller fjernstyring for å betjene produktet.

Bruk ikke produktet sammen med spray fra spraybokser eller samtidig bruk av oksygen.

## for vedlikehold og rengjøring

Produktet er vedlikeholdsfrift. Skulle det allikevel oppstå feil, kontroller om strømledningen er funksjonssikkert tilkoblet.

Du skal selv bare utføre rengjøring av produktet. Dersom det oppstår feil eller skader på produktet, skal du ikke reparere det selv. Hvis du gjør det selv vil alle garantier opphøre. Kontakt forhandleren og la kun autoriserte servicestede gjennomføre reparasjoner, for å unngå farlige situasjoner.

Senk aldri produktet ned i vann eller andre væsker. Dersom væske kommer inn i produktet, trekk umiddelbart ut strømforsyningen.

Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn av voksne.

Unngå å klemme produktet hardt ved å legge gjenstander oppå det ved lagring.

## Forskriftsmessig bruk

Produktet skal brukes til å varme og massere egne føtter. Det er ikke ment for medisinsk eller terapeutisk bruk. Det er ikke egnet for klinikker, massasjepraktiser, helsestudioer e.l. Produktet er ikke et medisinsk apparat og tjener ikke til smertebehandling. Dersom du er i tvil, spør legen din om hvordan det kan brukes.

## ADVARSEL

Pass på at ikke barn får tak i forpakningsmaterialet! Fare for kvelning!

## Produkt og betjeningselementer

1 Innertrek (innvendig)

2 Fotvarmer

3 Bryter „Heat“ (slår på/av varmefunksjonen)

4 Bryter «massasje»

5 Tilkobling av strømledning

## Leveransen omfatter

Kontroller først om produktet er fullstendig og at det ikke har noen form for skader. Er du usikker, skal du ikke ta produktet i bruk. Kontakt forhandleren eller brukerservice.

Leveransens omgang består av:

• 1 MEDISANA Fotvarmer FW 100

• 1 strømadapter

• 1 bruksanvisning

Hvis du ser en transportskade når du pakker opp produktet, skal du umiddelbart ta kontakt med forhandleren.

## Bruk av produktet

Forviss deg alltid om at fotvarmeren ikke klemmes eller brettes når den er i bruk. Bruk fotvarmeren kun med begge trekkene.

Plugg strømledningen inn i inntaket på fotvarmeren ⑤ og sett deretter strømledningen inn i stikkontakten. Pass på at disse forblir lett tilgjengelig.

Slå på produktets massasjefunksjon ved å skyve bryteren ③ til posisjonen «HI» (sterk varme) eller «LO» (svak varme).

- Slå på produktets massasjefunksjon ved å skyve bryteren ④ til posisjonen «HI» (sterk vibrasjon) eller «LO» (svak vibrasjon).
- Skyv begge bryterne til posisjon «OFF» når du er ferdig med å bruke produktet. Trekk strømledningen ut av stikkontakten.

## Rengjøring og vedlikehold

- Før du rengjør produktet, forsikre deg om at produktet er slått av og at strømforsyningen er trukket ut av stikkontakten. Rengjør det avkjølte produktet kun med fuktig, myk klut.
- Bruk aldri aggressive rengjøringmidler, kraftige børster, løsningsmidler eller alkohol. Det kan skade overflaten.
- Før aldri produktet som skal rengjøres ned i vann og pass på at vann ikke kommer inn i produktet.
- Begynn å bruke produktet igjen først når det er helt tørt.
- Rett ut kabelen hvis det har blitt snurr på den.
- Pakk produktet helst inn i originalinnpakningen og oppbevar det på et sikkert, rent, kaldt og tørt sted.

## Innertrek

- Skill fotvarmeren og innertrekket
- Rengjør det avtagbare innertrekket i henhold til vedlikeholdsanvisningene på etiketten.

## Avfallshåndtering

Dette produktet skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Alle brukere er forpliktet til å levere alle elektriske eller elektroniske apparater, enten de inneholder skadestoffer eller ikke, til et felles innsamlingssted i nærområdet eller til butikk, for å kunne bidra til miljøvennlig avfallshåndtering. Ta kontakt med kommunen eller forhandler for mer informasjon om avfallshåndtering.

## Tekniske data

Navn og modell:

**MEDISANA** Massasjeputer FW 100

Strømtilførsel: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz

12 V = 0,6 A

Effekt: 7,2 Watt

Dimensjoner L x B x H: ca. 30 x 30 x 24 cm

Vekt: ca. 0,78 kg

Lagringsforhold: ren og tørr

Artikkelnummer: 60260

EAN-nummer: 40 15588 60260 3

## Vi forbeholder oss retten til å utføre tekniske og utseendemessige endringer for å forbedre produktet.

- Den til enhver tid aktuelle versjonen av denne bruksanvisningen finner du på [www.medisana.com](http://www.medisana.com)
- Betingelser for garantier og reparasjoner**  
For garantihenvendelser kan du ta kontakt med forhandleren eller direkte med brukerservice. Hvis du må sende inn produktet, må du notere hva defekten er og legge ved en kopi av kvitteringen.  
Følgende garantibetingelser gjelder:
- Alle **MEDISANA**-produkter har en garanti på 3 år fra kjøpsdatoen. For bruk av garantien skal kjøpsdatoen dokumenteres med kvittering eller regning.
  - Materialfeil og produksjonsfeil rettes gratis innenfor garantitiden.
  - Ved fellesgarantier trer forlengelse av garantitiden ikke inn, verken for produktet eller for utskiftbare deler.
  - Følgende er utelukket fra garantien:
    - alle skader som har oppstått som følge av ikke forskriftsmessig behandling, f.eks. ved at bruksanvisningen ikke er fulgt.
    - sk



## Tegnforklaring

## VIGTIGT

Manglende overholdelse af brugsanvisningen kan medføre svære personskader eller skader på apparatet.

## ADVARSEL

Disse advarsler skal overholdes for at forhindre mulige skader på brugeren.

## BEMÆRK

Disse advarsler skal overholdes for at forhindre mulige skader på apparatet.

## HENVISNING

Disse henvisninger indeholder praktiske tillægsoplysninger om installation eller drift.

Anvend kun fodvarmeren i lukkede rum!

Beskyttelseskasse II

LOT LOT-nummer

Producent

IPX1 Drypvandsbeskyttet

Stik ikke pinde og nåle i fodvarmeren!

Anvend ikke fodvarmeren sammenpresset eller foldet!

Ikke egnert til småbørn (0-3 år)!

Fodvarmeren må ikke vaskes! Betrækket kan maskimalt vaskes ved 30 °C normalvask!

Må ikke bleges!

Fodvarmeren må ikke tøres i tøretumbler! Betrækket må ikke tøres i tøretumbler!

Fodvarmeren må ikke stryges! Betrækkes kan stryges ved lave temperaturer!

Må ikke kemisk renses!

## DK Sikkerhedsanvisninger

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden du tager apparatet i brug, især sikkerhedsanvisningerne, og gem brugsanvisningen til senere brug. Hvis du giver apparatet videre til tredjepart, skal du udlevere denne brugsanvisning sammen med apparatet.



- Brug kun apparatet, som det er beskrevet i brugsanvisningen. Ved brug til andre formål bortfalder garantien.
- Apparatet er ikke til reklameformål eller til det medicinske område.

- OBS! Ved for langvarig anvendelse med høj varmeindstilling er der risiko for hudforbrændinger.

## Strømforsyning

- Vær opmærksom på, inden du tilslutter strømforsyningen, at netspændingen, der er angivet på etiketten, stemmer overens med dit strømnet.

- Stik kun netdelen i stikkontakten, når apparatet er slukket.

- Anvend kun apparatet med den medfølgende netdel.

- Hold netdel, kabel og apparat væk fra varme, varme overflader, fugtighed og væsker.

- Rør ikke ved netdelen, når du står i vand, og tag kun fat i stikket med tørre hænder.

- Tag aldrig fat i et apparat, der er faldet i vandet. Træk straks stikket ud af stikkontakten ved fare.

- Apparatet skal være tilsluttet således, at netdelen er frit tilgængelig.

- Sluk omgående for apparatet med knapperne på betjeningsenheden efter brug og træk stikket ud af stikkontakten.

- Træk aldrig i netkablet for at slukke for strømmen for apparatet, men altid i netdelen.

- Bær, træk eller drej aldrig apparatet med kablet eller netdelen.

- Apparatet må ikke længere anvendes, hvis kablet eller netdelen er beskadiget. Af sikkerhedsgrunde må disse dele kun udskiftes af et autoriseret servicested. For at undgå fare, så send apparatet til reparation hos servicestedet.

- Pas på, at der ikke er fare for at nogen falder over kablet. Kablet må hverken knækkes, klemmes eller snos.

## Særlige personer

- Brug ikke apparatet på børn, handicappede eller sovende personer, såvel på varmefølsomme personer, der ikke er i stand til at reagere på overopvarmning.

- Børn under 3 år må ikke bruge dette apparatet, da de ikke er i stand til at reagere på overopvarmning.

- Apparatet må ikke anvendes af børn under 3 år, med mindre betjeningsdelen på forhånd er indstillet af en forælder eller tilsynsperson, eller at barnet er tilstrækkeligt oplyst om hvordan man betjene enheden sikkert.

- Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og derover samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller er blevet undervist i sikker brug af apparatet og forstår de dermed forbundne farer.

- Børn må ikke lege med apparatet.

- Anvend ikke dette apparat til at understøtte eller erstatte medicinsk brug. Kroniske lidelser og symptomer kan endog forværres.

- Hvis du oplever smerte eller synes massagen er ubehagelig, så stop brugen og tal med din læge.

- Konsultér din læge før brug af massageapparaten ved uforskellige smerter, eller hvis du er i lægelig behandling eller bruger andre medicinske apparater.

## Før brug af apparatet

- Kontrollér netdelen, kablet og apparatet for skader før hver brug. Et fugtigt apparat må ikke tages i drift.

- Benyt ikke apparatet, når der er synlige skader på apparatet eller kablet, hvis det ikke fungerer uden problemer, eller hvis det er faldet ned eller blevet vådt. For at undgå fare, så send apparatet til reparation hos servicestedet.

- Opbevar ikke et elektrisk apparat på steder, hvor det kan falde ned i et badekar eller vask.

- Apparatet må kun anvendes i den korrekte position, dvs. som beskrevet i denne brugsanvisning.

- Anvend ikke apparatet, når du sover eller ligger i sengen.

- Den maksimale brugstid udgør 15 minutter. Længere brug kan forkorte apparatets levetid og kan medføre spændinger i muskulaturen i stedet for afslapning.

- For lang tids brug kan medføre overophedning. Lad først apparatet køle af, før det anvendes igen.

- Læg ikke og brug ikke apparatet direkte ved siden af en elektrisk varmeovn eller andre varmekilder.

- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når det er tilsluttet strøm.

- Undgå kontakt med apparatet med spidse eller skarpe genstande.

- Tildæk ikke apparatet, når det er tilsluttet. Brug aldrig apparatet under dynner eller puder. Der er fare for brand, stød og skade.

- Brug ikke tidsindstillingsure eller eksterne fjernbetjeninger til at drive apparatet.

- Brug ikke apparatet i skyen fra spraydåser eller sammen med anvendelse af ilt.

## Pleje og rengøring

- Apparatet er vedligeholdelsesfrit. Hvis der skulle opstå et problem, så kontrollér om netdelen er tilsluttet.

- De eneste vedligeholdelsesopgaver du må udføre på apparatet er rengøring og pleje. I tilfælde af fejl må du ikke selv reparere apparatet, da det vil medføre, at garantien bortfalder. Spørg din forhandler og lad kun autoriserede servicestedes udføre reparationer, af hensyn til at forhindre faremomenter.

- Apparatet må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. Skulle væske trænge ind i apparatet, så træk straks stikket ud.

- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Der må ikke lægges genstande oven på apparatet under opbevaring, da overfladen på apparatet derved kan blive trykket ind.

## Formålsbestemt anvendelse

Apparatet er til at varme og selv massere fødderne. Det er ikke tiltænkt medicinsk-terapeutisk brug. Det er ikke til klinikker, massageklinikker, wellness-studios osv. Massageapparatet er ikke et medicinsk apparat og er ikke til behandling af smerter. Spørg lægen inden brug, hvis du er i tvivl eller er usikker.

## ADVARSEL

**Hold emballagefolien uden for børns rækkevidde! Risiko for kvællning!**

## Apparat og betjeningselementer

- Indlægsbetræk (indre)

- Fodvarmer

- Skubbekontakt »Heat« (tænder/slukker for varmefunktionen)

- Skubbekontakt »Massage«

- Tilslutning for netdel

## Leveringsomfang:

Start med at kontrolle, om apparatet er komplet og ikke udviser tegn på skader. I tvivlstilfælde skal du undlade at tage apparatet i brug og kontakte forhandleren eller kundeservice.

Følgende indgår i leveringsomfanget:

- 1 MEDISANA fodvarmer FW 100
- 1 netadapter
- 1 brugsanvisning

Hvis du konstaterer en transportskade under udpakningen, skal du straks kontakte forhandleren.

## Anvendelse af apparatet

Sørg altid for at fodvarmeren ikke er bojet eller foldet, når den er i brug. Anvend altid kun fodvarmeren med begge overtræk.

- Tilslut netdelen og fodvarmeren til netdelens tilslutning ⑤ og stik herefter netdelen i stikket. Vær opmærksom på, at disse forbliver tilgængelige.

- Tænd for apparatets massagefunktion ved at skubbe kontakten ③ til positionen »HI« (stærk vibration) eller »LO« (let vibration).

- Tænd for apparatets massagefunktion ved at skubbe kontakten ④ til positionen »HI« (stærk vibration) eller »LO« (let vibration).

- Skub begge kontakter til position »OFF«, når du er færdig med at bruge apparatet. Træk stikket ud af kontakten.

## Rengøring og pleje

Vær sikker på, at apparatet er slukket og ikke er tilsluttet strøm, før du rengør den. Rengør kun det afkølede apparat med en blød, fugtig klud.

Anvend aldrig aggressive rengøringsmidler eller hårde børster, opløsningsmidler eller alkohol. Det kan angribe overfladen.

Kom aldrig apparatet i vand for at rengøre det, og vær opmærksom på, at der ikke kommer vand ind i apparatet!

Brug først apparatet igen, når det er helt tørt.

Ret ledningen ud hvis den er snoet.

Opbevar om muligt helst apparatet i originalemballagen, og på et sikkert, rent, køligt og tørt sted.

## Indlægsbetrækket

- Adskil fodvarmeren og indlægsbetrækket

Rengør det aftagelige betræk i henhold til plejeanvisningerne på etiketten.

## Bortskaffelse

Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. En hvilken som helst type elektroniske apparater, uanset om de indeholder skadelige stof fer eller ej, på det lokale indsamlingssted eller hos forhandleren, således at de kan bortskaffes på en miljørigtig måde. Kontakt de kommunale myndigheder eller din forhandler ved spørgsmål til bortskaffelse.

## Tekniske data

Navn og model: MEDISANA Massagepude FW 100  
Strømforsyning: 12 V 0,6 A

Effekt: 7,2 watt

Dimensioner L x B x H: ca. 30 x 30 x 24 mm

Vægt: ca. 0,78 kg

Opbevaringsbetingelser: rent og tørt

Varenummer: 60260

EAN-nummer: 40 15588 60260 3

## Af hensyn til løbende produktforbedringer forbeholder vi os retten til tekniske og designmæssige ændringer.

Den seneste udgave af denne brugsanvisning finder du på [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

## Garanti- og reparationsbetingelser

Henvend dig til din faghandler eller vores kundeservice i tilfælde af reklamation. Hvis du bliver bedt om at indsende apparatet, skal du beskrive defekten og vedlægge en kopi af købskvitteringen.

Følgende garantiobetingelser er gældende:

- På MEDISANA produkter er der 3 års garanti fra købsdato. I tilfælde af reklamation skal købsdokumenterne dokumenteres ved hjælp af købskvitteringen eller regningen.

- Mangler som følge af materiale- eller produktionsfejl repareres eller udskiftes gratis inden for garantiperiode.

- En garantiydelse medfører ikke en forlængelse af garantiperioden, hverken for apparatet eller for udskiftede dele.

- Udelukket fra garantien er:

- alle skader som følge af forkert behandling, f.eks. ved ikke at følge brugsanvisningen.



## Objaśnienie symboli



## WAŻNE

Nieprzestrzeganie instrukcji może być przyczyną poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.



## OSTRZEŻENIE

Należy przestrzegać zawartych w instrukcji ostrzeżeń, aby zapobiec ewentualnym obrażeniom użytkowników urządzenia.



## UWAGA

Nieprzestrzeganie zapisów niniejszej instrukcji może skutkować uszkodzeniem urządzenia.



## UWAGA


Informacje zawarte w instrukcji są źródłem dodatkowej wiedzy w zakresie instalacji i eksploatacji urządzenia.



Urządzenie wolno stosować wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach!



Klasa ochronności II



Numer partii



Producent



Kropłoszczelne



Nie wbijać igieł w ogrzewacz stóp!



Nie wolno stosować ogrzewacza stóp, jeśli jest złożony lub zwinięty!



Produkt nie jest przeznaczony dla małych dzieci (0-3 lat)!



Ogrzewacza stóp nie wolno prać! Poszwę można prać w temperaturze maks. 30°C w programie dla tkanin normalnych!



Nie wybielać!



Ogrzewacza stóp nie wolno suszyć w suszarce bębnowej! Poszwę można suszyć w suszarce bębnowej!



Ogrzewacza stóp nie wolno prasować! Poszwę można prasować żelazkiem o niskiej temperaturze!



Nie czyścić chemicznie!

## PL Zasady bezpieczeństwa

**Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, zwłaszcza informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować instrukcję, aby w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. W przypadku przekazania urządzenia kolejnym osobom, należy koniecznie dołączyć instrukcję obsługi.**



- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi. W przypadku zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem wygasają roszczenia z tytułu gwarancji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w celach komercyjnych lub medycznych.
- Uwaga!** Zbyt długie użytkowanie ogrzewacza stóp w ustawieniu na wysokiej temperaturze może być przyczyną oparzeń skóry.

## Zasilanie

- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania należy upewnić się, że napięcie oznaczone na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem sieci elektrycznej.

• Podłączać zasilacz do gniazda sieciowego tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza dostarczonego z urządzeniem.

• Zasilacz, przewód zasilający i samo urządzenie należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, wilgoci i cieczy.

• Nie wolno dotykać zasilacza, stojąc w wodzie. Zasilacz można dotykać wyłącznie suchymi rękami.

• Nie wolno dotykać urządzenia, które wpadło do wody. Należy wtedy natychmiast wyciągnąć wtyczkę lub zasilacz z gniazda.

• Urządzenie należy podłączyć do sieci w taki sposób, aby zasilacz był łatwo dostępny.

• Po zakończeniu użytkowania należy od razu wyłączyć urządzenie za pomocą przycisków na panelu obsługi i wyjąć wtyczkę z gniazda.

• Podczas wyjmowania wtyczki z gniazda nie wolno ciągnąć za przewód. Należy zawsze chwytać za wtyczkę.

• Nie należy nosić, ciągnąc ani przekręcać urządzenia, chwytając za przewód zasilający.

• Nie wolno używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub zasilacz jest uszkodzony. Ze względu na bezpieczeństwo elementy te mogą zostać wymienione jedynie przez autoryzowany punkt serwisowy. Aby uniknąć zagrożenia, należy wysłać urządzenie do punktu serwisowego celem naprawy.

• Przewody zasilające należy ułożyć w sposób uniemożliwiający potknięcie się o nie. Nie wolno przekręcać, zaciskać ani zginać przewodów zasilających.

## Użytkownicy

• Z urządzenia nie mogą korzystać dzieci, osoby niepełnosprawne lub śpiące, oraz osoby nieodczuwające ciepła, które nie mogą odpowiednio zareagować w razie przegrzania.

• Dzieci poniżej 3 lat nie mogą korzystać z urządzenia, ponieważ nie są w stanie reagować na przegrzanie.

• Urządzenia nie mogą korzystać małe dzieci w wieku powyżej 3 lat, chyba że ustawienia zostały wcześniej odpowiednio dobrane przez rodzica lub osobę sprawującą nad dzieckiem opiekę lub też dziecko zostało poinstruowane w wystarczającym stopniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia sterującego.

• Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub mentalnych, albo z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją zagrożenia z tego wynikające.

• Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

• Nie należy korzystać z urządzenia jako środka pomocniczego dla zastosowań medycznych lub jako ich substytutu. Wskutek takiego działania może dojść do pogłębiania się symptomów i pogorszenia się stanu pacjenta cierpiącego na chorobę chrończącą.

• Jeśli podczas masażu pojawi się ból lub inne nieprzyjemne uczucie, należy przerwać korzystanie z urządzenia i skonsultować się z lekarzem.

• W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych dolegliwości bólowych, jeśli są Państwo w trakcie leczenia i/lub korzystają z urządzeń medycznych, należy skonsultować się ze swoim lekarzem przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia masującego.

## Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia

• Przed każdym zastosowaniem należy dokładnie sprawdzić stan zasilacza, przewodu zasilającego i samego urządzenia. Nie wolno użytkować uszkodzonego urządzenia.

• Nie wolno eksploatować urządzenia, jeśli na urządzeniu lub przewodzie widać uszkodzenia, jeśli nie działa sprawnie, jeśli spadło z wysokości lub zostało zawiągocone. Aby uniknąć zagrożenia, należy wysłać urządzenie do punktu serwisowego celem naprawy.

• Urządzeń elektrycznych nie należy przechowywać w miejscach, z których mogą gąbsić spaść do wannы lub umywalki.

• Z urządzenia należy korzystać wyłącznie w prawidłowej pozycji, tj. zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.

• Nie korzystać z urządzenia podczas snu ani leżąc w łóżku.

• Maksymalny czas eksploatacji wynosi 15 minut. Dłuższa eksploatacja skraca żywotność urządzenia i może prowadzić do zwiększenia napięć w mięśniach zamiast do ich redukcji.

• Zbyt długie użytkowanie może być przyczyną przegrzania. Urządzenie należy zawsze pozostawić do ostygnięcia i dopiero wtedy można je użyć ponownie.

• Urządzenia nie wolno kłaść ani użytkować w bezpośrednim pobliżu piecyków elektrycznych ani innych źródeł ciepła.

• Nie należy pozostawać bez nadzoru urządzenia podłączonego do źródła zasilania.

• Należy unikać kontaktu urządzenia ze spiczastymi lub ostrymi przedmiotami.

• Nie zakrywać urządzenia, gdy jest włączone. Absolutnie niedozwolone jest użytkowanie urządzenia pod kołdrą lub poduszką. Powyższe niesie ze sobą ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń.

• Do sterowania urządzeniem nie wolno stosować zegarów sterujących ani zewnętrznych sterowników.

• Urządzenia nie wolno stosować, jeśli jednocześnie używane są rozpylacz lub stosowany jest tlen.

## Konserwacja i czyszczenie

• Urządzenie nie wymaga konserwacji. Jeśli jednak wystąpi awaria, należy sprawdzić, czy zasilacz jest podłączony prawidłowo.

• Samodzielnie można wykonywać tylko zabiegi czyszczące. W przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzeń nie należy naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż skutkuje to wyjaśnieniem wszelkich roszczeń gwarancyjnych. Informacje można uzyskać od sprzedawcy. W celu wyeliminowania zagrożeń należy zlecać naprawy wyłącznie autoryzowanym serwisom.

• Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub innych cieczach. W przypadku dostania się cieczy do urządzenia, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

• Czyszczenie lub konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

• Unikać mocnego zgniatania urządzenia poprzez kładzenie na nim innych przedmiotów w trakcie przechowywania.

## Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie służy do ogrzewania i masowania stóp. Nie jest przeznaczone do celów medycznych i terapeutycznych. Nie należy stosować go w warunkach klinicznych, salonach masażu, studiach wellness itp. Urządzenie do masażu nie jest przyrządem medycznym i nie służy do terapii bólu. W razie wątpliwości należy przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

## OSTRZEŻENIE

Folie opakowaniowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## Ryzyko uduszenia!

## Urządzenie i elementy obsługi

1 Poszwa wkładu (ewn.)

2 Ogrzewacz stóp

3 Przelotnik „Heat“ (łączy/wyłącza funkcję ogrzewania)

4 Przelotnik „Masaż“

5 Przyłącze zasilacza sieciowego

## Zawartość zestawu

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletnie oraz czy nie ma uszkodzeń. W razie wątpliwości nie uruchamiać urządzenia, skontaktować się z dystrybutorem lub serwisem.

Urządzenie składa się z następujących elementów:

• 1 MEDISANA Ogrzewacz stóp FW 100

• 1 zasilacz sieciowy

• 1 instrukcja obsługi

Jeśli podczas odpakowywania zauważają Państwo uszkodzenia powstałe podczas transportu, proszę niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

## Stosowanie urządzenia:

Należy zawsze upewnić się, czy ogrzewacz stóp nie jest zagięty albo zwinięty podczas użytkowania. Ogrzewacza stóp można używać tylko z obiema poszwami.

• Zasilacz należy podłączyć do gniazda znajdującej się na ogrzewaczu stóp ⑤ i włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego. Wtyczka znajdująca się w gnieździe nie powinna być niczym zastawiona (łatwa dostępność).

• Włączyć na urządzeniu funkcję ogrzewania, przesuwając przelotnik ③ na pozycję „Hi“ (wysoka temperatura) lub „Lo“ (niska temperatura).

• Włączyć funkcję masażu urządzenia, przesuwając przelotnik ④ na pozycję „Hi“ (mocne wibracje) lub „Lo“ (lekkie wibracje).

• Przesunąć oba przelotniki na pozycję „OFF“, jeśli korzystanie z urządzenia zostało zakończone. Następnie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.

## Czyszczenie i pielęgnacja

• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy się upewnić, że zostało ono wyłączone, a wtyczka wyjęta z gniazda sieciowego. Należy czyścić urządzenie po ostygnięciu i tylko wilgotną, miękką szmatką.

Nie wolno w tym celu stosować agresywnych środków czyszczących, ostrych szczoteczek, rozpuszczalników ani alkoholu. Może to zniszczyć powierzchnię urządzenia.

• Podczas czyszczenia nigdy nie należy zanurzać urządzenia pod wodę oraz nie wolno dopuścić do sytuacji, aby woda wniknęła do jego wnętrza.

• Urządzenie można użytkować dopiero wtedy, gdy jest w pełni wysuszone.

• Wyprostować przewód zasilający, jeśli jest poskręcany.

• Polecamy zapakować urządzenie do oryginalnego opakowania i przechowywać je w bezpiecznym, czystym, chłodnym i suchym miejscu.

## Poszwa wkładu

• Zdjąć poszwę z ogrzewacza stóp

• Wyczyścić zdejmowaną poszwę zgodnie z informacjami znajdującymi się na etykiecie.

## Utylizacja

Tego urządzenia nie można utylizować razem z odpadami komunalnymi. Każdy użytkownik jest zobowiązany do oddawania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych, bez względu na to, czy zawierają one szkodliwe substancje czy nie, do punktów odbioru takich odpadów w swoim mieście lub do punktów znajdujących się w sklepach, aby zapewnić ich ekologiczną utylizację. W sprawach dotyczących utylizacji należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu lub do sprzedawcy.

## Dane techniczne

Nazwa i model:

Přístroj a ovládací prvky

**Vysvětlení značek****DŮLEŽITÉ**

Nerespektování tohoto návodu může mít za následek těžká zranění či škody na přístroji.

**VAROVÁNÍ**

Tato výstražná upozornění je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případným zraněním uživatele.

**POZOR**

Tyto pokyny je třeba respektovat, aby bylo zabráněno případnému poškození přístroje.

**UPOZORNĚNÍ**

Tyto pokyny vám poskytnou užitečné dodatečné informace k instalaci nebo provozu.



Ohřívač nohou používejte pouze v uzavřených prostorách!



Třída ochrany II



Číslo šarže



Výrobce



Chráněno proti kapající vodě



Do ohřívače nohu nevpichujte žádné jehly!



Ohřívač nohou nepoužívejte, pokud je složený nebo přehnutý!



Nevhodný pro malé děti (0-3)!



Ohřívač nohou se nesmí prát! Vnitřní povlak se smí prát při max. teplotě 30 °C jako běžné prádlo!



Nepoužívejte bělidlo!



Ohřívač nohou se nesmí sušit v sušičce! Vnitřní povlak lze sušit v sušičce!



Ohřívač nohou se nesmí žehlit! Vnitřní povlak lze při nastavení nízké teploty žehlit!



Nečistěte chemicky!

**CZ Bezpečnostní pokyny**

**Před použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a uschovějte jej pro další použití. Pokud přístroj předáváte třetím osobám, přiložte k němu v každém případě i tento návod k použití.**



• Přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením podle návodu k použití. Při použití k nevhodnému účelu zanikají nároky na záruku.

• Přístroj není určen pro komerční účely nebo pro použití v lékařském prostředí.

• Pozor! Příliš dlouhé používání ohřívače nohou s nastavený intenzivním vyhříváním může způsobit popálení pokožky.

**pro napájení proudem**

• Dříve než přístroj připojíte ke zdroji elektrického proudu, přesvědčte se, zda síťové napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím vaší elektrické sítě.

• Síťový zdroj zapojujte do zásuvky pouze tehdy, je-li přístroj vypnutý.

• Používejte pouze síťovou připojku dodanou společně s přístrojem.

• Síťový zdroj, kabel a přístroj chráňte před teplem, horkými povrchy, vlhkostí a kapalinami.

• Nesahejte na síťový zdroj, pokud stojíte ve vodě, a zástrčky se dotýkejte pouze suchýma rukama.

• Nesahejte na přístroj, který spadl do vody. Ihned vytáhněte síťovou zástrčku, resp. síťový zdroj ze zásuvky.

• Přístroj musí být připojen tak, aby byl síťový zdroj volně přístupný.

• Ihned po použití vždy vypněte přístroj pomocí tlačítka na ovládacím panelu a vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky.

• Při odpojování přístroje od elektrické sítě nikdy netahejte za síťový kabel, nýbrž vždy za síťový zdroj.

• Přístroj nenoste, nevytahujte nebo neotáčejte uchopením za kabel nebo síťový zdroj.

• Pokud je kabel nebo síťový zdroj poškozen, nesmí být přístroj dále používán. Z bezpečnostních důvodů smí tyto součásti vyměňovat pouze autorizované servisní středisko. Abyste se vyhnuli možným rizikům, pošlete přístroj k opravě do servisního střediska.

• Dbejte na to, aby o kabely nikdo nemohl zakopnout. Je nutné zabránit zlomení, sevření nebo zkroucení kabelů.

**pro určité osoby**

• Přístroj není určen k použití pro děti, zdravotně postižené nebo spící osoby nebo pro osoby, které nedokážou vnímat teplo a zareagovat na přehřátí.

• Děti do 3 let nesmí tento přístroj používat, neboť nejsou schopné reagovat na přehřátí.

• Přístroj smí používat malé děti starší 3 let pouze tehdy, jestliže je spínací jednotka předem nastavena rodiči nebo opatrující osobou nebo bylo dítě dostatečně poučeno o tom, jak se spínací jednotka bezpečně používá.

• Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím s ním spojeným.

• Děti si s přístrojem nesmí hrát.

• Nepoužívejte tento přístroj na podporu nebo jako náhradu lékařských aplikací. Chronické bolesti a příznaky by se mohly ještě více zhoršit.

• Pokud byste pocítili bolesti nebo vnímali masáž jako nepříjemnou, přestaňte přístroj používat a poraďte se s lékařem.

• Pokud trpíte nevysvětlitelnými bolestmi, jste v lékařské péči nebo používáte lékařská zařízení, promluvte si před použitím masážního přístroje se svým lékařem.

**před uvedením přístroje do provozu**

• Před každým použitím pečlivě zkontrolujte síťovou připojku, kabel a přístroj a ujistěte se, že nejsou poškozené. Vadný přístroj se nesmí uvádět do provozu.

• Přístroj nepoužívejte, pokud je zjevně poškozen přístroj nebo kabel, pokud přístroj nefunguje bezchybně, případně pokud přístroj spadl na zem nebo byl vystaven vlhkosti. Abyste se vyhnuli možným rizikům, pošlete přístroj k opravě do servisního střediska.

• Neskladujte nebo neuchovávejte elektrické přístroje na místech, odkud by mohly spadnout do vany nebo umyvadla.

• Přístroj používejte pouze ve správné poloze, tedy tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.

• Nepoužívejte přístroj během spánku nebo když ležíte v posteli.

• Maximální doba provozu v rámci jedné aplikace činí 15 minut. Delší použití zkracuje životnost přístroje a může namísto uvolnění vést ke svalovému napětí.

• Příliš dlouhé používání může způsobit přehřátí. Před dalším použitím nechte přístroj vždy nejprve vychladnout.

• Přístroj nepokládejte a nepoužívejte přímo vedle elektrických kamen či jiných tepelných zdrojů.

• Nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je připojen k elektrické sítě.

• Zabraňte kontaktu přístroje se špičatými nebo ostrými předměty.

• Nezakrývejte přístroj, pokud je zapnutý. Přístroj v žádném případě nepoužívejte pod příkrývkami nebo polštáři. Hrozí nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění.

• Neprovozujte přístroj pomocí časových spínačů nebo externích dálkových ovladačů.

• Nepoužívejte přístroj při výskytu rozprašovaného aerosolu nebo při současném použití kyslíku.

**pro údržbu a čištění**

• Přístroj je bezúdržbový. Pokud přesto dojde k poruše, zkontrolujte, zda je z hlediska funkční bezpečnosti správně připojen síťový zdroj.

• Přístroj smíte sami pouze čistit. V případě závad nebo poškození neopravujte přístroj sami – zanikají tím všecké nároky vyplývající ze záruky. Abyste předešli ohrožení, obraťte se s dotazy na svého specializovaného prodejce a opravy nechte provádět pouze v autorizovaných servisech.

• Nikdy nevkládejte přístroj do vody nebo jiných kapalných látek. Pokud do přístroje vnikne kapalná látka, ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

• Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

• Během skladování nepokládejte na zařízení žádné předměty, aby nedošlo k jeho deformaci.

**Použití v souladu s určeným účelem**

Přístroj slouží k zahřívání a masážnímu chodidle. Není určen k lékařským/terapeutickým účelům. Není vhodný pro kliniky, masážní praxe, wellness studia atp. Tento masážní přístroj není zdravotnickým prostředkem a neslouží k léčbě bolesti. V případě pochybností nebo nejistoty se před použitím poraďte s lékařem.

**VAROVÁNÍ**

**Dbejte na to, aby se balicí fólie nedostaly do rukou dětem! Hrozí nebezpečí udušení!**

**Přístroj a ovládací prvky**

① Vložka (vnitřní)

② Ohřívač nohou

③ Posuvný spínač „Heat“ (slouží k zapínání/vypínání funkce zahřívání)

④ Posuvný spínač „Masáž“

⑤ Síťová připojka

**Obsah dodávky**

Nejprve zkontrolujte, zda je přístroj kompletní a zda nevykazuje známky poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na svého prodejce nebo servisní centrum.

Součástí obsahu dodávky je:

• 1 MEDISANA ohřívač nohou FW 100

• 1 síťový adaptér

• 1 návod k použití

Pokud si při vybalování všimnete závady způsobené při přepravě, ihned kontaktujte svého prodejce.

**Použití přístroje**

Při každém použití se ujistěte, zda není ohřívač nohou zlomený nebo přehnuty. Ohřívač nohou používejte vždy pouze s oběma návleky.

• Síťovou připojku a ohřívač nohou zapojte v místě připojky ⑤ a síťovou připojku zapojte do elektrické zásuvky. Dbejte na to, aby zásuvka zůstala dobře přístupná.


• Funkci zahřívání zapněte tak, že posunete spínač ③ do pozice „HI“ (silné zahřívání) nebo „LO“ (mírné zahřívání).

• Funkci masážní zapněte tak, že posunete spínač ④ nastavíte do pozice „HI“ (silné vibrace) nebo „LO“ (mírné vibrace).

• Oba spínače nastavte do pozice „OFF“, pokud již nechcete přístroj používat. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky.

**Čištění a údržba**

• Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý a zda je síťová

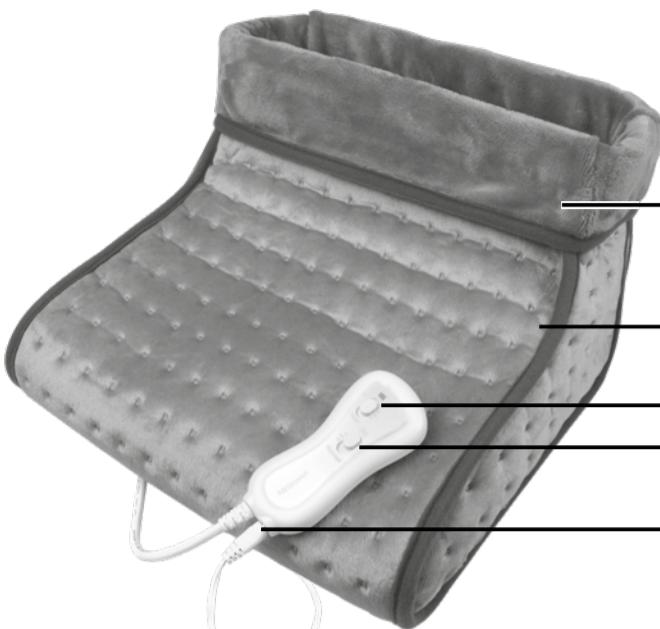

## Vysvetlenie značiek

## DÔLEŽITÉ

Nedodržanie tohto návodu môže viesť k vážnym poraneniam alebo škodám na prístroji.



## VÝSTRAHA

Aby sa zabránilo možným poraneniam používateľa, musíte dodržiavať tieto výstražné upozornenia.



## POZOR

Tieto upozornenia musíte rešpektovať, aby sa zabránilo možným poškodeniam prístroja.



## UPOZORNENIE

Tieto upozornenia vám poskytujú užitočné dodatočné informácie týkajúce sa inštalácie alebo prevádzky.



Ohrievač nôh používajte iba v uzavretých priestoroch!



Trieda ochrany II



LOT číslo



Výrobca



Ochrana proti kvapkajúcej vode



Do ohrievača nôh nestrkajte ihly!



Ohrievač nôh nepoužívajte zložený alebo poskladaný!



Nie je vhodný pre malé deti (0 – 3 roky)!



Ohrievač nôh sa nesmie prať! Poťah je možné prať pri max. 30 °C s normálnym pracím programom.



Nebielit!



Ohrievač nôh sa nesmie sušiť v sušičke! Poťah sa smie sušiť v sušičke! Ohrievač nôh sa nesmie žehliť!



Poťah sa smie žehliť pri nízkej teplote!



Nečistite chemicky!

## SK Bezpečnostné pokyny

**Skôr než začnete prístroj používať, pozorne si prečítajte návod na použitie, obzvlášť bezpečnostné pokyny, a návod na použitie uschovajte na neskoršie použitie. Ak prístroj odovzdávate tretím osobám, bezpodmienečne s ním odovzdajte aj tento návod na použitie.**



- Prístroj používajte len v súlade s jeho určením podľa návodu na použitie. Pri používaní na iné účely záruka zaniká.
- Prístroj nie je určený pre komerčné účely alebo medicínsku oblasť.
- Pozor! Príliš dlhé používanie ohrievača nôh pri nastavení vysokej hodnoty môže spôsobiť popálenia kože.

## Napájanie

- Skôr ako prístroj pripojíte do vášho napájania prúdom, dbajte na to, aby sa sieťové napätie uvedené na typom štítku zhodovalo s napäťom vašej elektrickej siete.
- Sieťový konektor zapojte do zásuvky, len ak je prístroj vypnutý.
- Používajte len sieťový konektor dodaný s prístrojom.

• Sieťový konektor, kábel a prístroj uschovávajte v dostatočnej vzdialosti od tepelných zdrojov, horúcich povrchov, vlhkosti a kvapalín.

• Ak stojíte vo vode, nedotýkajte sa sieťového konektora. So zástrčkou manipulujte vždy so suchými rukami.

• Nechyťajte prístroj, ktorý spadol do vody. Okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku, resp. sieťový konektor zo zásuvky.

• Prístroj musí byť napojený tak, aby bol sieťový konektor voľne prístupný.

• Vždy ihned po použíti prístroju vypnite tlačidlami na ovládacej jednotke a vytiahnite sieťový konektor zo zásuvky.

• Na odpojenie prístroja z elektrickej siete nikdy neťahajte za sieťový kábel, ale vždy za sieťový konektor.

• Prístroj nikdy nenoste, neťahajte ani neotáčajte za kábel alebo sieťový konektor.

• Keď je kábel alebo sieťový konektor poškodený, prístroj sa nesmie ďalej používať. Z bezpečnostných dôvodov smie tieto diely vymieňať len autorizovaný servis. Aby sa zabránilo ohrozeniam, prístroj zašlite na opravu do servisu.

• Dbajte na to, aby sa na kábloch nikto nemohol potknúť. Nesmiete ich lámať, privŕieť ani prekrútiť.

## Pokyny pre osobitné skupiny používateľov

- Prístroj nenasadzujte deťom, postihnutým alebo spiacim osobám, ako ani ľuďom

necitlivým na teplo, ktorí nemôžu reagovať na prehriatie.

• Deti mladšie ako 3 roky nesmú používať tento prístroj, pretože nie sú schopné reagovať na prehriatie.

• Prístroj nesmú používať malé deti staršie ako 3 roky, iba ak by rodič alebo iná dozerajúca osoba vopred nastavila spínaciu jednotku alebo by bolo dieťa dostatočne poučené o bezpečnom použíti spínacej jednotky.

• Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z takého používania vyplývajú.

• Deti sa s prístrojom nesmú hrať.

• Tento prístroj nepoužívajte na podporu alebo ako náhradu za lekárské ošetroenia. Chronické ochorenia a symptómy by sa mohli ešte zhoršiť.

• Ak by ste pocíťovali bolesti alebo by ste sa pri masáži necítili príjemne, prerušte používanie a poradte sa so svojím lekárom.

• Pri neobjasnených bolestiach, keď sa nachádzate v lekárskej starostlivosti a/alebo používate medicínske prístroje, pred použitím masážneho prístroja sa poradte so svojím lekárom.

## Pred použitím prístroja

• Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či sieťový konektor, kábel a prístroj nevykazujú poškodenia. Pokazený prístroj nesmiete uvádzať do prevádzky.

• Prístroj nepoužívajte, keď sú na prístroji alebo káble viditeľne poškodenia, nefunguje bezchybne, keď spadol alebo navhol. Aby sa zabránilo ohrozeniam, prístroj zašlite na opravu do servisu.

• Elektrický prístroj neskladujte ani neuchovávajte na miestach, z ktorých by mohol spadnúť do vane alebo umývadla.

• Prístroj používajte len v správnej polohe, tzn. ako je to opísané v tomto návode na použitie.

• Prístroj nepoužívajte počas spánku, ani keď ležíte v posteli.

• Maximálna prevádzková doba na jedno použitie predstavuje 15 minút. Dlhšie použitie skracuje životnosť prístroja a namiesto uvoľnenia môže spôsobiť napäťia vo svalstve.

• Príliš dlhé používanie môže spôsobiť prehriatie. Skôr ako prístroj znova použijete, nechajte ho vždy predtým vychladnúť.

• Prístroj nikdy neumiestňujte a nepoužívajte priamo vedľa elektrických kachľí alebo iných zdrojov tepla.

• Keď je prístroj pripojený do elektrickej siete, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.

• Zabráňte kontaktu prístroja so špicatými alebo ostrými predmetmi.

• Keď je prístroj zapnutý, nezakrývajte ho. V žiadnom prípade ho nepoužívajte pod prikryvkami alebo vankúšom. Hrozí nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom a poranenia.

• Na prevádzkovanie prístroja nepoužívajte žiadne spínacie hodiny alebo externé diaľkové ovládanie.

• Prístroj nepoužívajte pri rozprášenej hmle zo sprejov ani pri súčasnom použití kyslíku.

## Údržba a čistenie

• Prístroj si nevyžaduje údržbu. Ak by sa i naprieck tomu vyskytla porucha, len skontrolujte, či je sieťový konektor spoľahlivo pripojený.

• Prístroj môžete sami len čistiť. V prípade porúch alebo poškodení prístroj sami neopravujte, pretože tým zaniká akýkoľvek nárok na záruku. Informujte sa u vášho predajcu a realizáciu opráv prenehrajte autorizovaným servisným strediskám, aby sa zabránilo ohrozeniu.

• Prístroj neponárajte do vody ani do iných kvapalín. Ak by sa do vnútra prístroja predsa len dostala kvapalina, ihned vytiahnite sieťovú zástrčku.

• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

• Počas skladovania neukladajte na prístroj žiadne predmety, aby sa zabránilo jeho nadmernému zalomeniu.

## Používanie zariadenia podľa predpisov

Prístroj slúži na zohrievanie a masážovanie nôh. Nie je určený na lekársko-terapeutické použitie. Nie je vhodný pre kliniky, masérsky prevádzky, wellness štúdiá, atď. Masážny prístroj nie je lekársky prístroj a neslúži na ošetrovanie bolestivých stavov. V prípade pochybností alebo neistoty sa pred použitím poraďte so svojím lekárom.



## VÝSTRAHA

**Dabajte na to, aby sa obalové fólie nedostali do rúk detom! Hrozí nebezpečenstvo udusenia!**

## Prístroj a ovládacie prvky

- ① Vyberateľná vložka (vnútri)
- ② Ohrievač nôh
- ③ Posuvné tlačidlo „Heat“ (zapne/vypne funkciu ohrevu)
- ④ Posuvné tlačidlo „Massage“
- ⑤ Pripojka pre sieťový konektor

## Obsah balenia

Najskôr skontrolujte, či je prístroj úplný a či nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj neuvádzajte do prevádzky a obráťte sa na svojho predajcu alebo servisné pracovisko.

## Obsah balenia:

- 1 ohrievač nôh FW 100 MEDISANA
- 1 sieťový adaptér
- 1 návod na použitie

Ak by ste počas rozbalovania zistili poškodenie spôsobené transportom, okamžite sa spojte s vaším predajcom.

## Použitie prístroja

Vždy sa ubezpečte, že ohrievač nôh nie je počas používania zalomený ani zložený. Ohrievač nôh používajte vždy len s oboma návlekmi.

• Sietový konektor spojte s ohrievačom nôh na prípojke pre sieťový konektor ⑤ a sieťový konektor potom zasuňte do sieťovej zásuvky. Dbajte na to, aby táto zostala dobre prístupná.

• Funkciu ohrevu na prístroji zapnite tak, že posuvný spínač ③ prepnete do polohy „HI“ (zohriatie na vysokú teplotu) alebo „LO“ (zohriatie na nízku teplotu).

• Masážnu funkciu prístroja zapnete tak, že posuvný spínač ④ prepnete do polohy „HI“ (silné vibrácie) alebo „LO“ (mierne vibrácie).

• Ak už prístroj nechcete viac používať, prepnite obo spínače do polohy „OFF“. Sieťový konektor vytiahnite zo zásuvky.

## Čistenie a údržba

• Pred čistením prístroja sa presvedčte, že je prístroj vypnutý a že je sieťový konektor vytiahnutý zo zásuvky. Vychladnutý prístroj čistite len navlhčenou a mäkkou handrou.

• V žiadnom prípade nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, hrubé kefy, rozpúšťadlá alebo alkohol. Mohli by poškodiť povrch.

• Prístroj nikdy nečistite ponorením do vody a dbajte na to, aby sa do prístroja nedostala voda.

• Prístroj znova použíte až vtedy, keď je úplne suchý.

• Ak je kábel pokrútený, rozmotajte ho.

• Prístroj odložte najlepšie v originálnom obale a uschovajte ho na bezpečnom, čistom, chladnom a suchom mieste.

## Vyberateľná vložka

• Oddelite ohrievač nôh a vyberateľnú vložku

**Razlaga simbolov****POMEMBNO**

Neupoštevanje teh navodil lahko privede do težkih telesnih poškodb ali škode na napravi.

**OPOZORILO**

Upoštevajte opozorila, saj se le tako lahko prepreči morebitne poškodbe uporabnika.

**POZOR**

Upoštevajte napotke, saj lahko samo tako preprečite morebitne poškodbe naprave.

**NAPOTEK**

Ti napotki vas bodo dodatno podučili glede inštalacije ali delovanja.



Grelnik nog uporabljajte samo v zaprtih prostorih!



Razred zaščite II



LOT številka



Proizvajalec



IPX1 Zaščiteno pred brizgano vodo



V grelnik nog ne zabadajte igel!



Grelnika nog ne uporabljajte v stisnjarem stanju ali zloženega!



Ni primerno za malčke (0-3 let)



Grelnika nog ni dovoljeno prati! Prevleko lahko perete pri najv. 30 °C za normalno perilo!



Ne belite!



Grelnika nog ni dovoljeno sušiti v sušilnem stroju! Prevleko je dovoljeno sušiti v sušilnem stroju!



Grelnika nog ni dovoljeno likati!



Prevleko lahko likamo pri nizki temperaturi!



Prepovedano kemično čiščenje!

**SI Varnostni napotki**

**Pred uporabo artikla skrbno preberite navodila za uporabo, še posebej varnostne napotke in navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Ce napravo posredujete tretjim osebam, obvezno priložite ta navodila za uporabo.**



• Napravo uporabljajte samo v skladu z njenim namenom in v skladu z navodili za uporabo. Pri nepravilni uporabi garancija preneha.

• Naprava ni namenjena industrijski uporabi ali za uporabo v medicinske namene. • Pozor! Predolga uporaba grelnika za noge z visoko nastavitvijo lahko povzroči opekljene.

**za električno napajanje**

• Preden napravo priključite na električno napajanje pazite na to, da se na tipski tablici navedeno omrežno napajanje ujemata z napajanjem vašega električnega omrežja.

• Vtič vstavite samo v vtičnico, kadar je naprava izklopljena. • Uporabite samo napajalnik, ki je dobavljen skupaj z napravo.

• Napajalnik, kabel in napravo držite stran od vročine, vročih površin, vlage in tekočin.

• Ne prijemajte napajalnika, če stojite v vodi in vtič vedno prijemajte s suhimi rokami.

• Ne segajte po napravi, ki je padla v vodo. Omrežni vtič oz. napajalnik takoj izvlecite iz vtičnice.

• Napravo je potrebno priključiti tako, da je napajalnik prosto dostopen. • Tako po uporabi naprave izklopite krmilni del s tipkami in izvlecite napajalnik iz vtičnice.

• Da bi napravo izključili iz električnega omrežja, nikoli ne povlecite omrežnega kabla, temveč vedno napajalnik.

• Naprave ne nosite, vlecite ali vrtite za napajalni kabel ali napajalnik.

• Če sta kabel ali napajalnik poškodovana, naprave ne uporabljajte naprej. Iz varnostnih razlogov lahko te dele zamenja samo pooblaščen servis. Za preprečevanje tveganj pošljite napravo v popravilo na servisno mesto.

• Bodite pozorni na to, da se na kablih ne spotaknete. Ni jih dovoljeno prepogniti, stisniti ali zaviti.

**za posebne posameznike**

• Naprave ne uporabljajte pri otrocih, prizadetih osebah ali osebah, ki spijo in tudi ne osebah, ki ne občutijo vročine, saj se ne morejo odzvati na pregrevanje.

• Otroci, mlajši od 3 let naprave ne smejo uporabljati, saj se niso sposobni odzvati na pregrevanje.

• Otroci, mlajši od 3 let naprave ne smejo uporabljati razen,

če jim je vkljupno enoto predstavil starš ali nadzorna oseba ali pa je otrok v zadostni meri podučen, kako ravnat v vkljupno enoto.

• To napravo lahko uporabljajo otroci od 8 let naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom ali potem, ko so bili podučeni o varni uporabi naprave in tvega njih, ki izhajajo iz tega.

• Otroci se z napravo ne smejo igrati.

• Te naprave ne uporabljajte za podporo ali kot nadomestilo za medicinske name. Kronična obolenja in simptomi se lahko še poslabšajo.

• Če občutite bolečine ali pa je masaža za vas neprijetna, potem prekinite z uporabo in se posvetujte s svojim zdravnikom.

• Pri nejasnih bolečinah, kadar se nahajate v zdravniškem zdravljenju in/ali uporabljate medicinske naprave, se pred uporabo masažne naprave posvetujte s svojim zdravnikom.

**pred obratovanjem naprave**

• Pred vsako uporabo skrbno preverite, da napajalnik, kabel in krmilna naprava niso poškodovani. Okvarjene naprave ni dovoljeno uporabljati.

• Naprave ne uporabljajte, kadar so na napravi ali delih kabla vidne poškodbe, če naprava ne deluje brezhibno, če je padla na tla ali pa je vlažna. Za preprečevanje tveganj pošljite napravo v popravilo na servisno mesto.

• Nobene električne naprave ne skladiščite ali hranite na mestih, s katerih bi lahko padla v kopalno kad ali v umivalnik.

• Napravo uporabljajte samo v pravilnem položaju, torej tako, kot je navedeno v teh navodilih za uporabo.

• Naprave ne uporabljajte, če spite ali ležite v postelji.

• Napravo lahko najdlje uporabljate 15 minut. Daljša uporaba skrajšuje življensko dobo naprave in lahko namesto do sprostitev pripelje do napetosti v mišicah.

• Predolga uporaba lahko pripelje do pregretja. Napravo pustite vedno najprej popolnoma ohladiti, preden jo ponovno uporabite.

• Naprave nikoli ne odlagajte ali uporabljajte neposredno v bližini električne peči ali drugih virov vročine.

• Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar je priključena na električno omrežje.

• Preprečite stik naprave s koničastimi ali ostrimi predmeti.

• Ko je naprava vklapljena naprave ne izklapljamte. V nobenem primeru je ne uporabljajte pod odejami ali vzglavni. Obstaja nevarnost požara, električnega udara in poškodb.

• Za delovanje ne uporabljajte ur za nastavljanje časa ali drugih zunanjih upravljalnikov.

• Naprave ne uporabljajte v meglici iz razpršila ali hkratni uporabi kisika.

**za vzdrževanje in čiščenje**

• Naprava ne potrebuje vzdrževanja. Če bi kljub temu prišlo do motnje z golj preverite, ali je napajalnik varno priključen.

• Sami lahko na napravi izvajate samo čiščenje. V primeru motenj naprave ne popravljajte sami, saj v tem primeru vsa garancija preneha. Vprašajte pri vašem strokovnem prodajalcu in popravila naj izvaja samo pooblaščen servis, da preprečite tveganja.

• Naprave ne potapljamte v vodo ali druge tekočine. Če bi kljub temu v notranjost naprave prodrla tekočina takoj izvlecite vtič.

• Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja otroci ne smejo izvajati brez nadzora.

• Preprečiti je treba, da se naprava močno prepogne s tem, ko bi pri skladiščenju nanjo odložili predmete.

**Pravilna uporaba**

Naprava je namenjena segrevanju in lastni masaži stopal. Ni primerna za medicinsko in terapevtsko uporabo. Ni primerna za klinike, masažne salone, studie dobrega počutja itd. Masažna naprava ni medicinska naprava in ni namenjena zdravljenju bolečin. V primeru dvoma ali negotovosti se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.

**OPOZORILO**

**Pazite na to, da embalažna folija ne pride v roke otrok! Obstaja nevarnost zadušitve!**

**Naprava in upravljalni elementi**

① Prevleka vložka (znotraj)

② Grelec za noge

③ Drsno stikalno „Heat“ (vklopi/izklopi funkcijo ogrevanja)

④ Drsno stikalno „masaža“

⑤ Priključek za napajalnik

**Obseg dobave**

Najprej preverite ali je naprava popolna in brez poškodb. V primeru dvoma naprave ne uporabljajte in se obrnite na svojega trgovca ali servis.

V obseg dobave sodijo:

• 1 MEDISANA grelnik za noge FW 100

• 1 Napajalnik

• 1 navodila za uporabo

Če med odpiranjem izdelka opazite poškodbe, nastale med transportom se takoj obrnite na vašega prodajalca.

**Uporaba naprave**

Vedno se prepričajte, da grelnik za noge ni prepognjen ali zložen, kadar ga uporabljate. Grelnik za noge vedno uporabljajte z obema prevlekama.

• Napajalnik in grelnik za noge povežite s priključkom napajalnika ⑤ in nato vstavite napajalnik v zidno vtičnico. Bodite pozorni na to, da ta ostane dobro dostopna.

• Vklopite funkcijo masiranja na napravi tako, da drsno stikalno ③ potisnete na položaj „HI“ (močna vibracija) ali „LO“ (lažja vibracija).

• Vklopite funkcijo masiranja na napravi tako, da drsno stikalno ④ potisnete na položaj „HI“ (močna vibracija) ali „LO“ (lažja vibracija).

• Oba drsnika potisnite na položaj „OFF“, če naprave ne želite več uporabiti. Izvlecite napajalnik iz vtičnice.

**Čiščenje in nega**

• Pred čiščenjem naprave se prepričajte, da je naprava izklopljena in, da se omrežni vtič ne nahaja v vtičnici. Ohlajeno napravo čistite samo z vlažno in mehko krpo.

• V nobenem primeru ne uporabljajte agresivnih čistil, močnih ščetk, razredčila ali alkohola. To bi lahko poškodovalo površino.

• Naprave nikoli ne čistite tako, da jo potopite v vodo in pazite na to, da v naprave ne sme vdirati voda.

• Napravo lahko ponovno uporabite šele, ko je popolnoma suha.

• Če je kabel zavozlan, ga odvozljajte.

• Najbolje, da napravo shranujete v originalni embalaži in jo hranite na varnem, čistem, hladnem in suhem mestu.

**Prevleka vložka**

• Z grelnika nog odstranite prevleko vložka

• Snemljivo prevleko čistite v skladu z navodili za nego, navedenimi na etiketi.

**Odlaganje**

Te naprave ni dovoljeno odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Vsa potrošnik je



## Objašnjenje znakova

**VAŽNO**

Nepridržavanje ove Upute može dovesti do teških ozljeda i oštećenja na uređaju.

## UPOZORENJE

Ovih se upozorenja treba pridržavati da bi se sprječile moguće ozljede korisnika.

**OPREZ**

Ovih se napomena treba pridržavati da bi se sprječila oštećenja na uređaju.

**NAPOMENA**

Ove napomene pružaju vam korisne dodatne informacije o instalaciji ili o radu uređaja.



Grijач stopala koristite samo u zatvorenim prostorijama!



Razred zaštite II



Broj ŠARŽE



Proizvođač



Zaštićeno od kapajuće vode



Ne ubadajte igle u grijач stopala!



Grijач stopala nemojte koristiti skupljen ili naboran!



Nije prikladna za malu djecu (0-3 godine)!



Grijач stopala se ne smije prati! Navlaka se može prati na temperaturi od najviše 30 °C kao normalno rublje!



Proizvod ne bijeljeti!



Grijач stopala se ne smije sušiti u sušilici! Navlaka se smije sušiti u sušilici!



Grijач stopala se ne smije glaćati! Navlaka se smije glaćati na niskoj temperaturi!



Ne čistiti kemijski!

## HR Sigurnosne napomene

**Pažljivo pročitajte Uputu o uporabi, osobito sigurnosne napomene, prije nego započnete s radom uređaja i sačuvajte ovu Uputu za kasnije korištenje. Kada uređaj dajete drugima na korištenje, obavezno im uručite i njegovu Uputu o uporabi.**



- Uređaj koristite samo u skladu s njegovom namjenom i prema Uputi o uporabi. U slučaju nemajenskog korištenja gubi se pravo na jamstvo.
- Masažer nije predviđen za korištenje u profesionalne ili medicinske svrhe.
- Pozor! Predugo korištenje grijaca stopala na previsoko namještenoj temperaturi može dovesti od opeklini kože.

## O opskrbni strujom

- Prije priključivanja uređaja na električnu mrežu pripazite da električni napon naveden na tipskoj pločici uređaja odgovara naponu vašeg izvora struje.
- Adapter umetnite u utičnicu samo kada je uređaj isključen.
- Koristite samo adapter koji je isporučen zajedno s uređajem.
- Držite adapter, kabel i uređaj podalje od izvora topline, vrućih površina, vlage i tekućina.
- Ne hvatajte adapter dok stojite u vodi, odnosno utikač uvijek hvatajte suhim rukama.
- Ne posežite za električnim uređajem koji je pao u vodu. Odmah izvucite mrežni utikač, odnosno adapter iz utičnice.
- Uređaj se mora priključiti tako da je adapter normalno dostupan.
- Uređaj nakon korištenja odmah isključite pomoću tipke na upravljačkoj jedinici i izvucite adapter/mrežni utikač iz utičnice.
- Kako biste uređaj odvojili od električne mreže, nikada ga ne povlačite o mrežni kabel nego uvijek o mrežni utikač!
- Uređaj nikada ne nosite, ne povlačite ili okrećite koristeći kabel ili mrežni utikač/adapter.
- Ako su kabel ili adapter/mrežni utikač oštećeni, uređaj se više ne smije koristiti. Iz sigurnosnih razloga ove dijelove smije zamijeniti samo ovlašteni servis. Da biste izbjegli opasnosti, pošaljite uređaj na popravak u servisnu službu.
- Vodite računa o tome da se ne spotaknete o kabel. Kabel se ne smije presavijati, uklještiti ili izvijati.

## Za posebne osobe

- Ne koristite uređaj kod djece, osoba s posebnim potrebama ili osoba koje spavaju kao i kod osoba neosjetljivih na toplinu koje ne mogu reagirati na pregrijavanje.
- Djeca mlađa od 3 godine ne smiju koristiti ovaj uređaj, s obzirom da su nesposobna reagirati na pregrijavanje.
- Uređaj ne smiju koristiti mala djeca u dobi od više od 3 godine, osim ako je jedan roditelj ili osoba koja vrši nadzor, uklopnu jedinicu već unaprijed namjestila tako, ili je dijete podučeno u dostatnoj mjeri, kako se uklopna jedinica koristi na siguran način.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca dobi iznad 8 godina te osobe smanjenih fizičkih, senzoričkih ili mentalnih sposobnosti ili s manjkom iskustva i znanja, ako ih se nadzire ili ako su poučeni o sigurnom korištenju uređaja i ako razumiju opasnosti koje iz toga proizlaze.
- Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.
- Ne koristite ovaj uređaj kao pomoć ili kao zamjenu za medicinske postupke. Kronične bolesti i simptomi mogli bi se samo pogoršati.
- Ako osjetite bolove ili ako masažu doživljavate kao neugodu, prekinite s ovakvim tretmanom i konzultirajte svojeg liječnika.
- U slučaju nerazjašnjenih oboljenja/bolova, ako se nalazite u medicinskoj skriji i/ili ako koristite medicinske proizvode, prije korištenja masažera posavjetujte se sa svojim liječnikom.

## Prije rada s uređajem

- Prije svakog korištenja uređaja pažljivo provjerite jesu li adapter, kabel i uređaj neoštećeni. Neispravan uređaj ne smije se uključivati.
- Ne koristite masažer ako na njemu ili na kabelu postoje vidljiva oštećenja, ako uređaj ne funkcioniše besprijekorno, ako vam je pao na tlo ili u vodu. Da biste izbjegli opasnosti, pošaljite uređaj na popravak u servisnu službu.

• Ne skladištiti i ne čuvajte električni uređaj na mjestima sa kojih on može pasti u kadu ili u umivaonik.

• Koristite uređaj samo u ispravnom položaju, t.j. kako je opisano u ovoj Uputi o uporabi.

• Ne koristite uređaj dok spavate ili ležite u krevetu.

• Najduže trajanje rada uređaja po jednom tretmanu iznosi 15 minuta. Duže korištenje skraćuje životni vijek uređaja i može uzrokovati napetost mišićnog tkiva umjesto njegovog opuštanja.

• Predug rad može dovesti do pregrijavanja uređaja. Redovito pustite da se masažer ohladi prije nego ga uključite za novi tretman.

• Nikada ne odlažite i ne koristite uređaj neposredno pokraj električne grijalice ili drugih izvora topline.

• Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora dok je priključen na električnu mrežu.

• Izbjegavajte kontakt uređaja sa šiljatim ili oštrim predmetima.

• Ne prekrivajte uređaj dok je uključen. Ni u kojem slučaju ne koristite masažer ispod pokrivača ili spavačih jastuka. Postoji opasnost od požara, strujnog udara i ozljedivanja.

• Ne koristite nikakve uklopne satove ili vanjske daljinske upravljače u svrhu pokretanja i rada uređaja.

• Uređaj ne koristite izložen mlaznoj maglici iz raspršivača (spreja) ili uz istodobnu izloženost djelovanju kisika.

## O održavanju i čišćenju

- Uređaj ne zahtijeva održavanje/servisiranje. Ako bi ipak došlo do funkcionalnih smetnji, provjerite je li adapter/mrežni utikač čvrsto (potpuno) spojen s utičnicom.
- Vi osobno smijete samo izvana čistiti uređaj. U slučaju smetnji ili oštećenja ne mojte sami popravljati uređaj jer se u tom slučaju gubi svako pravo na jamstvo. Pitajte svog specijaliziranog trgovca i provodite popravke samo u ovlaštenim servisima da biste izbjegli rizike.

• Uređaj ne uranjajte u vodu ili u druge tekućine. Ako bi tekućina ipak dospjela u unutrašnjost uređaja, odmah izvucite mrežni utikač.

• Čišćenje i korisničko održavanje djeca ne smiju obavljati bez nadzora.

- Treba izbjegavati oštro (pre)savijanje uređaja stavljanjem predmeta na njega tijekom njegova skladištenja.

## Namjensko korištenje uređaja

Uređaj služi za grijanje i vlastitu masažu stopala. Uređaj nije osmišljen za upotrebu u medicinsko terapeutske primjene. Uređaj nije prikladan za klinike, bolnice, masažne ordinacije/salone, wellness studio itd. Masažer nije medicinski proizvod i ne služi za terapije kod postojanja bolova. Ako ste u nedoumici ili nesigurnosti, обратите se svojem liječniku prije upotrebe masažera.

UPOZORENJE  
Vodite računa o tome da folije ambalaže ne dospiju u ruke djece!  
Postoji opasnost od gušenja!

## Uređaj i elementi za upravljanje

- 1 Navlaka za umetanje (unutarnja)
- 2 Grijач stopala
- 3 Klizna sklopka „HEAT“ (uključuje/isključuje funkciju grijanja)
- 4 Klizna sklopka „Masaža“
- 5 Priklučak za adapter

## Opseg isporuke

Prvo provjerite je li uređaj u cijelosti isporučen i ima li na njemu bilo kakvih oštećenja. Ako ste u nedoumici, ne rabite uređaj i kontaktirajte svojeg prodavača ili servisnu službu.

U opseg isporuke pripada:

- 1 MEDISANA Grijач stopala FW 100
- 1 Mrežni adapter
- 1 Uputa o uporabi

Ako prilikom raspakiravanja primijetite štetu uslijed transporta, molimo da odmah stupite u kontakt sa svojim trgovcem.

## Primjena uređaja

Uvjek provjerite da grijач stopala tijekom korištenja nije presavinut ili naboran. Grijач stopala koristite uvijek samo s obje navlake.

• Spojite adapter i grijач stopala u priključku za adapter 5 a potom umetnite adapter u električnu utičnicu. Vodite računa da ona ostane neometano dostupna.

• Uključite funkciju grijanja uređaja tako što ćete kliznu sklopku 3 pomaknuti u položaj „HI“ (jako grijanje) ili „LO“ (slabo grijanje).

• Uključite funkciju masaže uređaja tako što ćete kliznu sklopku 4 pomaknuti u položaj „HI“ (jako vibracija) ili „LO“ (lagana vibracija).

• Pomaknite obje sklopke u položaj „OFF“, ako uređaj više ne želite koristiti. Izvucite adapter iz utičnice.

## Čišćenje i održavanje

- Prije nego započnete s njegovim čišćenjem, provjerite je li uređaj isključen a mrežni utikač izvučen iz utičnice. Kad se uređaj ohladio, očistite ga vlažnom i mekanom krpom.
- Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili jake četke, otapala ili alkohol. To može oštetiti vanjsku površinu jastuka.
- Nikada ne uranjajte uređaj u vodu radi čišćenja i pripazite da u jastučasti uređaj ne dospije voda.
- Uređaj koristite ponovo tek onda kada se potpuno osušio.
- Izravnajte kabel, ako se izvitoperi.
- Najbolje je da uređaj pospremite u originalnoj ambalaži i da ga držite na sigurnom, čistom, hladnom i suhom mjestu.

## Navlaka za umetanje

- Odvojite grijać stopala od navlaka za umetanje
- Očistite navlaku koja se može skinuti u skladu s uputama za njegu otisnutim na etiketi.

## Zbrinjavanje

Ovaj se uređaj ne smije zbrinuti zajedno s ostalim kućnim otpadom. Svaki potrošač dužan je zbrinuti sve električne ili elektroničke uređaje i opremu, bez obzira na to sadrži li isti štetne tvari ili ne, predajom u reci klažno dvorište u svom gradu ili u trgovini, kako bi bili zbrinuti na ekološki prihvratljiv način. U svezi sa zbrinjavanjem, molimo vas da se obratite svojem komunalnom poduzeću ili svojem trgovcu.

## Tehnički podaci

Naziv i model:	MEDISANA Masažni jastuk FW 100
Opskrba strujom:	12 V 0,6 A
Snaga:	7,2 W
Dimenzije D x Š x V:	oko 30 x 30 x 24 cm
Težina:	oko 0,78 kg
Uvjeti skladištenja:	čisto i suho
Broj artikla:	60260
EAN broj:	40 15588 60260 3

## U okviru stalnog poboljšanja proizvoda zadržavamo pravo na tehničke i dizajnerske promjene.

Trenutačno važeću verziju ove Upute o uporabi možete pronaći na internetskoj stranici www.medisana.com. Jamstveni uvjeti i uvjeti popravka. Ako nastupi jamstveni slučaj, obratite se svojoj specijaliziranoj trgovini ili neposredno servisnoj službi. U slučaju da proizvod morate poslati poštom, u pošiljci navedite kvar i priložite presliku potvrde o plaćenom računu. Pri tome vrijede sljedeći jamstveni uvjeti:

<ol

**Jelmagyarázat****FONTOS**

Az útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a készülék károsodásához vezethet.

**FIGYELMEZTETÉS**


A felhasználó sérülésének megelőzése érdekében a figyelmeztető utasításokat be kell tartani.

**FIGYELEM**

A készülék esetleges károsodásának megelőzése érdekében ezeket az utasításokat be kell tartani.

**MEGJEGYZÉS**

Ezek a megjegyzések hasznos kiegészítő információkkal látják el a telepítéssel vagy a működtetéssel kapcsolatban.



A lábmelegítőt csak zárt térben használja!



II. védelmi osztály

Tételszám



Gyártó

**IPX1** Cseppenő víztől védett



Ne szúrjon tűt a lábmelegítőbe!



Ne használja a lábmelegítőt gyűrött vagy összehajtott állapotban!



Kisgyermekek esetében nem használható (0-3 év)!



A lábmelegítő nem mosható! A huzat legfeljebb 30 °C hőmérsékleten, normál mosóprogramon mosható!



Ne használjon fehérítőt!



A lábmelegítő nem szárítható száritógépben! A huzat száritógépben is szárítható!



A lábmelegítő nem vasalható! A huzat alacsony hőfokon vasalható! Vegytisztítással nem tisztítható!

**HU Biztonsági tudnivalók**

**Alaposan olvassa át a használati utasítást, különösen a biztonsági utasításokat, mielőtt a terméket használatba venné, valamintőrizze meg a használati útmutatót a további felhasználáshoz. Ha harmadik személy részére továbbadja a készüléket, akkor mindenki ezt a használati útmutatót is adja át vele együtt.**



- A készüléket csak a használati utasításban ismertetett rendeltetésének megfelelően szabad használni. Ettől eltérő használat a garanciaérvényesítési jog elvesztésével jár.
- Ez a készülék nem alkalmas kereskedelmi célú vagy orvosi használatra.
- Figyelem! Az erős melegítésre állított készülék túl hosszú ideig tartó használata a bőr égési sérüléseit okozhatja.

**Áramellátás**

- A készülék áramellátásra csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán feltüntetett feszültség megegyezik-e a hálózati feszültséggel.
- Csak akkor csatlakoztassa a készüléket az aljatba, ha a készülék ki van kapcsolva.
- Csak a készülékhez mellékelt tápegységgel használja.
- A tápegységet, a hálózati kábelt és a készüléket tartsa távol hőtől, forró felületektől, nedvességtől és folyadékoktól.
- Ne fogja meg a tápegységet, ha Ön vízben áll, illetve a dugaszolóaljzathoz minden százszáz közel nyúljon.
- Ne nyúljon a készülék után, ha az beleesett a vízbe. Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót, illetve a tápegységet a dugaszolóaljzatból.
- A készüléket úgy kell csatlakoztatni, hogy a tápegység szabadon hozzáférhető legyen.
- Használat után minden azonnal kapcsolja ki a készüléket a kezelőfelületen található gombokkal, és húzza ki a tápegységet a dugaszolóaljzatból.
- A hálózatról történő leválasztásakor a készüléket soha ne a hálózati kábeltől fogva, hanem minden a tápegységet fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból.
- A készüléket soha ne vigye, húzza vagy forgassa a kábeltől vagy a tápegységtől fogva.

- Ha a kábel vagy a tápegység sérült, a készüléket nem szabad használni. Biztonsági megfontolások alapján az alkatrészeket kizárolag arra jogosul szakműhelyben cserélhetők. Megelőzendő a veszélyeztetést, a készüléket küldje szervizbe javításra.
- Ügyeljen arra, hogy a kábelben ne botolhasson meg senki. A kábel nem szabad megtörni, becímptetni vagy elcsavarni.

**Különleges személyek**

- Ne használja a készüléket olyan gyerekek, fogyatékos, alvó, és hőrézékeny személyek esetében, akik nem tudnak reagálni a készülék túlmelegedésére.

- 3 éves alatti gyerekek nem használhatják a készüléket, mivel nem képesek arra, hogy reagáljanak a túlmelegedésre.
- A készüléket 3 évesnél idősebb kisgyermekek csak akkor használhatják, ha a kapcsolóegységet a szülő vagy a gyermeket felügyelő személy előzetesen beállította, vagy ha a gyermeket megfelelően betanították arra, miképpen kezelje biztonságosan a kapcsolóegységet.
- A készüléket 8 éves vagy idősebb felettes gyerekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek akkor használhatják, ha a biztonságukra egy arra kijelölt személy felügyel vagy kioiktatták a készülék biztonságos használatára és megértette az ebből eredő veszélyeket.

- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.

- Ne használja a készüléket orvosi alkalmazások támogatására vagy helyettesítésére. A krónikus panaszok és tünetek akár még rosszabodhatnak is.

- Ha fájdalmat érez vagy a masszázs kellemetlennek érzi, akkor hagyja abba a készülék használatát és konzultáljon az orvosával.

- Nem tisztázott fájdalmak esetén, illetve ha Ön orvosi kezelés alatt áll és/vagy orvosi készülékeket használ, úgy a masszázkészülék használata előtt kérje ki orvosa tanácsát.

**A készülék üzemeltetése előtt**

- Minden egyes használat előtt gondosan ellenőrizze a kábel és a készülék épességét. Hibás készüléket tilos üzembe helyezni.

- Ne használja a készüléket, ha a készüléken vagy a kábelben sérülések láthatók, ha azok nem működnek kifogástalanul, ill. ha leesett vagy nedvesség érte. Megelőzendő a veszélyeztetést, a készüléket küldje szervizbe javításra.

- Ne tároljon s ne tartson olyan helyen elektromos készüléket, ahonnan az a fűrőkádiba vagy a mosdókagylóba eshet.

- A készüléket csak a helyes pozícióban használja, vagyis a használati útmutatóban leírtak szerint.

- Ne használja a készüléket, amikor alszik, vagy az ágyban fekszik.

- Egy alkalmazás maximális üzemiideje 15 perc. A hosszabb használat csökkenti a készülék élettartamát, és az izomzat kilazítása helyett az izmok befeszülését okozhatja.

- A túl hosszú ideig tartó használat túlmelegedéshez vezethet. Mindig hagyja a készüléket teljesen lehűlni, mielőtt ismét használná.

- Soha ne helyezze a készüléket közvetlenül villanykályha vagy egyéb hőforrás mellé, illetve ne üzemeltesse ezek közelében.

- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, miután csatlakoztatta az elektromos hálózatra.

- Ügyeljen arra, hogy a készülék ne érintkezzen hegesyes vagy éles tárgyakkal.

- Ne takarja le a készüléket, amikor bekapcsolt állapotban van. Semmi esetben se használja a készüléket takaró vagy párná alatt. Tűzveszély, áramütés vagy sérülés veszélye áll fenn.

- Ne használjon kapcsolórát vagy más külső távvezérlést a készülék működtetéséhez.

- Ne használja a készüléket párásítók permetében vagy oxigén egyidejű használata mellett.

**Karbantartás és tisztítás**

- A készülék nem igényel karbantartást. Amennyiben mégis üzemzavar keletkezik, csupán azt ellenőrizze, hogy a tápegység működőképesen van csatlakoztatva.

- A készüléket kizárolag a felhasználó tisztíthatja. Zavarok vagy meghibásodások esetén ne javítsa meg a készüléket, mert ez a garancia elvesztéséhez vezet. Érdeklődjön a szakkereskedőnél, és csak az erre jogosult szolgáltatóknál járítassa, a veszélyeztetések elkerülése érdekében.

- Ne merítse a készüléket vízbe vagy egyéb folyadékba. Amennyiben a készülékbe mégis víz kerül, akkor azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

- A készülék tisztítását és felhasználói karbantartást soha nem végezhetik felügyelet alatt nem álló gyerekek.

- Kerülendő, hogy a készülék élesen törjön a tárolás folyamán rátett tárgyak hatására.

**Rendeltetésszerű használat**

A készülék a lábak melegítésére és masszározására szolgál. Nem orvosi terápiás használatra készült. Nem alkalmas klinikákon, masszázsüzletekben, wellness-stúdiókban, stb. történő használatra. A masszározó készülék nem orvosi készülék, nem használható fájdalomcsillapításra. Kezésg vagy bizonytalanság esetén használat előtt kérjen orvosi tanácsot.

**FIGYELMEZTETÉS**

**Ügyeljen arra, hogy a csomagolófólia ne kerüljön gyermek kezébe!**

**Fulladásveszély áll fenn!**

**Készülék és kezelőelemek**

- A betét huzata (belül)
- Lábmelegítő
- Tolókapcsoló „Heat“ (a melegítőfunkciót kapcsolja be / ki)
- Tolókapcsoló „Massage“
- Tápegység csatlakozója

**A csomag tartalma**

Kérjük, először ellenőrizze, hogy az eszköz teljes-e, és nem tapasztalható-e károsodás rajta. Ha bármiféle kétsége merül fel, ne helyezze üzembe a készüléket, és forduljon a kereskedőhöz vagy a szervizhez.

**Az egységszínű tartalma:**

- 1 MEDISANA lábmelegítő FW 100
- 1 hálózati adapter
- 1 használati útmutató

Amennyiben a kicsomagolásnál szállítási sérülést észlel, úgy azonnal vegye fel a kapcsolatot kereskedőjével.

**A készülék használata**

Mindig győződjék meg arról, hogy a lábmelegítő nem gyűrött vagy összehajtott a használati folyamán. A lábmelegítőt mindenkor hozzáérhető maradjon.

- A lábmelegítőt csatlakoztassa a tápegységezhez ① majd a tápegységet dugja a hálózati csatlakozóaljzatba. Ennek során ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozóaljzat könnyen hozzáérhető maradjon.
- Kapcsolja be a készülék melegítőfunkcióját, a ② tolókapcsolónak a „HI“ (erős melegítés) vagy „LO“ (ennyi melegítés) pozícióba való eltolásával.

- Kapcsolja be a készülék masszázfunkcióját, a ④ tolókapcsolónak a „HI“ (erős rezgés) vagy „LO“ (ennyi rezgés) pozícióba való eltolásával.

- Mindkét kapcsolót tolja „OFF“ állásba, ha már nem kívánja tovább használni a készüléket. Húzza ki a tápegységet a hálózati csatlakozó aljzatból.

**Tisztítás és ápolás**

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolták és a hálózati vezetéket kihúzták a csatlakozóaljzatból. Tisztítsa a lehűlt készüléket puha, nedves törlővel.
- A tisztításhoz soha ne használjon agresszív tisztítószereket, durva kefét, oldószer vagy alkoholt. Az felmarhatja a felületet.
- Tisztításhoz soha ne merítse a készülék vízbe, és ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz a készülék belsejébe.
- A készülék csak akkor használja ismét, ha az teljes mértékben megszáradt.
- Egyenesítse ki a kábel, ha az megcsavarodott.
- Legjobb a készüléket az eredeti csomagolásában tárolni, biztonságos, tiszta, hűvös és száraz helyen.

**A betét huzata**

- Küldönítse el a lábmelegítőt és a betét huzatát

- A levehető huzatot tisztítsa meg a címkkent feltüntetett ápolási utasításoknak megfelelően.

**Ártalmatlanítás**

A készüléket tilos a háztartási hulladékba tenni. minden felhasználó köteles valamennyi elektromos vagy elektron

## Aparat și elemente de operare



## Explicație desen

**IMPORTANT**

Nerespectarea acestei indicații poate cauza accidente grave sau avariile la aparat.

**AVERTISMENT**

Aceste indicații de avertizare trebuie respectate, pentru a împiedica accidentările posibile ale utilizatorului.

**ATENȚIE**


Aceste indicații trebuie respectate, pentru a împiedica avarialor posibile ale aparatului.

**INDICAȚIE**

Aceste indicații vă oferă informații adiționale utile pentru instalare sau operare.



Folosiți încălzitorul de picioare doar în spații închise!



Clasă de protecție II



LOT

Număr LOT



Producător



IPX1 Protecție împotriva stropirii cu apă



Nu introduceți ace în încălzitorul de picioare!



Nu folosiți încălzitorul de picioare tras sau pliat!



Nu se pretează la copii mici (0-3 ani)!



Încălzitorul de picioare nu se poate spăla! Husa poate fi spălată la max. 30 °C program normal de spălare!



A nu se folosi înălbitor!



Încălzitorul de picioare nu se poate usca în uscător! Husa poate fi uscată la uscător!



Încălzitorul de picioare nu se poate căcla! Husa poate fi căclată la temperatură redusă!



A nu se curăță chimic!

**RO Indicații de securitate**

**Cititi instrucțiunile de utilizare, în special indicațiile de siguranță, înainte de a utiliza aparatul și pasărați instrucțiunile de utilizare pentru uzul ulterior. Dacă predăți aparatul la trețe persoane, predăți de asemenea obligatoriu instrucțiunile de utilizare.**



- Folosiți aparatul numai în scopul destinației sale conform instrucțiunilor de utilizare. În cazul utilizării necorespunzătoare se pierde dreptul asupra garanției.
- Aparatul nu este destinat scopurilor comerciale sau domeniului medical.
- Atenție! O utilizare prea îndelungată a încălzitorului de picioare cu o setare prea ridicată poate cauza arsuri ale pielii.

**Referitor la alimentarea cu curent**

- Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea nominală specificată pe placă de identificare corespunde cu cea a rețelei dumneavoastră electrice.
- Introduceți conectorul de alimentare în priză doar atunci când aparatul este opri.
- Utilizați doar conectorul de alimentare livrat împreună cu aparatul.
- Tineți conectorul de alimentare, cablul și aparatul la distanță față de căldură, suprafete fierbinți, umiditate și lichide.
- Nu atingeți niciodată elementul de rețea dacă este în apă și atingeți ștecherul cu mâinile uscate.
- Nu atingeți un aparat, care a căzut în apă. Scoateți imediat ștecherul respectiv conectorul de alimentare din priză.
- Aparatul trebuie conectat în aşa fel, încât conectorul de alimentare să fie liber accesibil.
- Oriți imediat aparatul după utilizare de la tastele de pe elementul de comandă și scoateți conectorul de alimentare din priză.
- Pentru a deconecta aparatul de la rețea de curent, nu trageți niciodată de cablul de alimentare, ci întotdeauna de conectorul de alimentare.
- Nu transportați, nu trageți și nu învărtiți aparatul ținând de cablu sau conectorul de alimentare.

- În cazul în care cablul sau conectorul de alimentare sunt deteriorate, aparatul nu mai poate fi folosit. Din motive de siguranță aceste piese pot fi înlocuite doar de către un centru de service. Pentru a evita pericolele, trimiteți aparatul spre reparatie la un centru de service autorizat.
- Cablul poate constitui un obstacol de împiedicare. Acesta nu trebuie îndoit, prins sau răscut.

**Pentru persoane speciale**

- Nu folosiți aparatul în cazul copiilor, persoanelor cu handicap sau care dorm sau a persoanelor insensibile la căldură care nu pot reacționa la supraîncălzire.
- Copii sub 3 ani nu au voie să utilizeze acest aparat deoarece nu au capacitatea de a reacționa la supraîncălzire.
- Aparatul nu poate fi utilizat de copii de peste 3 ani decât în cazul în care unitatea de pornire este presetată de un părinte sau de un supraveghetor sau copilul a fost instruit suficient cu privire la utilizarea unității de pornire.
- Aparatul poate fi folosit de copii de la vârstă de 8 ani sau mai mulți precum și de persoane cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă experienței și cunoștințelor dacă, sunt supravegheata sau au fost informați cu privire la utilizarea sigură a aparatului și la pericolele rezultante din aceasta.
- Copii nu au voie să se joace cu aparatul.

- Nu utilizați acest aparat pentru a susține sau a înlocui tratamentul medical. Boile și simptomele cronice se pot înrăutății.
- În cazul în care aveți dureri sau masajul este neconfortabil, întrebupeți utilizarea aparatului și consultați-vă cu medicul dvs.

- În cazul apariției durerilor inexplicabile dacă sunteți sub tratament medical, consultați medicul dvs. Înainte de a folosi aparatul de masaj.

**Înainte de utilizarea aparatului**

- Verificați elementul de conectare, cablul și aparatul înainte de fiecare utilizare cu privire la deteriorări. Un aparat defect nu trebuie pus în funcțiune.
- Nu folosiți aparatul dacă, sunt vizibile deteriorări asupra aparatului sau cablului, dacă nu funcționează corect, sau în cazul în care a căzut sau s-a umezit. Pentru a evita pericolele, trimiteți aparatul spre reparatie la un centru de service autorizat.

- Nu depozitați sau păstrați un aparat electric în locurile din care ar putea cădea în cadă sau în chiuvetă.

- Utilizați aparatul doar în poziția corectă, așa cum este descris în manualul de instrucțiuni.
- Nu folosiți aparatul atunci când dormiți sau când stați în pat.
- Timpul maxim de funcționare pentru o utilizare este de 15 minute. O utilizare mai îndelungată scurtează durata de viață a aparatului și poate provoca în loc de relaxare tensionarea muscularii.

- O utilizare prea îndelungată poate cauza supraîncălzirea. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a îl folosi din nou.

- Nu amplasați și nu utilizați niciodată aparatul direct lângă un cuptor electric sau alte surse de căldură.

- Nu lăsați aparatul nesupraveheat atunci când este conectat la rețea electrică.

- Evitați contactul aparatului cu obiecte ascuțite.

- Nu acoperiți aparatul atunci când este pornit. Nu îl folosiți sub nicio formă sub pături sau perne. Există pericol de incendiu, de electrocutare și de rănire.

- Nu utilizați cronotermostate sau telecomenzi externe pentru a actiona aparatul.

- Nu folosiți aparat pe ceață pulverizată din doze de spray sau la folosirea concurențială a oxigenului.

**Pentru întreținere și curățare**

- Aparatul nu necesită întreținere. Dacă mai apare o defecțiune, verificați dacă conectorul de alimentare este conectat corect.
- Doar dvs. personal aveți voie să curățați aparatul. În caz de defecțiuni sau deteriorări nu reparați aparatul pe proprietatea răspunderii, deoarece acest lucru poate duce la anularea garanției. Contactați magazinul dvs. de specialitate și dispuneți efectuarea lucrărilor de reparatie doar de către un atelier autorizat, pentru a împiedica apariția riscurilor.
- Nu scufundați aparatul în apă sau în alte lichide. Dacă totuși se întâmplă ca să ajungă lichid în aparat, scoateți imediat ștecherul din priză.
- Lucrările de curățenie și întreținere nu pot fi efectuate de către copii fără a fi supravegheata.
- Se va evita îndoarea puternică a aparatului prin așezarea obiectelor pe el în timpul depozitării.

**Utilizarea corespunzătoare**

Aparatul are ca scop încălzirea și masajul picioarelor. Nu este destinat uzului medical-terapeutic. Nu este adecvat pentru clinici, cabinete de masaj, studiouri de wellness etc. Aparatul de masaj nu este un dispozitiv medical și nu are ca scop tratarea durerilor. În caz de dubii sau de nesiguranță adresați-vă medicului înainte de utilizare.

**AVERTISMENT**

**Aveți grijă ca foliile de ambalaj să nu ajungă la îndemâna copiilor!**  
**Există pericol de asfixiere!**

**Aparat și elemente de operare**

- Inserție înveli (interior)
- Încălzitor picioare
- Întrerupător glisant "Heat" (pornește/oprește funcția de căldură)
- Întrerupător glisant "masaj"
- Conexiune pentru alimentarea electrică

**Pachet de livrare**

Verificați mai întâi dacă aparatul este complet și nu are defecțiuni. În caz de dubii nu puneti aparatul în funcțiune și adresați-vă comerciantului dvs. sau centrului de service.

Pachetul de livrare cuprinde:

- 1 MEDISANA Încălzitor picioare FW 100
- 1 adaptor de rețea
- 1 Instrucțiuni de utilizare

Dacă în timpul despachetării identificați o defecțiune de transport, contactați imediat comerciantul.

**Utilizarea aparatului**

Asigurați-vă întotdeauna că încălzitorul de picioare nu este îndoit sau pliat dacă este în timpul utilizării. Folosiți încălzitorul de picioare doar cu ambele învelișuri.

- Conectați sursa de alimentare și încălzitorul de rețea la răcorul pentru sursa de alimentare și introduceți piesa de alimentare în priză. Aveți grijă ca acesta să rămână ușor accesibil.
- Porniți funcția de încălzire a aparatului, glisând întrerupătorul glisant în poziția "HI" (încălzire puternică) sau "LO" (încălzire usoară).

- Porniți funcția de masaj a aparatului, glisând întrerupătorul glisant 4 în poziția "HI" (vibrări puternice) sau "LO" (vibrări usoare).

- Împingeți ambele întrerupătoare în poziția "OFF", dacă nu mai dorîți să folosiți aparatul. Scoateți ștecherul din priză.

**Curățare și întreținere**

- Înainte de a curăța aparatul, asigurați-vă că acesta este oprit și ștecherul de alimentare este scos din priză. Curățați aparatul doar cu o lavetă umedă și moale.

- Nu folosiți în niciun caz substanțe agresive de curățat, perii dure, soluții sau alcool. Acestea ar putea ataca suprafața.

- Nu introduceți niciodată aparatul în apă pentru a-l curăța și asigurați-vă să nu pătrundă apă în aparat.

- Refolosiți aparatul doar după ce acesta este perfect uscat.

- Desfaceți cablul, în cazul în care este răscut.

- Depozitați aparatul în ambalajul său original și păstrați-l într-un loc sigur, curat, răcoros și uscat.

**Insetie înveliș**

- Separati încălzitorul de picioare și învelișul
- Curățați învelișul detasabil în mod corespunzător conform indicațiilor de îngrijire de pe eticheta imprimată.

**Înlăturare**

- Acest aparat nu are voie să fie înălțat împreună cu gunoiul menajer. Fiecare utilizator are obligația să ducă toate aparatelor electrice sau electronice indiferent dacă conțin substanțe dăunătoare sau nu, la un punct de colectare din oraș sau la comerciant pentru a putea garanta o înălțare ecologică. Pentru înălțare adresați-vă autorităților locale sau comerciantului dvs.

**Specificații tehnice**

Denumire și model: MEDISANA Perne de masaj FW 100

Alimentare cu curent: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz  
12 V = 0,6 A

Putere: 7,2 wati

Dimensiuni LXLXH: cca. 30 x 30 x 24 cm

Greutate: cca. 0,78 kg

Condiții de depozitare: La loc răcoros și uscat

Număr articol: 60260

Număr EAN: 40 15588 60260 3

**În urma îmbunătățirilor constante ale produsului ne rezervăm dreptul la modificări tehnice și optice.**

Versiunea actuală a acestor instrucțiuni de utilizare se găsește la [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Condiții de acordare a garanției și de efectuarea a lucrărilor de reparatie**

În caz de acordare a garanției, vă rugăm să vă adresați magazinului de specialitate sau direct punctului de service. Dacă trebuie să ne trimiteți aparatul, menționați defectul și atașați copia chitanței de achiziționare. La aceasta sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

- Pentru produsele MEDISANA se acordă de la data achiziției o perioadă de garanție de 3 ani.

În caz de acordare a garanției



## Обяснение на знаците

**ВАЖНО**

Неспазването на тази инструкция може да доведе до тежки наранявания или повреди на уреда.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Тези предупредителни указания трябва да се спазват, за да се предотвратят възможни наранявания на потребителя.

**Внимание**

Тези указания трябва да се спазват, за да се предотврати възникването на възможни повреди по уреда.

**УКАЗАНИЕ**

Тези указания Ви дават полезна допълнителна информация за монтажа или за експлоатацията.



Използвайте грейката за крака само в затворени помещения!



Клас на защита II



Партиден номер



Производител



IPX1 Защита от водни капки



Не забивайте игли в грейката за крака!



Не използвайте грейката за крака в неразпънато или прегънато състояние!



Не е подходяща за малки деца (0 – 3 години)!



Грейката за крака не може да се пере! Калъфката може да се пере при максимум 30° С с програма за нормално пране!



Не избелвайте!



Грейката за крака не може да се суши в сушилня! Калъфката може да се суши в сушилня!



Грейката за крака не може да се глади при по-ниска температура!



Не почиствайте с химикали!

**BG Указания за безопасност**

Прочетете инструкцията за употреба и по-специално указанията за безопасност, преди да използвате уреда, и запазете инструкцията за употреба за по-нататъшно използване. Ако предавате уреда на трето лице, непременно предайте също и тази инструкция за употреба.



• Използвайте уреда само по предназначение съгласно инструкцията за употреба. При използване за други цели гаранцията става невалидна.

• Уредът не е предназначен за търговски цели или медицинска употреба.

• Внимание! Прекалено дълга употреба на грейката за крака при настроени високи стойности може да доведе до кожни изгаряния.

**относно електрическото захранване**

• Преди да свържете уреда към Вашето електрическо захранване, обрнете внимание дали посоченото върху типовата табелка електрическо напрежение съответства на това на Вашата мрежа.

• Включвате захранващия адаптер в контакта само тогава, когато уредът е изключен.

• Използвайте само доставения с уреда захранващ адаптер.

• Дръжте захранващия адаптер, кабела и уреда далеч от горещи повърхности, влага и течности.

• Не докосвайте захранващия адаптер, когато се намирате във вода, и пийте щепсел само със сухи ръце.

• Не посягайте към уред, който е паднал във вода. Веднага издърпайте захранващия щепсел, съответно адаптер, от контакта.

• Уредът трябва да се свърже така, че захранващият адаптер да е свободно достъпен.

• Винаги изключвате уреда веднага след използване с бутоните на контролния панел и издърпвайте захранващия адаптер от контакта.

• За да отделите уреда от електрическата мрежа, никога не дърпайте захранващия кабел, а захранващия адаптер.

• Не носете, не дърпайте и не въртете уреда за кабела или захранващия адаптер.

• При повреда на кабела или захранващия адаптер използването на уреда трябва да се преустанови. Поради съображение за безопасност тези части трябва да се сменят само от оторизиран сервиз. За да предотвратите опасности, изпратете уреда за ремонт на сервиз.

• Внимавайте кабелите да са така разположени, че да не представляват опасност от спъване. Те не трябва да се прегъват, притискат или усукват.

**за лица с особени потребности**

• Не прилагайте уреда върху деца, хора с увреждания или спящи в момента хора, както и върху лица, които са нечувствителни към топлина и не могат да реагират на прегреване.

• Деца на възраст под 3 години не трябва да използват уреда, защото те не са в състояние да реагират на прегреване.

• Уредът не трябва да се използва от малки деца на възраст над 3 години, освен

ако контролният панел не е бил предварително настроен от родител или лице, което се грижи за детето, или ако детето не е било инструктирано до достатъчна степен за това как да използва безопасно контролния панел.

• Този уред може да се използва от деца над 8 години, както и от лица с намалени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчно опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани относно безопасната работа на уреда и са наясно с произтичащите от употребата му рискове.

• Децата не трябва да играят с уреда.

• Не използвайте този уред в допълнение към или вместо медицински средства. Това може да влоши хронични оплаквания или симптоми.

• Ако усетите болки или масажът Ви причини дискомфорт, прекъснете приложението и се консултирайте с Вашия лекар.

• При болки с неясен произход, когато Ви се прилага лечение и/или използвате медицински уреди, се консултирайте с Вашия лекар, преди да използвате масажора.

**преди експлоатацията на уреда**

• Преди употреба внимателно проверете захранващия адаптер, кабела и уреда за наличие на повреди. Уред с повреда не трябва да се пуска в експлоатация.

• Не използвайте уреда, ако по него или кабела има видими повреди, ако той не функционира безупречно, ако е падал или ако е бил намокрен. За да предотвратите опасности, изпратете уреда за ремонт на сервиз.

• Не поставяйте и не съхранявайте електрически уреди на места, от където те могат да паднат във ваната или мивката.

• Използвайте уреда само в правилната позиция, т.е. както е описано в настоящата инструкция за употреба.

• Не използвайте уреда, когато спите или лежите в леглото.

• Максималното време на работа за едно прилагане е 15 минути. По-продължителното използване скъсява експлоатационния живот на уреда и може да доведе вместо до отпускане, до схващане на мускулатурата.

• Прекалено дългата употреба може да доведе до прегреване. Винаги първо оставяйте уреда да се охлади, преди да го използвате отново.

• Никога не поставяйте и не използвайте уреда в близост до електрическа печка или други източници на топлина.

• Не оставяйте уреда без надзор, когато е свързан към електрическата мрежа.

• Избягвайте контакта на уреда със заострени или режещи предмети.

• Не покривайте уреда, когато е включен. В никакъв случай не го използвайте под одеяло или възглавница. Съществува опасност от пожар, токов удар и нараняване.

• Не използвайте таймери или външни дистанционни управления, за да управлявате уреда.

• Не използвайте уреда в среда с образувана от спрейове мъгла или заедно с прилагане на кислород.

**за поддръжката и почистването**

• Уредът не се нуждае от поддръжка. Ако все пак се случи да настъпи повреда, проверете само дали мрежовият адаптер е свързан така, че да функционира безопасно.

• Вие можете да извършвате единствено почистващи дейности по уреда. В случай на повреди или неизправности не ремонтирайте уреда сами, защото по този начин отпада правото Ви на каквито и да било претенции по гаранцията. Свържете се с Вашия специализиран търговец и поверирайте ремонтите единствено на оторизирани сервизи, за да избегнете опасности.

• Не потапяйте уреда във вода или други течности. Ако въпреки това в уреда попадне течност, веднага издърпайте захранващия щепсел.

• Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

• Трябва да се избяга силното прегъване на уреда вследствие на поставянето на предмети върху него по време на съхранението му.

**Употреба по предназначение**

Уредът служи за затопляне и масажиране на стъпалата. Той не е предназначен за медицински и лечебни цели. Не е подходящ за клиники, студии за масаж, уелнес центрове и т.н. Масажорът не е медицински уред и не служи за лечение на болка. В случай на съмнение или несигурност попитайте своя лекар преди употребата.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Внимавайте опаковъчните фолии да не попаднат в ръцете на деца! Съществува опасност от задушаване!**

**Уред и контролни елементи**

① Вътрешен калъф

② Грейка за крака

③ Пълзгач се превключвател „Heat“ (включва/изключва функцията на затопляне)

④ Пълзгач се превключвател „Massage“

⑤ Извод за захранващ адаптер

**Обем на доставката**

Моля, първо проверете дали уредът е окомплектован и дали няма никакви повреди. В случай на съмнение не пускайте уреда в експлоатация и се обрнете към Вашия търговец или към Вашия сервиз.

В обема на доставката са включени:

• 1 MEDISANA грейка за крака FW 100

• 1 мрежов адаптер

• 1 инструкция за употреба

Ако при разопаковането забележите повреда, причинена по време на транспорта, моля незабавно да се свържете с Вашия търговец.

**Използване на уреда**

Винаги се уверявайте, че грейката за крака не е прегъната, когато я използвате. Използвайте грейката за крака винаги само с две калъфки.

• Свържете захранващия адаптер ⑤ към съответния извод на грейката за крака и след това пъхнете захранващия адаптер в електрическия контакт. Внимавайте контактът да остане лесно достъпен.

• Включете функцията за масаж на уреда, като поставите пълзгачия се превключвател ③ на позиция „HI“ (силно загряване) или „LO“ (леко загряване).

• Включете функцията за масаж на уреда, като поставите пълзгачия се превключвател ④ на позиция „HI“ (силна вибрация) или „LO“ (лека вибрация).

• Бутнете двата превключвателя на позиция „OFF“, ако желаете да прекратите използването на уреда. Издърпайте захранващия адаптер от контакта.

**Почистване и грижа**

• Преди почистване на уреда се уверете, че той е изключен и че захранващия щепсел е изваден от контакта. Почиствайте изстиналия уред само с влажна и мека кърпа.

• В никакъв случай не използвайте агресивни почистващи препарати, твърди четки, разтворители или алкох

**Sümbolite selgitus****TÄHTIS!**

Selle juhendi mittejärgmine võib pöhjustada raskeid vigastusi või kahjustada seadet.

**HOIATUS**

Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikku kasutaja vigastamist.

**TÄHELEPANU!**

Neist hoiatusjuhistest tuleb kinni pidada, et vältida võimalikku seadme kahjustamist.

**MÄRKUS**


Need juhised annavad Teile vajalikku lisateavet paigaldamise või kasutamise kohta.



Kasutage jalasoojendit ainult suletud ruumides!



Kaitseklass II



LOT Partii number



Tootja



IPX1 Kaitstud veepritsmete eest



Ärge torgake jalasoojendi sisse nöelu!



Ärge kasutage jalasoojendit kortsutatuna või kokku voldituna!



Ei sobi alla väikelastele (0–3-aastased)!



Jalasoojendit ei tohi pesta! Katet võib pesta max 30 °C tavatilisel pesurežiimil!



Mitte valgendada!



Jalasoojendit ei tohi peskuivatis kuivatada! Katet tohib peskuivatis kuivatada! Jalasoojendit ei tohi triikida!



Katet tohib madalal temperatuuril triikida!



Mitte keemiliselt puhastada!

**EE Ohutusjuhised**

Lugege kasutusjuhend, eriti ohutusjuhised, hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu läbi ja hoidke kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui annate seadme edasi kolmandale isikule, andke tingimata kaasa ka kasutusjuhend.



• Kasutage seadet ainult vastavalt kasutusjuhendis ettenähtud otstarbele. Vale kasutamise korral muutub garantiiõue kehetetuks.

• Seade pole mõeldud kasutamiseks ärialistel või meditsiinilistel eesmärkidel.

• Tähelepanu! Jalasoojendi liiga pikaaegne kasutamine kõrgel temperatuuriastmel võib pöhjustada nahapõletusti.

**toitevoolu saamiseks**

• Enne seadme ühendamist voolutoitega, kontrollige et tüübislidil märgitud nimipinge langeks kokku teie vooluvõrgu pingega.

• Ühendage adapteri pistikupessast ainult siis, kui seade on välja lülitatud.

• Kasutage seadet ainult koos kaasasoleva adapteriga.

• Hoidke adapteri, juhe ja seade eemal kuumusest, kuumadest pindadest, niiskusest ja vedelikest.

• Ärge puudutage adapterit vees seistes; adapterit tohib puudutada ainult kuivade kätega.

• Ärge haarake kinni seadmest, mis on vette kukkunud. Tömmake võrgupistik või adapter kohe pistikupesast välja.

• Seade tuleb ühendada selliselt, et adapter oleks vabalt ligipääsetav.

• Pärast kasutamist lülitage seade alati kohe välja, vajutades juhtseadmeli olevaid nuppuid, ja tömmake adapteri pistikupesast välja.

• Seadme vooluvõrgust lahitamisel ärge tömmake kunagi toitejuhtmest, vaid alati adapterist.

• Ärge kandke, tömmake ega keerake seadet kunagi, hoides juhtmest või adapterist.

• Kui juhe või adapter on kahjustatud, ei tohi seadet edasi kasutada. Ohutuse kaalulustel tohib neid osi välja vahetada ainult volitatud hooldustöökotas. Ohtude vältimiseks saatke seade remonti hooldustöökotta.

• Jälgitge, et juhtmete otsa ei komistataks. Neid ei tohi murda, muljuda ega väätnata.

**Erivajadustega isikute jaoks**

• Ärge kasutage seadet laste, pueretega või magavate inimeste puhul, samuti kuuma suutes mittetundlike inimeste puhul, kes ei suuda ülekuumenemisele reageerida.

• Alla 3-aastased lapsed ei tohi seda seadet kasutada, sest nad ei ole võimalised ülekuumenemisele reageerima.

• Seadet ei tohi kasutada üle 3-aastased väikelapsed, v.a kui lülitusseade on lapsevanema või järelevaataja poolt seadistatud vaikimisi kindlalt töötama või kui lapsede on selgeks tehtud lülitusseadme ohutu kasutamine.

• Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed, samuti vähenenud füüsiline, aistinguiliste või vaimsete võimete või puudulike kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevaataja või kui neile on õpetatud seadme ohutu kasutamist ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte.

• Lapsed ei tohi seadmega mängida.

• Ärge kasutage seadet meditsiiniliste protseduuride toetamiseks või asendamiseks. Kroonilised sümpтомid võivad veelgi süveneda.

• Kui tunnete valu või massaaži tundub ebameeldiv, katkestage kasutamine ja konsulteerige oma arstiga.

• Seletamatute valude korral, kui viibite arstiravil ja/või kasutate meditsiiniseadmeid, pidage enne massaažiseadme kasutamist oma arstiga nõu.

**enne seadme kasutamist**

• Kontrollige adapterit, juhet ja seadet enne iga kasutuskorda hoolikalt kahjustuste suhtes. Defektset seadet ei tohi kasutada.

• Ärge kasutage seadet, kui märkate kahjustusi seadmeli või juhtmel, kui seade ei tööta laitmatult, kui see on kukkunud või märjaks saanud. Ohtude vältimiseks saatke seade remonti hooldustöökotta.

• Ärge hoidke elektrilisi seadmeid kohtades, kust need võivad kukkuda vanni või kraanikaussi.

• Kasutage seadet ainult õiges asendis, s.t nii, nagu käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.

• Ärge kasutage seadet magades või voodis lamades.

• Ühe kasutuskorra maksimaalne tööaeg on 15 minutit. Pikemaaegne kasutamine lühendab seadme tööiga ja võib tekitada lihaste pingeid, selle asemel et lihaseid lõvestada.

• Liiga pikaaegne kasutamine võib pöhjustada ülekuumenemist. Enne taaskasutamist laske seadmeli alati jahtuda.

• Ärge asetage ega kasutage seadet kunagi otse elektrilise ahju või muude soojusallikate läheduses.

• Ärge jätkage seadet järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud.

• Vältige seadme kokkupuutumist teravate esemetega.

• Ärge katke seadet kinni, kui see on sisse lülitatud. Ärge kasutage seadet mingil juhul tekkide või patjade all. Valitseb tulekahju, elektrilöögi ja vigastuste oht.

• Ärge kasutage seadme sisselülitamiseks taimereid ega väliseid juhtseadmeli.

• Ärge kasutage seadet aerosooli piustite läheduses või samaaegselt hapniku kasutamisega.

**Hoolduse ja puhastuse kohta**

• Seade on hooldusvaba. Kui sellegipooleks peaks tekkima törge, kontrollige, kas võrguadapter on kindlalt ühendatud.

• Te ise võite seadmeli teha üksnes puhastustööd. Rikete või kahjustuste tekkimisel ärge parandage seadet ise, kuna see tühistab garantii kehtivuse. Pöörduge oma edasimüüja poole ja laske remonditööd teostada ainult volitatud hooldustöökodes, et vältida ohtusid.

• Ärge kunagi kastke seadet vette ega muudesse vedelikesse. Kui sellegipooleks peaks seadmele sattuma vedelikku, lahutage see kohe pistikupesast.

• Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

• Tuleb vältida seadme kokkuvoltimist ja muljumist, kui hoile panemisel asetatakse sellele muid esemeid.

**Otstarbekohane kasutamine**

Seade on mõeldud jaljade soojendamiseks ja masseerimiseks. See pole mõeldud meditsiinilisel raviotstarbel kasutamiseks. See ei sobi kasutamiseks haiglates, massaažialongides, spordiklubides jne. Massaažiseade ei ole meditsiiniline seade ja pole mõeldud valu ravimiseks. Kahtluste või küsimuste korral pöörduge enne kasutamist oma arsti poole.

**HOIATUS****Jälgitge, et pakkekile ei satuks laste käte! Lämbumisoht!****Seade ja juhtelemendid**

① sisevooder (sees)

② jalasoojendi

③ liuglüliti „Heat“ (lülitab soojendusfunktsiooni sisse/välja)

④ liuglüliti „Massage“

⑤ adapteri ühenduspesa

**Tarnekomplekt**

Kõigepealt kontrollige, et seade on terve ning see pole kahjustatud. Kui kahtlete selles, ärge võtke seadet kasutusele ja pöörduge oma edasimüüja või teeninduspunkti poole.

**Tarnekomplektis sisalduv:**

• 1 MEDISANA jalasoojendi FW 100

• 1 adapter

• 1 kasutusjuhend

Kui märkate seadme lahtipakkimisel transpordikahjustusi, võtke otsekohe ühenust oma edasimüüjaga.

**Seadme kasutamine**

Kontrollige alati, et jalasoojendi poleks kasutamise ajal muljutud ega kokku volditud. Kasutage jalasoojendit ainult koos mõlemaga kattega.

• Ühendage adapter ja jalasoojendi adapteri ühenduspesa külge ⑤ ja seejärel ühenustage adapteri pistikupessa. Jälgitge, et need oleks hõlpsalt ligipääsetavad.

• Lülitage seadme soojendusfunktsiooni sisse, lükates liuglüliti ③ asendisse „HI“ (suur soojus) või „LO“ (madal soojus).

• Lülitage seadme massaažifunktsiooni sisse, lükates liuglüliti ④ asendisse „HI“ (tugev vibratsioon) või „LO“ (kerge vibratsioon).

• Kui te ei soovi enam seadet kasutada, lükake mõlemad lülitid asendisse „OFF“. Tömmake toiteadapteri pistikupesast välja.

**Puhastus ja hooldus**

• Enne seadme puhastamist veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja võrgupistik pistikupesast välja tömmatud. Puhastage jahtunud seadet ainult niiske ja pehme lapiga.

• Ärge mingil juhul kasutage agressiivseid puhastusvahendeid, tugevaid harju, lahusid ega alkoholi. See võib kahjustada pealispindasid.

• Ärge kunagi kastke seadet puhastamiseks vette ja jälgige, et vesi ei tungiks seadmesse.

• Kasutage seadet taas alles siis, kui see on täielikult kuivanud.

• Keerake juhe lahti, kui see on keerdus.

• Pange seade hoiule soovitavalt originaalpakendis ning hoidke seda kindlas, puhtas, jahedas ja kuivas kohas.

**Sisevooder**

• Võtke sisevooderi jalasoojendist välja

• Puhastage väljavõetav sisevooderi vastavalt etiketile trükitud hooldusjuhistele.

**Jäätmete körvaldamine**

Seda seadet ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Iga kasutaja on kohustatud viima kõik elektrilised

elektroonilised seadmed (olenemata sellest, kas need sisaldavad kahjulikke aineid või mit

Ierīce un vadības elementi

**Simboli skaidrojums**

**SVARĪGI**  
Šīs instrukcijas neievērošana var izraisīt smagas traumas vai ierīces bojājumus.



**BRĪDINĀJUMS**  
Ievērojet šīs brīdinājuma norādes, lai novērstu iespējamās lietotāja traumas.




**UZMANĪBU**  
Ievērojet šīs norādes, lai novērstu iespējamās ierīces bojājumus.



**NORĀDE**  
Šīs norādes sniedz jums derīgu papildu informāciju par uzstādīšanu vai lietošanu.



Lietojiet pēdu sildītāju tikai slēgtās telpās.



II aizsardzības klase



LOT numurs



Ražotājs



IPX1 Aizsardzība pret ūdens pilieniem



Neduriet adatas pēdu sildītājā.



Nelietojiet pēdu sildītāju, ja tas ir sakroks vai salocīts.



Nav piemērots mazuljiem (0–3 gadi).



Pēdu sildītāju nedrīkst mazgāt. Pārvalku var mazgāt maks. 30 °C temperatūrā, izmantojot parasto mazgāšanas ciklu.



Nedrīkst balināt.



Pēdu sildītāju nedrīkst žāvēt žāvētājā. Pārvalku drīkst žāvēt žāvētājā.



Pēdu sildītāju nedrīkst gludināt. Pārvalku drīkst gludināt ar samazinātu temperatūru.



Nedrīkst tīrīt ar ķīmiskās tīrīšanas metodēm.

**LV Drošības norādījumi**

**Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju – ipaši drošības norādījumus – un saglabājiet lietošanas instrukciju turpmākai izmantošanai. Nododot ierīci trešajām personām, obligāti nododiet arī šo lietošanas instrukciju.**



- Izmantojiet ierīci tikai atbilstoši lietošanas instrukcijā norādītajam paredzētajam mērķim. Nelietojot atbilstoši mērķim, tiek zaudēta garantija.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai komerciāliem mērķiem vai medicīnās jomā.
- Uzmanību! Pārāk ilga pēdu sildītāja lietošana ar iestatītu augstu siltuma pakāpi var izraisīt ādas apdegumus.

**Strāvas padeve**

- Pirms ierīci pieslēdzat elektrotīklam, pārliecinieties, ka datu plāksnītē norādītais tīkla spriegums atbilst jūsu elektrotīkla spriegumam.
- Pieslēdziet barošanas bloku kontaktligzda tikai tad, kad ierīce ir izslēgta.
- Izmantojiet tikai ierīces komplektācijā iekļauto barošanas bloku.
- Sargājiet barošanas bloku, vadu un ierīci no karstuma, karstām virsmām, mitruma un šķidrumiem.
- Nepieskarieties barošanas blokam, ja atrodaties ūdenī, un vienmēr satveriet to tikai ar sausām rokām.
- Nesnedzieties pēc ierīces, ja tā ir iekritusi ūdenī. Nekavējoties atvienojiet kontaktligzdu vai barošanas bloku no kontaktligzdas.
- Ierīcei ir jābūt pieslēgtai tā, lai barošanas bloks būtu viegli aizsniedzams.
- Ierīci vienmēr izslēdziet uzreiz pēc lietošanas, izmantojot vadības ierīces slēdzus, un atvienojiet barošanas bloku no kontaktligzdas.
- Lai atvienotu ierīci no elektrotīkla, nekad nevelciet, satverot aiz barošanas kabīja, bet gan satverot barošanas bloku.
- Nedrīkst ierīci nest, vilkt vai pagriezt, turot aiz kabīja vai barošanas bloka.
- Ja kabelis vai barošanas bloks ir bojāts, ierīci vairs nedrīkst lietot. Drošības apsvērumu dēļ šīs daļas drīkst nomainīt tikai pilnvarotā servīsā. Lai izvairītos no apdraudējumiem, nosūtiet ierīci remontēšanai uz servisu.
- Raugieties, lai kabeli nekļūtu par pakupšanas iemeslu. Tos nedrīkst pārlocīt, iespiest vai savērt.

**Personām ar ipašām vajadzībām**

- Nelietojiet ierīci bērniem, personām ar invaliditāti vai guļošām personām, kā arī cilvēkiem, kuri nav jutīgi pret karstumu un tādēļ nespēj reaģēt uz pārkaršanu.
- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst lietot šo ierīci, jo viņi nespēj reaģēt uz pārkaršanu.
- Ierīci nedrīkst lietot mazi bērni, kas vecāki par 3 gadiem, izņemot gadījumus, kad kāds no vecākiem vai uzraugoša persona ir iepriekš ar vadības ierīci iestatījis drošu siltuma iestatījumu vai bērns ir pieteikās instruēts par drošu vadības ierīces lietošanu.

- Bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskām, garīgām vai sensorām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām drīkst lietot šo ierīci tādā gadījumā, ja viņiem ir nodrošināta uzraudzība vai viņi ir instruēti par drošu ierīces lietošanu un ar to saistītajiem apdraudējumiem.
- Neļaujiet bērniem rotātāties ar ierīci.

- Nelietojiet šo ierīci, lai papildinātu vai aizstātu medicīnisku ārstēšanu. Tā rezultātā hroniskas sāpes un simptomi var pasliktināties.

- Ja jūtat sāpes vai ja masāža rada diskomfortu, pārtrauciet lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

- Pirms masāžas ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja jums ir nepamatotas sāpes medicīniskas aprūpes un/vai medicīnās ierīču lietošanas laikā.

**Pirms ierīces lietošanas**

- Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet, vai barošanas bloks, kabelis un ierīce nav bojāti. Nedrīkst lietot bojātu ierīci.
- Nelietojiet ierīci, ja ierīci vai kabelim ir redzami bojāumi, ja tā nedarbojas nevainojami, ja tā ir nokritusi vai kļuvusi mitra. Lai izvairītos no apdraudējumiem, nosūtiet ierīci remontēšanai uz servisu.

• Nenovietojiet un neglabājiet elektriskās ierīces vietās, no kurām tās var iekrist vannā vai izlietē.

- Lietojiet ierīci tikai pareizā pozīcijā, proti, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.

• Nelietojiet ierīci, kad guļat vai atrodaties guļus stāvoklī.

- Vienas lietošanas reizes maksimālais ilgums ir 15 minūtes. Ilgāka lietošana samazina ierīces darbmūžu un muskuļu atslābšanas vietā var izraisīt saspringšanu.

• Pārāk ilga lietošana var izraisīt pārkāšanu. Vienmēr ļaujiet ierīci atdzist, pirms lietojat to atkārtoti.

- Ierīci nedrīkst novietot un lietot tieši blakus elektriskam sildītājam vai citiem karstuma avotiem.

• Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tā ir pieslēgta elektrotīklam.

• Izvairieties no ierīces saskares ar smailiem vai asiem priekšmetiem.

- Nepārsedziet ierīci, kad tā ir izslēgta. Kategoriski aizliegts ierīci lietot zem segas vai spilvena. Pastāv aizdegšanās, elektrošoka un savainojumu risks.

- Ierīces darbināšanai neizmantojiet taimerus vai ārējas tālvadības ierīces.
- Nelietojiet ierīci, ja tuvumā ir aerosola migla no izsmidzināšanas pudeles vai ja vienlaikus tiek lietots skābeklis.

**Apkope un tīrīšana**

- Ierīci nav nepieciešama apkope. Ja tomēr rodas darbības traucējumi, tikai pārbaudiet, vai barošanas bloks ir pareizi pieslēgts.

- Jūs drīkstat patstāvīgi veikt tikai tīrīšanu. Traucējumu vai bojājumu gadījumā nemēģiniet patstāvīgi remontēt ierīci, pretējā gadījumā garantija tiek atcelta. Konsultējieties ar jūsu specializēto tirgotāju un uzņemt remontdarbus tikai pilnvarotam servisam, lai izvairītos no apdraudējumiem.

- Ierīci nedrīkst iegremdēt ūdenī vai citos šķidrumos. Ja šķidrums tomēr iekļūst ierīcē, nekavējoties atvienojiet kontaktligzdu.

- Tīrīšanu un lietotājam atļautos apkopes darbus nedrīkst veikt bērni bez uzraudzības.

- Jāizvairās no asiem ierīces locījumiem, kurus var izraisīt priekšmetu novietošana uz ierīces glabāšanas laikā.

**Noteikumiem atbilstoša lietošana**

Ierīce ir paredzēta pēdu sildīšanai un patstāvīgai masāžai. Tā nav paredzēta medicīniski terapeitiskam lietojumam. Tā nav piemēota klīnikām, masāžas praksēm, labsajūtas studijām utt. Masāžas ierīce nav medicīniska ierīce un nav paredzēta sāpju ārstēšanai. Šaubu vai nedrošības gadījumā pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

**BRĪDINĀJUMS**

**Gādājiet, lai bērni nevar piekļūt izstrādājuma iepakošanai izmantojām plēvēm. Pastāv nosmakšanas risks!**

**Ierīce un vadības elementi**

- Apvalks (iekšā)

- Pēdu sildītājs

- Bīdāmais slēdzis "Heat" (Siltums) (sildīšanas funkcijas iesl./izsl.)

- Bīdāmais slēdzis "Massage" (Masāža)

- Barošanas bloka pieslēgveta

**Piegādes komplekts**

Vispirms pārbaudiet, vai ierīce ir pilnīga un tai nav nekādu bojājumu pazīmju. Ja rodas šaubas, nesāciet lietot ierīci un vērsieties pie tirgotāja vai servisa.

**Piegādes komplekts ir iekļauts:**

- 1 MEDISANA pēdu sildītājs FW 100
- 1 tīkla adapteris
- 1 lietošanas instrukcija

Izpakošanas laikā konstatējot transportēšanas bojājumus, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar savu tirgotāju.

**Ierīces lietošana**

Lietošanas laikā vienmēr pārliecinieties, ka pēdu sildītājs nav salocīts vai sakroks. Lietojiet pēdu sildītāju tikai tādā gadījumā, ja abi apvalki ir uzstādīti.

- Pievienojiet barošanas bloku pēdu sildītājam, izmantojot barošanas bloka pieslēgvietu ⑤, un pēc tam pieslēdziet barošanas bloku elektrotīkla kontaktligzda. Gādājiet, lai tā vienmēr būtu ērti aizsniedzama.
- Ieslēdziet ierīces sildīšanas funkciju, pabīdot bīdāmo slēdzi ③ līdz pozīcijai "HI" (intensīva sildīšana) vai "LO" (vieglā sildīšana).

- Ieslēdziet ierīces masāžas funkciju, pabīdot bīdāmo slēdzi ④ līdz pozīcijai "HI" (intensīva vibrācija) vai "LO" (vieglā vibrācija).

- Ja vēlaties pārtraukt ierīces lietošanu, pabīdot abus slēžus līdz pozīcijai "OFF". Atvienojiet barošanas bloku no kontaktligzdas.

**Tīrīšana un kopšana**

- Pirms tīrīt ierīci, pārliecinieties, vai ierīce ir izslēgta un kontaktdakša ir atvienota no kontaktligzdas. Kad ierīce ir atdzisusi, tīriet to tikai ar mitru un mīkstu lupatu.

- Nedrīkst izmantot agresīvus tīrīšanas līdzekļus, sukas ar cietiem sariem, šķīdinātājus vai spiritu. Pretējā gadījumā virsma var tikt bojāta.

- Nedrīkst ierīci tīrīšanas nolūkā iegremdēt ūdenī, turklāt jāraugās, lai ūdens neieikļūtu ierīcē.

- Lietojiet ierīci tikai tad, kad tā ir pilnīgi sausa.

- Atmīniet kabeli, ja tas ir savērpts.

- Lai ierīci uzglabātu, ieteicams to ievietot oriģinālajā iepakojumā. Uzglabājiet ierīci drošā, tīrā, vēsā un sausā vietā.

Prietaisas ir valdymo elementai

**Simbolių paaškinimas****SVARBU**

Nesilaikant pateiktų nurodymų galima sunkiai susižeisti arba padaryti didelės žalos prietaisui.

**ISPĖJIMAS**

Laikykite šiuos įspėjamus nurodymus, kad išvengtumėte galimų naudotojo sužalojimų.

**DĒMESIO**

Laikykite šiuos nurodymus, kad išvengtumėte galimų prietaiso gedimų.

**NURODYMAS**

Šie nurodymai jums suteikia naudingos papildomo informacijos apie įrengimą ir naudojimą.



Pėdų šildytuvą naudokite tik uždarose patalpose!



Apsaugos klasė II



LOT



Gamintojas



IPX1 Apsauga nuo vandens lašų



! pėdų šildytuvą nesmeikite adatų!



Nenaudokite pėdų šildytuvą, jei ji sulankstytą ar suraukšlėta!



Netinka kūdikiams (0-3 metų)!



Pėdų šildytuvu neskalkite! Jtiesalą galite skalbti maks. 30° C temperatūroje, išprastine skalbimo programa!



Nebalinkite!



Pėdų šildytuvu negalima džiovinti džiovyklėje! Jtiesalą negalima džiovinti džiovyklėje!



Pėdų šildytuvu negalima lyginti! Jtiesalą galite lyginti nustatę žemą temperatūrą!



Nevalykite cheminiu būdu!

**LT Saugos nurodymai**

**Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją, ypač saugos nurodymus, prieš pradédami naudoti prietaisą ir saugokite naudojimo instrukciją, kad ja galėtumėte naudotis toliau. Jei prietaisą perduodate tretiesiems asmenims, būtinai perduokite ir šią instrukciją.**



- Prietaisą naudokite tik pagal naudojimo instrukcijoje aprašytą paskirtį. Naudojant ne pagal paskirtį, garantija negalioma.
- Prietaisas neskirtas naudoti komerciniais tikslais arba medicinos srityje.
- Dėmesio! Ilgas prietaiso naudojimas esant aukštoms temperatūros nustatymui, gali sukelti odos nudegimus.

**dėl maitinimo**

- Prieš įjungdami prietaisą į elektros lizdą, įsitikinkite, kad jūsų elektros tinklo įtampa yra tokia, kaip nurodyta aprašo plokštelėje.
- Maitinimo bloką į elektros lizdą kiškite tik tuomet, kai prietaisas išjungtas.
- Šu prietaisu naudokite tik pridėtą maitinimo bloką.
- Maitinimo bloko, laido ir prietaiso nelaikykite karstyje, šalia įkaitusių paviršių, drėgmės ir skysčių.

- Negriebkite maitinimo bloko, jei jis yra vandenye, o tinklo kištuką griebkite tik sausomis rankomis.

- Negriebkite prietaiso, jei jis įkrito į vandenį. Iš elektros lizdo tuo pat ištraukite tinklo kištuką arba maitinimo bloką.

- Prietaisą reikia prijungti taip, kad maitinimo blokas būtų lengvai pasiekiamas.

- Pasinaudojė prietaisu iš karto į išjunkite naudodami mygtukus valdymo pulte ir iš elektros tinklo ištraukite maitinimo bloką.

- Norėdami prietaisą išjungti iš elektros tinklo, visuomet traukite kištuką, o ne elektros laidą!

- Neneškite, netraukite arba nesukite prietaiso pačių jų už laido arba maitinimo bloko.

- Jei laidas ar maitinimo blokas pažeisti, prietaiso daugiau nenaudokite. Dėl sau-gumo priežasčių šias dalis pakeisti gali tik įgaliotios klientų aptarnavimo tarnybos. Kad išvengtumėte kylančių pavojų, atiduokite taisytį klientų aptarnavimo centrui.

- Pasirūpinkite, kad už laidų nebūtų galima užkliauti. Jų negalima nei lankstyti, nei spausti, nei persukinėti.

**ypatingiems asmenims**

- Nenaudokite prietaiso vaikams, neįgaliems arba miegantiems asmenims bei karščiu iautriems žmonėms, kurie negali tinkamai reaguoti į perkaitimą.

Ši prietaisą draudžiama naudoti vaikams, jaunesniems nei 3 metai, nes jie negali tinkamai reaguoti į perkaitimą.

- Prietaiso negalima naudoti ir vaikams, vyresniems nei 3 metai, ne bent, perjungimo bloką reguliuoja vienas iš tėvų arba prižiūrintis personalas arba vaikas yra pakankamai apmokytas saugiai naudoti perjungimo bloką.

- Ši prietaisą gali naudoti vyresni, nei 8 metų vaikai ir sutrikusiai fizinių, jūsliui ar protinių gebėjimų asmenys arba mažai žinių ir patirties turintys asmenys, prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir suprantą, kokių pavojų gali kilti.

- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.

- Nenaudokite šio prietaiso kaip atramos arba kaip medicinos priemonių pakaitalo. Lėtinės ligos ir simptomai gali dar pasunkėti.

- Pajutę skausmus arba jei masažas jums būtų nemalonus, netraukite naudojimą ir pasitarkite su savo gydytoju.

- Esant neaiškuose pobūdžio skausmams, jei esate gydytojo priežiūroje ir (arba) naudojatės medicininiais prietaisais, prieš naudodami masažo prietaisą pasitarkite su savo gydytoju.

**prieš pradédami naudoti prietaisa**

- Prieš kiekvieną naudojimą atidžiai patikrinkite, ar nepažeista maitinimo blokas, laidas ir prietaisas. Sugedusius prietaisą naudoti negalima.

- Nenaudokite prietaiso, jei yra matomų prietaiso arba laidų pažeidimų, jei jis tinkamai neveikia, jei prietaisas nukrito arba sudrėko. Kad išvengtumėte kylančių pavojų, atiduokite taisytį klientų aptarnavimo centrui.

• Elektros prietaiso nelaikykite ir nesaugokite vietose, kuriose jis galėtų įkristi į vonią ar kriauklę.

- Prietaisą naudokite tik tinkamoje padėtyje, t. y. kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.

- Prietaiso nenaudokite, kai miegate arba gulite lovoje.

- Ilgiausia vieno masažo seanso trukmė yra 15 minučių. Ilgesnė naudojimo trukmė sutrupina prietaiso tarnavimo trukmę ir raumenys vietoj to, kad atspalai duotų, gali ištempti.

- Dėl per ilgos naudojimo trukmės prietaisas gali perkasti. Prieš pradédami nau-doti vėl, leiskite prietaisui atvėsti.

- Nedékite ir nenaudokite prietaiso prie pat elektrinės krosnelės arba kitų karščio šaltinių.

- Nepalikite prietaiso be priežiūros, jei jis išjungtas į elektros tinklą.

- Prižiūrekite, kad prietaisas nesiliestų su smailais arba aštriais daiktais.

- Neuždenkite prietaiso, kai jis naudojate. Prietaiso jokiu būdu nenaudokite po ant-klode arba pagalve. Kyla užsiliepsnojimo, elektros smūgio ir sužeidimo pavojus.

- Nenaudokite laikmačių arba išorinių nuotolinio valdymo įtaisų, kad galėtumėte naudoti prietaisą.

- Nenaudokite prietaiso, kai iš flakonų purškiamas aerosolis arba tuo pačiu metu naudojamas deguonis.

**techninėi priežiūrai ir valymui**

- Techninė priežiūra prietaisui nereikalinga. Jei vis dėl to vėl atsirastų triktis, pati-krinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo blokas.

- Patys galite prietaisą valyti. Jei prietaisas neveikia arba sugedo, neremontuokite jo patys, nes tokiu atveju garantija nebegali. Teiraukitės savo pardavėjo ir remonto darbus paveskite atlkti tik įgaliotoms klientų aptarnavimo tarnyboms, kad išvengtumėte galimų grėsmių.

- Prietaiso niekada nenardinkite į vandenį arba kitus skysčius. Jei vis dėl to į prietaisą pateko skysčio, nedelsdami ištraukite kištuką.

- Vaikams, neprižiūrimiems suaugusiujiems, prietaisą draudžiama valyti ir atlkti nau-dotojui priklausančius techninės priežiūros darbus.

- Sandėliuodami pasitenkite prietaiso stipriai nesulankstyti, kai ant jo uždedami daiktais.

**Naudojimas pagal paskirtį**

Šis prietaisas skirtas šildyti ir masažuoti pėdas. Jis nėra skirtas naudoti medicini-niais gydomaisiais tikslais. Jis neskirtas naudoti klinikose, masažo kabinetuose, sveikatingumo centruose ir t. t. Masažo prietaisas nėra medicininės paskirties prietaisas ir skirtas tik skausmui gydyti. Jei dvejojate ar nesate tikri, prieš naudo-dami prietaisą, pasitarkite su savo gydytoju.

**ISPĖJIMAS**

**Saugokite, kad pakuotės plėvelė nepatektų į vaikų rankas! Kyla pavojus uždusti!**

**Prietaisas ir valdymo elementai**

- ① Jtiesalas (viduje)

- ② Pėdų šildytuvas

- ③ Slankusis jungiklis „Heat“ (šildymas) (išjungia arba išjungia šildymo funkciją)

- ④ Slankusis jungiklis „Massage“ (masažas)

- ⑤ Maitinimo bloko jungis

**Pakuotės turinys**

Pirmiausia patikrinkite, ar prietaisas pilnai su komplektuotas ir neturi pažeidimų. Jei abejojate, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į savo pardavėją arba klientų aptarnavimo tarnybą.

**Pakuotės turinys:**

- 1 MEDISANA pėdų šildytuvas FW 100

- 1 tinklo adapteris

- 1 naudojimo instrukcija

Jei išpakavate pastebėjote transportavimo pažeidimų, nedelsdami susisiekite su savo pardavėju.

**Kaip naudoti prietaisą?**

Visuomet įsitikinkite, kad naudojimo metu pėdų šildytuvas nėra įlenktas arba su-lankstytas.

Pėdų šildytuvą visuomet naudokite su abiem jtiesalais.

- Prie maitinimo bloko jungties prijunkite maitinimo bloką į pėdų šildytuvą ③ ir tada maitinimo bloką įjunkite į elektros lizdą. Stebékite, kad prie jos galėtumėte lengvai prieti.

- Ijunkite prietaiso šildymo funkciją slankujį jungiklį ④ pastumdamis į „HI“ padėtį (stipri šiluma) arba į „LO“ padėtį (silpną šilumą).

- Ijunkite prietaiso masažo funkciją slankujį jungiklį ④ pastumdamis į „HI“ padėtį (stipri vibracija) arba į „LO“ padėtį (nestipri vibracija).

- Jei prietaiso daugiau nerorite naudoti, abu jungiklius pastumkite į „OFF“ padėtį. Maitinimo bloką ištraukite iš kištukinio lizdo.

**Valymas ir priežiūra**

- Prieš pradédami valyti prietaisą, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas ir iš elektros tinklo ištrauktas kištukas. Atvėsus prietaisą valykite tik drėgna ir minkštā šluoste.



## Условные обозначения

**ВАЖНО!**

Несоблюдение этой инструкции может привести к серьезным травмам или повреждению прибора.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Соблюдайте эти предупреждения во избежание возможного травмирования пользователя.

**ВНИМАНИЕ**

Необходимо соблюдать данные указания, чтобы предупредить возможные повреждения.

**УКАЗАНИЕ**

Эти указания дают вам дополнительную полезную информацию по установке и использованию устройства.



Используйте грелку для ног только в закрытых помещениях!



Класс защиты от поражения электрическим током II



LOT Номер партии



Производитель



IPX1 Защищено от брызг



Не втыкайте в грелку для ног иглы!



Не используйте грелку для ног в свернутом или сложенном виде!



Не подходит для маленьких детей (0-3 лет)!



Грелку для ног нельзя мыть! Чехол можно стирать при температуре максимум 30°C в стандартном режиме стирки.



Не отбеливать!



Грелку для ног нельзя сушить в сушилке! Чехол можно сушить в сушилке! Грелку для ног нельзя гладить утюгом! Чехол можно гладить утюгом, отрегулированным на слабый нагрев!



Не подвергать химчистке!

## RU Указания по технике безопасности

**Перед использованием устройства внимательно прочитайте это руководство по применению, в частности, указания по безопасности, и сохраните руководство по применению для дальнейшего использования. Если вы передаете кому-либо этот прибор, обязательно передавайте вместе с ним это руководство по применению.**



- Используйте устройство только в соответствии с его назначением, следуя руководству по использованию. При использовании не по назначению теряется право на гарантию.
- Устройство не предназначено для коммерческого использования или применения в сфере медицины.
- Внимание! Слишком долгое использование грелки для ног с настройками для сильного нагрева может привести к ожогам кожи.

**Электропитание**

- Перед тем как подключить устройство к сети, убедитесь, что напряжение сети, указанное на заводской табличке, соответствует напряжению вашей электросети.
- Вставляйте блок питания в розетку, только когда устройство выключено.
- Используйте только блок питания, поставляемый в комплекте с устройством.
- Оберегайте блок питания, сетевой кабель и устройство от нагрева, горячих поверхностей, влажности и жидкостей.

- Не прикасайтесь к блоку питания, если вы находитесь в воде, беритесь за штепсельную вилку только сухими руками.
- Не хватайте руками устройство, которое упало в воду. Немедленно вытащите сетевую штепсельную вилку или блок питания из розетки.
- Устройство должно подключаться таким образом, чтобы был свободный доступ к блоку питания.

- После окончания использования всегда сразу выключайте прибор с помощью кнопки на пульте управления и вытаскивайте сетевую вилку из розетки.
- Чтобы отсоединить устройство от электросети, никогда не тяните за кабель сетевого питания, а только за блок питания.
- Не переносите, не тяните и не поворачивайте устройство за кабель или блок питания.

- Запрещается пользоваться устройством, если поврежден кабель или блок питания. В целях безопасности замена этих деталей должна производиться авторизованной сервисной службой. Во избежание опасности отошлите устройство на ремонт в сервисный центр.
- Следите за тем, чтобы не споткнуться о кабель. Запрещается перекручивать, сгибать, пережимать кабели.

**для особых лиц**

- Не используйте устройство на детях, инвалидах или спящих людях, а также на людях, нечувствительных к теплу, которые не могут реагировать на перегрев.
- Дети до 3 лет не должны пользоваться этим устройством, так как они неспособны реагировать на перегрев.
- Устройством не должны пользоваться маленькие дети старше 3 лет, кроме случая, когда температуру на блоке управления установят родители или надзирающие за ними лица, или если ребенок достаточно осведомлен, как безопасно пользоваться блоком управления.

- Это устройство может использоваться детьми с 8 лет и старше, а также людьми со сниженными физическими, сенсорными или психическими способностями или недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или их ознакомили с безопасным использованием устройства и они осознают исходящие от устройства опасности.

- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте это устройство в качестве замены медицинского лечения или для его поддержки. Могут обостриться хронические болезни и симптомы.

- Если при применении устройства вы почувствуете боль или возникнут неприятные ощущения, прекратите использование и посоветуйтесь со своим врачом.

- В случае появления необъяснимых болевых ощущений, если вы находитесь в процессе медицинского лечения и/или пользуетесь медицинскими устройствами, перед использованием массажера проконсультируйтесь у врача.

**перед использованием устройства**

- Перед каждым использованием тщательно проверяйте блок питания, кабель и устройство на наличие повреждений. Не пользуйтесь неисправным устройством.
- Не используйте устройство, если обнаружены повреждения на устройстве или кабеле, если оно работает не безупречно, падало на пол или если оно намокло. Во избежание опасности отошлите устройство на ремонт в сервисный центр.

- Не размещайте и не храните электроприбор в местах, с которых он может упасть в ванну или раковину.

- Используйте прибор только в правильном положении, указанном в настоящем руководстве по применению.

- Не используйте прибор во время сна или лежа в постели.

- Максимальная длительность использования составляет 15 минут. Длительное использование устройства сокращает срок его службы и может привести к напряжение мышц вместо расслабления.

- Слишком длительное использование может привести к перегреву. Перед повторным использованием дайте устройству сперва полностью остыть.

- Никогда не устанавливайте и не используйте устройство рядом с электрическим обогревателем или другими источниками тепла.

- Не оставляйте устройство без присмотра, когда оно присоединено к электросети.

- Не допускайте контакта устройства с колющими или режущими предметами.

- Не накрывайте устройство, когда оно включено. Ни в коем случае не используйте устройство под одеялом или под подушкой. Существует опасность пожара, поражения электротоком и травмирования.

- Не используйте выключатели с часовым механизмом или посторонние дистанционные управления при эксплуатации устройства.

- Не используйте устройство при распылении аэрозольных баллонов или при одновременном использовании кислорода.

**для обслуживания и очистки**

- Устройство не нуждается в обслуживании. Тем не менее, если возникнет неисправность, просто проверьте, правильно ли подключен блок питания.

- Вы можете самостоятельно осуществлять только очистку устройства. В случае неполадок или повреждений не ремонтируйте прибор самостоятельно, так как вследствие этого право на гарантию будет утрачено. Обратитесь к своему продавцу и, во избежание опасностей, выполняйте ремонт только в авторизованных сервисных организациях.

- Ни в коем случае не погружайте устройство в воду или другие жидкости. Если все же в устройство попала жидкость, немедленно отключите сетевую вилку от сети.

- Очисткой и самостоятельным обслуживанием не должны заниматься дети без присмотра.
- Нельзя допускать сильного перегибания устройства, ставя на него какие-либо предметы во время хранения.

**Использование по назначению**

Устройство используется для обогрева и самостоятельного массажа ног. Он не предназначен для применения в лечебных целях. Он не подходит для больниц, массажных кабинетов, оздоровительных центров и т.д. Массажер не является медицинским прибором и не предназначен для обезболивающего лечения. При возникновении сомнений перед использованием прибора обратитесь к своему врачу.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Следите за тем, чтобы упаковочная пленка не попала в руки детей! Существует опасность удушения!**

**Устройство и элементы управления**

- Вкладной чехол (внутренний)
- Грелка для ног
- Ползунковый переключатель «Heat» (включает и выключает функцию нагрева)
- Ползунковый переключатель «Massage»
- Разъем для блока питания

**Комплект поставки**

Прежде всего проверьте комплектность устройства и нет ли у него повреждений. В случае сомнений не пользуйтесь устройством и обратитесь к своему продавцу или в сервисный центр.

В поставляемый комплект входит:

- 1 MEDISANA Грелка для ног FW 100
- 1 Блок питания
- 1 Руководство по применению

Если при распаковке вы заметите повреждение изделия, возникшие при перевозке, немедленно свяжитесь со своим торговым представителем.

**Рекомендации по применению**

Всегда следите за тем, чтобы при использовании грелка для ног не перегибались и не сдавливались.

Используйте грелку для ног всегда только с обоями чехлами.

- При соедините блок питания к разъему на грелке для ног ④, а затем вставьте блок питания в розетку. Следите за тем, чтобы доступ к розетке всегда был свободным.
- Включите функцию нагрева устройства, передвинув ползунковый переключатель ③ в положение «HI» (сильный нагрев) или «LO» (слабый нагрев).

- Включите функцию массажа устройства, передвинув ползунковый переключатель ④ в положение «HI» (сильная вибрация) или «LO» (легкая вибрация).

- Если вы больше не хотите использовать устройство, переведите оба переключателя в положение «OFF». Вытащите блок питания из розетки.

**Очистка и уход**

- Прежде чем приступить к чистке прибора, убедитесь в том, что прибор выключен и вилка вынута из розетки. Дайте прибору остыть, после чего удалите все загрязнения с помощью влажной мягкой салфетки.

- Ни в коем случае не используйте агрессивные чистящие средства, жесткие щетки, растворители или спирт. Они могут повредить поверхность.

- Никогда не погружайте прибор в воду для его чистки и следите за тем, чтобы вода не попадала внутрь прибора.

- Используйте прибор только после его полного высыхания.

- Раскрутите сетевой шнур, если он перекручен.

- Устройство лучше всего хранить в оригинальной упаковке, в безопасном, чистом, прохладном и сухом месте.

**Внутренний чехол**

- Выньте внутренний чехол из грелки для ног

- Очистите съемный чехол в соответствии с указаниями по уходу за изделием, напечатанными на этикетке.

**Указания по утилизации**

- Запрещается утилизировать данный прибор вместе с бытовыми отходами. Каждый потребитель обязан сдавать все электрические и электронные приборы независимо от того, содержат ли они вредные вещества, в приемные пункты своего города либо торговые предприятия, чтобы обеспечить их экологическую утилизацию. По вопросам утилизации обратитесь в вашу коммунальную службу или к дилеру.

**Технические характеристики**

Название и модель: **MEDISANA** Массажная подушка FW 100

Электропитание: 100 - 240 В~ 50 - 60 Гц

12 В 0,6 А

Потребляемая мощность: 7,2 Ватт

Габаритные размеры Д x Ш x В: прибл. 30 x 30 x 24 см

Вес: прибл. 0,78 кг

Условия хранения: в сухом, чистом месте

Артикул: 60260

Номер EAN: 40 15588 60260 3

**В процессе постоянного усовершенствования продукции мы сохраняем за собой право изменять оформление и технические параметры.**

Текущую версию этого руководства можно найти на сайте [www.medisana.com](http://www.medisana.com)

**Условия гарантии и ремонта**

Гарантийный срок на изделия MEDISANA составляет три года.</p