

3er Set LED Kerzen - 1100046


Eigenschaften

- Sie sehen aus und funkeln wie echte Kerzen, aber sie brennen nie ab.
- Flammenloses Design für einen sicheren Betrieb
- Betrieb über 1pc Knopfzelle (CR2032 3V 210mAh im Lieferumfang enthalten)
- Äußere Schicht aus echtem tropfenförmigem Wachs
- Langlebige LEDs halten bis zu 100.000 Stunden
- Größe: 5 (Ø) x 5, 7.5, 10 (H) cm



Bedienung:

1. Die Batterieabdeckung von der Unterseite der Kerzen entfernen.
2. Die Isolationsfolie von der Batterie entfernen und die Batteriefachabdeckung wiedereinsetzen.
3. Der ON/OFF-Schalter auf „ON“ einstellen.

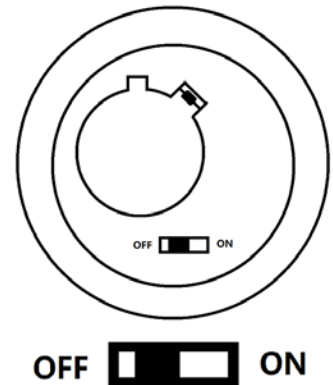

Achtung:

1. Bitte nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.
2. Bitte unzugänglich für Kinder aufbewahren.
3. Nicht zum Verzehr geeignet.
4. Die Kerzen sind nicht wasserdicht.
5. Nur im Innenraum verwenden.

ENTSORGUNG:

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.



Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland



Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cent/Min.

Ensemble de 3 bougies scintillantes – 1100046


Caractéristiques

- Elles ressemblent à de vraies bougies et scintillent mais elles ne s'épuiseront jamais.
- La conception sans flamme assure un fonctionnement sûr.
- Fonctionne avec une pile bouton (CR2032 3V 210mAh incluse).
- Fait à partir de vraie cire d'égouttement.
- Les LED ont une longue durée jusqu'à 100.000 heures
- Taille : 5 (Ø) X 5, 7.5, 10 (H) cm



Opération:

1. Retirez le couvercle de batterie en bas de la bougie.
2. Retirez le film isolant de la batterie et puis refermez le couvercle de batterie.
3. Placez l'interrupteur ON / OFF en position «ON».

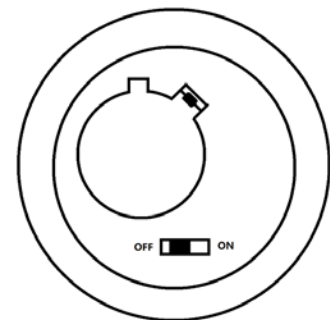

OFF ON

Attention :

1. Ne pas placer les bougies à proximité d'une source de chaleur.
2. Gardez-les hors de la portée des enfants.
3. La cire n'est pas comestible.
4. Elles ne sont pas étanches.
5. Utilisez-les seulement à l'intérieur.

COLLECTE ET TRAITEMENT :

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.

Enlevez d'abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

EURO
tops

Pour des renseignements techniques veuillez contacter
en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

**0,34 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur

Set van 3 fonkelende kaarsen – 1100046


Kenmerken

- Het ziet eruit en fonkelt als echte kaars maar het zal wel nooit doorbranden
- Vlamloos ontwerp zorgt voor een veilige bediening
- Werkt op 1pc knoopcelbatterij (CR2032 3V 210mAh inbegrepen)
- Gemaakt door echte was in druppelvorm
- LED's met een lange levensduur gaan tot 100.000 uur mee
- Afmetingen: 5 (D) X5 / 7,5 / 10 (H) cm



Operatie:

1. Verwijder het batterijdeksel van de onderkant van de kaars.
2. Verwijder de isolatiefilm van de batterij en dek het batterijdeksel terug af.
3. Zet de AAN / UIT schakelaar op "AAN".

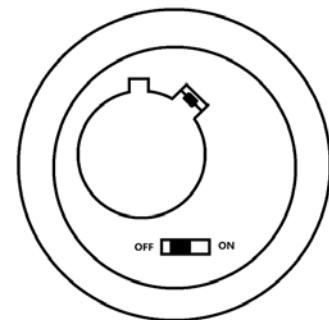

OFF ON
UIT AAN

Let op:

1. Plaats het niet in de buurt van een warmtebron.
2. Houd het buiten het bereik van kinderen.
3. Eet de was niet.
4. Het is niet waterdicht. De kaars is niet waterdicht.
5. Gebruik alleen binnenshuis.

AFVALVERWIJDERING:

De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.



Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Apparaat en batterijen milieuvriendelijk afvoeren als U er geen behoefte meer aan heeft. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeente of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

EURO
tops

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen:
026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

Set of 3 Twinkling Candles – 1100046


Features

- They look and twinkle like real candles but never burn out
- Flameless design ensures safe operation
- Operated by 1pc button cell battery (CR2032 3V 210mAh included)
- Made from genuine dripped wax
- Long-life LED last up to 100,000 hours
- Size: 5 (Ø) X 5, 7.5, 10 (H) cm



Operation:

1. Remove the battery cover from the bottom of the candle.
2. Remove the insulation film from battery and replace battery cover.
3. Turn the ON/OFF switch to "ON" position.

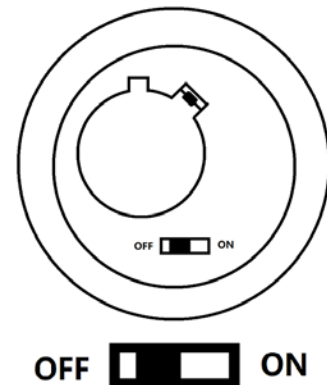

Attention:

1. Please do not place near any source of heat.
2. Keep out of the reach of children.
3. Not for human consumption.
4. Not waterproof.
5. Use only indoors.

DISPOSAL:

The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.



Dispose of the product and the batteries in a manner that is environmentally responsible. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

EURO
tops

If technical support is needed, please call ...

in Germany 0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria 01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland 044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands 026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France 0892 . 700 470** or info@eurotops.fr

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network

**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

©1/07/2019