

RADIO FM/AM/SW RECHARGEABLE AVEC LECTEUR MP3 ET LAMPE DE POCHE À LED

Mode d'emploi

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION DU PRODUIT ET LA CONSERVER POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

DESCRIPTION DU PRODUIT




Fig. 1

- | | |
|---|---|
| 1. Enceinte | 10. Port USB |
| 2. Lampe de poche à LED (3 LED intégrées) | 11. Mise en MARCHE/ARRET - Pause - Bouton de mise en sourdine |
| 3. Antenne | 12. Suivant MP3 / Station de radio / Avance rapide |
| 4. Affichage LED | 13. Prise DC 5V |
| 5. Fente pour carte TF | 14. Précédent MP3 / Station de radio / Rembobinage |
| 6. Interrupteur de lampe de poche LED | 15. V - = Diminuer le volume |
| 7. Bouton de sélection de la BANDE : FM-AM-SW | 16. V + = Augmenter le volume |
| 8. Prise d'écouteurs | 17. 0-9 touches numériques |
| 9. Bouton MODE : « MP3 » | 18. Compartiment des piles |


LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tension de charge : DC5V/ 500Ma
- Type de batterie : 1 x BL - 5C batterie rechargeable au lithium-ion, 600mAh, 3,7V $\overline{\text{---}}$ (inclus),
- Bandes de fréquences : FM (88 - 108 MHz) - AM (522 - 1710MHz) - SW (5,8 - 16MHz)
- Format audio : MP3
- 3 LED intégrées : 0,2W et 60lm pour chaque LED

INSTALLATION DE LA BATTERIE

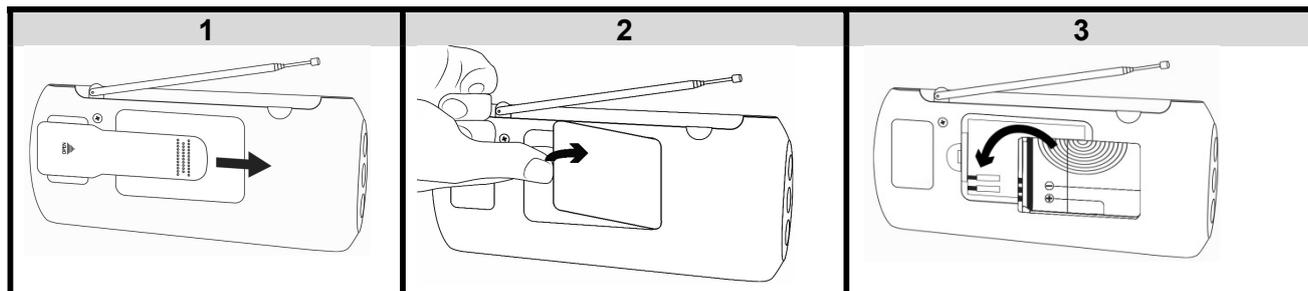

Retirez la languette noire en la poussant vers la droite.

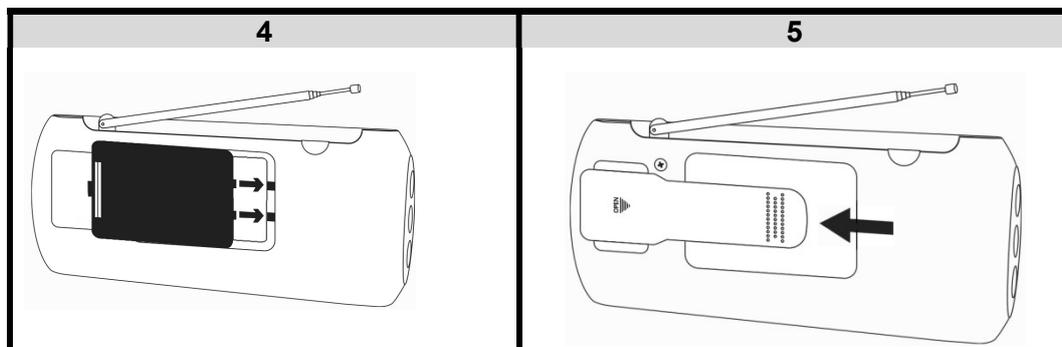

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

- Branchez l'extrémité micro-USB du câble USB dans la prise DC 5V de la radio. Branchez l'autre extrémité au port USB de votre ordinateur ou d'un autre dispositif de chargement.
- Après la connexion, l'icône de batterie de couleur rouge s'affiche à l'écran, indiquant que la radio est en cours de chargement. Remarque : l'icône reste toujours rouge du début à la fin de la charge.
Temps de chargement pour une charge complète : environ 3-4 heures
- Débranchez le câble USB lorsque la charge est terminée.

Si la batterie est faible, l'icône de batterie de couleur rouge clignote et la radio annonce qu'elle doit être chargée.

Afin de garantir la durée de vie de votre radio, veuillez la recharger lorsque le son est déformé ou que le volume est faible.



N'utilisez pas votre radio lors du chargement !

MODE D'EMPLOI

1. LES FONCTIONS DE BASE

POUR ALLUMER = Appuyez longuement sur le bouton  jusqu'à ce que l'écran d'affichage s'allume : « **SALUT** » s'affiche en premier, puis l'icône rouge de la batterie et l'inscription « **bT** », s'affichent. La radio annonce qu'elle est en mode Bluetooth.

POUR ETEINDRE = Appuyez longuement sur le bouton  jusqu'à ce que la radio annonce qu'elle s'éteint. Puis elle s'éteint.

BOUTON DE MODE : Appuyez sur le bouton « MP3 » pour basculer entre les différents modes comme suit : « **bT** » (Bluetooth), « **SD** » (carte TF), « **USB** » (clé USB) et radio
Remarque : « **SD** » et « **USB** » ne seront affichés dans l'ordre que si les supports de stockage concernés sont connectés. Si aucun d'entre eux ne l'est, la séquence sera « **bT** » et radio.

RÉGLAGE DU VOLUME : V+ / V-

1. Appuyez sur **V+** ou **V-** pour augmenter ou diminuer le niveau de volume.
2. Pour l'augmenter ou le diminuer progressivement, appuyez sur **V+** ou **V-** et maintenez la touche enfoncée.

2. MODE RADIO

FM/ AM/ SW

1. Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton « **BAND** » pour passer en mode radio.
2. Appuyez plusieurs fois sur « **BAND** » pour choisir la bande de fréquence souhaitée parmi les suivantes : **FM**, **AM** ou **SW**. *Remarque* : l'appareil annonce la fréquence de la bande après chaque pression sur le bouton.
3. Réglez le volume en appuyant sur **V+** ou **V-**.

Réglage d'acquisition pour les stations FM/ AM/ SW

En mode FM/ AM ou SW :

Remarque : Avant de scanner, assurez-vous de mettre la radio loin des appareils tels que les ordinateurs, les lumières, le chargeur électrique, etc. Les ondes électromagnétiques qui en sortent peuvent interférer avec les ondes de la radio et peuvent entraîner une défaillance du balayage des stations de radio, en particulier pour la bande de fréquence AM.

1. Après avoir choisi votre bande de fréquence, appuyez sur le bouton « **BAND** » et maintenez-le enfoncé pour lancer le balayage.
Lors du balayage, la radio mémorise les stations radio trouvées pendant le balayage et attribue à chacune d'elles un numéro commençant par « **CH...** » pour les bandes de fréquences FM et SW. Par exemple: « **CH01** ». Pour la bande AM, seules les fréquences des stations de radio mémorisées seront affichées.

N'appuyez sur aucun bouton lors du balayage !

2. Une fois le balayage terminé, la radio syntonise la fréquence de la station de radio affichée et commence à diffuser le programme en cours.
3. Retirez complètement l'antenne télescopique. Ajustez sa position et/ou modifiez la position de la radio pour obtenir la meilleure réception possible.
4. Appuyez sur ►►| ou |◄◄ pour faire défiler les numéros mémorisés. **Remarque importante :** Veillez à prendre note de votre station de radio préférée pour y accéder directement (voir l'étape 3 de la section : « Écoute des stations FM/AM/SW mémorisées » ci-dessous pour un accès direct).

Le maximum de fréquence de station radio que la radio peut mémoriser est de 50 pour la FM et de 20-30 pour la AM et SW. Mais, le nombre total de numéros attribués dépendra en fait de l'endroit où vous vous trouvez et du nombre de stations de radio que votre radio peut recevoir au moment même où vous effectuez le balayage.

Écoute des stations FM/AM/ SW mémorisées

En mode FM/ AM ou SW :

1. Appuyez sur  pour désactiver le son ou reprendre le programme radio.
2. Appuyez sur ►►| ou |◄◄ pour passer à la station de radio suivante ou précédente mémorisée.
3. Pour accéder directement à votre station préférée, utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour sélectionner votre station préférée FM/ AM/ SW ou la station scannée. Par exemple, si vous souhaitez obtenir le numéro mémorisé de CH12, appuyez en continu sur 1 et 2. Si vous voulez sélectionner la fréquence 105,5 de la bande FM de la station, appuyez en continu sur 1,0,5 et 5.
Pour les deux procédures, la radio passera à la station de radio sélectionnée ou à la station mémorisée en 4-5 secondes environ.

REMARQUE : Écouteurs (non inclus)

- Si vous voulez écouter la radio ou les fichiers MP3 avec des écouteurs, insérez-les dans la prise de l'écouteur.
- Assurez-vous que le volume n'est pas trop fort avant d'utiliser vos écouteurs.




Pour éviter d'éventuelles lésions auditives, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.

Veillez ajuster le volume à un niveau sonore qui correspond le mieux à votre sensibilité auditive.

3. LECTURE DE FICHIERS MP3 (clé USB/carte TF)

- Fichiers audio compatibles : **MP3 uniquement.**
- Veuillez insérer une carte TF dans la fente « SD ».
- Capacité maximale de la carte TF et de la clé USB (non incluses) : **16GB**
- La clé USB ou la carte TF doit contenir au moins un fichier audio MP3 afin d'être détecté par la radio.

1. Insérez correctement votre clé USB ou votre carte TF, contenant un ou plusieurs fichiers MP3. « **USB** » ou « **SD** » s'affiche, et la radio annonce le type de support de stockage inséré. Les fichiers MP3 seront lus automatiquement 2-3 secondes plus tard.
Remarque : Si les deux supports de stockage sont tous deux insérés, appuyez sur le bouton « **MP3** » pour sélectionner soit la clé USB soit la carte TF.

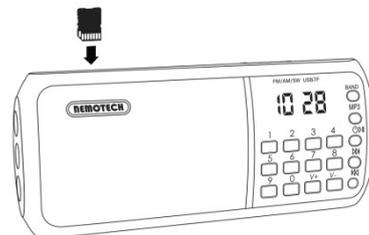

2. Appuyez sur   pour mettre en pause ou reprendre l'écoute.
3. Appuyez sur  pour lire le fichier suivant. Appuyez longuement pour avancer rapidement
4. Appuyez sur  pour lire le fichier précédent. Appuyez longuement pour rembobiner.
5. Sélectionnez un fichier MP3 spécifique en utilisant les touches numérotées de 0 à 9 (par exemple, appuyez en continu sur les touches 1 et 6 pour sélectionner le 16e fichier MP3. La lecture commence 2-3 secondes plus tard).

4. Fonction Bluetooth

1. Après avoir allumé la radio, « **bT** » s'affiche et la radio annonce que vous êtes en mode Bluetooth.

Remarque : si la radio est déjà allumée et que vous êtes dans un autre mode, appuyez plusieurs fois sur le bouton « **MP3** » jusqu'à ce que « **bT** » s'affiche.

2. Allumez votre téléphone ou un autre appareil. Activez Bluetooth dans son menu de réglage. Trouvez « **NEMOTECH** ». Appairez votre appareil avec la radio pour les connecter.
3. Allumez votre appareil Bluetooth comme vous le faites normalement. La musique sera jouée à partir de la radio.

REMARQUE :

- Assurez-vous que la distance entre votre appareil Bluetooth et l'appareil est inférieure à 15 mètres.
- Évitez que d'autres périphériques Bluetooth à proximité interfèrent avec le signal et la connexion.

5. LAMPE DE POCHE A LED

1. Pour l'allumer, appuyez sur l'interrupteur de la lampe de poche LED sur l'icône .
2. Pour l'éteindre, poussez l'interrupteur en position « **ARRET** ».

- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que l'usage prévu.
- Tenir à l'écart de sources de chaleur, lumière solaire directe, humidité, eau ou autres liquides.
- Débranchez-la du connecteur USB après une charge complète.
- Ne pas la soumettre à des chocs ou des chutes violentes.
- Ne pas l'utiliser à des températures élevées.
- Ne pas laisser tomber, court-circuiter, modifier, démonter ou perforer.

- Manipulez le produit avec soin. Un coup, un choc ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- En cas d'anomalies (bosse, chaleur, etc.) pendant la charge, débranchez le connecteur USB, cessez l'utilisation et consultez un technicien qualifié.
- **Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.**
- Ce n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants.

Consignes de sécurité concernant la batterie

ATTENTION :



- Les batteries au lithium-ion peuvent facilement se détériorer, s'enflammer, ou exploser si elles sont exposées à des températures élevées ou à la lumière solaire directe.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie. La batterie contient des dispositifs de sécurité et de protection que, si endommagés, peuvent entraîner la batterie à générer de la chaleur, exploser ou s'enflammer.
- La batterie ne doit pas être retirée tant qu'elle n'est pas complètement déchargée.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- Ne rebranchez jamais l'appareil après avoir retiré la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- **Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être retournées aux points de collecte des piles.**

Pour retirer la batterie, suivre la procédure indiquée dans la partie « Installation de la batterie et charge », étapes 1 et 3 puis ôter la batterie.



- **NE PAS IMMERGER DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**
- **NE PAS UTILISER D'ABRASIFS NI DE NETTOYANTS.**

- Nettoyez avec un chiffon sec et non pelucheux.



ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés. Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.



Importé par EML – enseigne Prodis, 1 rue de Rome, 93110 Rosny-sous-Bois, France/ Fabriqué en RPC

Commercialisé par EUROtops Versand GmbH, Elisabeth-Selbert-Str.3, D-40764 LANGENFELD, Allemagne