

## GRAVEUR EXTERNE DE DVD ET DE CD - Réf. 50459



**Avertissement:** Veuillez lire ce manuel d'instructions attentivement avant d'utiliser l'instrument et le conserver pour une utilisation future.

### A. CONSIGNES DE SECURITE GENERALES

1. Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
2. Ne tentez jamais de réparer l'appareil par vous-même. Faites-le toujours réparer par un centre de service après-vente ou un centre de réparation qualifié.
3. Évitez les températures trop basses ou élevées.
4. Ne laissez pas votre appareil en contact avec l'eau ou tout autre liquide.
5. N'utilisez pas de chiffon humide/mouillé pour essuyer ou nettoyer le boîtier extérieur.
6. Ne faites jamais tomber votre appareil. Protégez l'appareil des chocs violents.
7. Veuillez mettre l'appareil face vers le haut et l'utiliser sur une surface plane et stable.
8. Ne regardez pas directement la lentille laser car elle peut être nocive pour les yeux.
9. N'essayez pas d'ouvrir le boîtier extérieur. Ne touchez jamais la lentille laser.



**ATTENTION: l'exposition au laser utilisé dans le graveur présente un danger pour les yeux. N'essayez pas d'ouvrir le capot. Afin de réduire les risques de chocs électriques, ne retirez pas le capot (ni l'arrière du dispositif).**



### Attention !

**La rotation du disque est très rapide dans le lecteur. L'utilisation de CD-ROM non standard, endommagés ou usagés peut entraîner des dommages irréparables au niveau du lecteur et briser ou concasser le disque pendant son utilisation.**


### Conseils importants :

1. L'appareil est conçu pour connecter un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable avec une interface USB3.0 et de Type C. Il n'est pas compatible avec Chromebook.
  2. Pour l'ordinateur de bureau, vous devez connecter le drive au port USB sur le panneau arrière de votre ordinateur.
  3. Assurez-vous que l'ordinateur portable est suffisamment alimenté. Une faible intensité du courant peut causer un échec de reconnaissance.
  4. Veillez à retirer le disque avant de déplacer le lecteur. Sinon le disque risque d'être endommagé, entraînant la perte de données.
- L'appareil a besoin d'une sortie de 5 V/1,5 A à partir du port USB ou de type C de votre ordinateur.
5. Ne déplacez pas le drive pendant l'opération. N'essayez pas de forcer l'ouverture du disque. Assurez-vous de fermer toutes les applications ouvertes avant d'ouvrir le plateau. Utilisez toujours le bouton Eject pour ouvrir et fermer le plateau.
  6. Veillez à ce qu'aucun corps étranger ne pénètre dans le lecteur, un liquide ou un objet métallique par

exemple. Au cas où un corps étranger pénétrerait dans le lecteur, prenez contact avec un centre de réparation.

## B. INSTALLATION

### 1. Panneau de contrôle

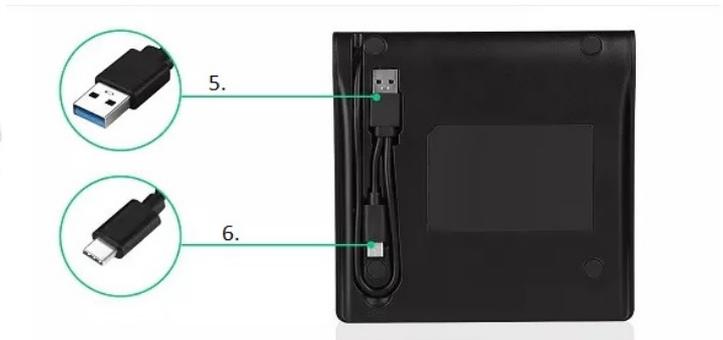

1. Tiroir
2. Indicateurs de l'activité du graveur
3. Bouton Ejection
4. Bouton d'éjection d'urgence
5. Câble USB 3.0
6. Câble de type C

### 2. Connexion à l'ordinateur

Ce produit est équipé d'une interface USB3.0 et de type C. Vérifiez que votre ordinateur dispose d'un port USB ou de Type C libre pour pouvoir connecter le drive à l'ordinateur.



### 3. Insertion ou éjection d'un disque

- Appuyez sur le bouton d'éjection ③. Le plateau de disque sera éjecté.
- Placez le disque dans le centre du plateau avec le côté où figure l'étiquette faisant face en haut.
- Poussez le disque bien au centre jusqu'à ce qu'il soit bien stable.
- Poussez complètement le plateau de disque pour le refermer.
- Répétez la même procédure pour retirer un disque.
- Attention ne jamais actionner le bouton d'éjection pendant que le voyant d'activité situé sur le lecteur clignote ou pendant la gravure d'un CD ou DVD.
- Ce lecteur dispose d'une fonctionnalité permettant d'éjecter manuellement le CD si cela s'avère nécessaire en cas de défaillance du lecteur ou de coupure de courant.

**REMARQUE : ne faites pas usage de cette fonctionnalité sauf en cas d'urgence. Son utilisation excessive risque d'entraîner un mauvais fonctionnement.**

- Mettez l'appareil hors tension
- Insérez un objet à pointe fine (l'extrémité d'un trombone par exemple) dans le petit orifice situé à droite du bouton d'éjection.
- La trappe frontale s'ouvre et le plateau du disque sort en partie.
- Tirez sur le plateau pour l'ouvrir totalement.

#### **4. Lecture / gravure**

Une fois votre lecteur connecté à l'ordinateur, insérez un disque.

Soit le disque CD ou DVD sera détecté automatiquement par votre ordinateur, dans ce cas une fenêtre s'ouvre en bas à droite de votre écran et vous propose différentes actions à exécuter.

Si aucune fenêtre ne s'ouvre automatiquement, cliquez sur l'icône des périphériques en bas à droite de votre écran puis sur « ouvrir périphériques et imprimantes ».

Dans la liste des périphériques proposés, faites un clic droit sur le périphérique « external » et choisissez l'action à exécuter : ouvrir le fichier ou lire le fichier etc...

Le logiciel intégré de votre ordinateur prend le relais à ce moment-là : suivez alors les instructions de votre logiciel habituel (par exemple windows média player sous windows ou i-tunes sous Mac).

Selon le format de votre CD/DVD il vous faudra peut-être installer des extensions ou un logiciel qui prend en charge plus de formats (VLC media player par exemple).

#### **C. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

- Compatible : WIN XP, WIN 7, WIN 8, WIN10, Linux, MAC OS, WIN Vista.
- Supports compatibles : DVD - CD - DVD RW - CD RW - VCD
- Alimentation : interface USB3.00 (Rétrocompatible avec USB2.0) et de type C.
- Lecture/Ecriture : X 8 (DVD+R,DVD-R, DVD+RW,DVD-RW) X 24 (CD-R, CD-RW)

#### **ATTENTION!!!**

Le retour sera exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

#### **COLLECTE ET TRAITEMENT :**

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.



Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d'abord les piles.



Eurotops Versand GmbH  
Elisabeth-Selbert-Straße 3  
40764 Langenfeld, Allemagne



Pour des renseignements techniques veuillez contacter  
en France 0892. 700 470 \*\* ou [info@eurotops.fr](mailto:info@eurotops.fr)

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l'adresse indiquée sur la facture.

\*\*0,35 €/min + surcoût éventuel d'un opérateur