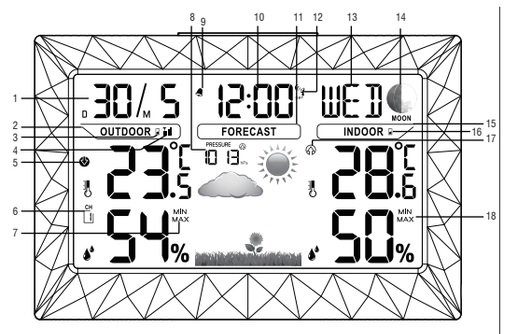

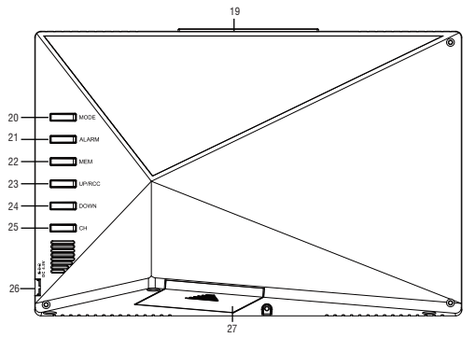

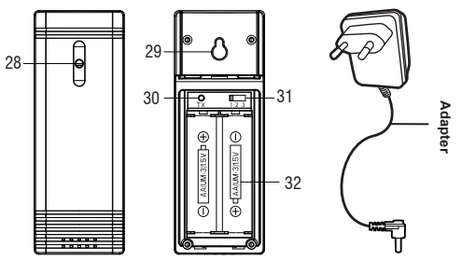

DE

Funk-Wetterstation in Holz-Optik
BETRIEBSANLEITUNG
Art. Nr.:42012
BESCHREIBUNG DER STEUERUNG
1.Kalender
2.Außentemperatur / Luftfeuchtigkeit ext. Sensor
3.Sensor Indikator für geringe Batterieladung
4.Außensensor Signalqualität
5.Tendenz Außentemperatur / Luftfeuchtigkeit
6.Kanal externer Sensor
7.Außentemp. / Luftfeuchtigkeit MAX/MIN Werte
8.Barometer Anzeige
9.Wecker Symbole
10.Zeitanzeige
11.Symbole Wettervorhersage
12.Funk-Zeit-Symbol RCC
13.Wochentag
14.Mondphase
15.Innentemperatur / Luftfeuchtigkeit
16.Anzeige für geringe Batterieladung
17.Tendenz Innentemperatur / Luftfeuchtigkeit
18.Innentemp. / Luftfeuchtigkeit MAX/MIN Werte
19.SNOOZE/LICHT Taste
20.MODE Taste
21.ALARM Taste
22.MEM Taste
23.AUF/RCC Taste
24.AB Taste
25.KANAL Taste
26.Anschluss für externe Stromversorgung
27.Batteriefach 3xAAA (Batterien nicht enthalten)
28.Wireless Signal Indikator
(Blinkt, beim Senden von Daten zur Anzeigeeinheit)
29.Hängeöse
30.TX Taster
31.TX Kanalwahlschalter
32.Batteriefach 2xAA (Batterien nicht enthalten)

HAUPTFUNKTIONEN
a. 7 Tasten: MODE, ALARM, MEM, AUF/RCC, AB, CH, SNOOZE/LICHT
b. RCC Empfänger: DCF
c. Barometer Anzeige
d. Wettervorhersage: Sonnig, teilweise sonnig, Wolkig, Regnerisch, Stürmisch und Schneefall.
e. Anzeige für schwache Batterie Sensor & Station
f. Zeit, Datum und Woche
g. Temperatur in °C / °F
h. Innentemperatur (0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F)
i. Außentemperatur (-30 °C/-32 °F ~ +60 °C/140 °F)
j. Luftfeuchtigkeit Raum (20 % - 99 %)
k. Luftfeuchtigkeit außen (20 % - 99 %)
l. Mondphase
m.Wecker und Snooze
n. Sommerzeit Einstellung
o. LED Hintergrundbeleuchtung

BASISSTATION MIT STROM VERSORGEN
Öffnen Sie das Batteriefach (27) und der Rückseite des Geräts und legen Sie 3 AAA Batterien entsprechend der angezeigten Polarität ein. Stecken Sie das Kabel der externen Stromversorgung am Anschluss (26) an und stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.

AUßENSENSOR MIT STROM VERSORGEN
Öffnen Sie das Batteriefach (32) an der Rückseite und legen Sie zwei AA Batterien ein.

EINSTELLUNGEN AM EXTERNEN SENSOR
Diese Wetterstation ist ausgelegt, um mit 3 externen Sensoren zu kommunizieren. Ein Sensor ist im Lieferumfang enthalten. Die beiden weiteren sind optional.
1.Versorgen Sie die Innenstation wie beschrieben mit Strom.
2.Legen Sie die Batterien in den externen Sensor ein, wählen Sie mit dem Wahlschalter (31) einen Kanal (1, 2 oder 3). Danach wird die Wetterstation automatisch Daten vom Sensor erhalten.
3.Drücken Sie den AB Knopf (24) mehrere Male bis der Kanal des externen Sensors angezeigt wird. Wählen Sie hinter einander die Kanäle 1, 2 oder 3 oder die abwechselnde, sequentielle Anzeige aller 3 Kanäle (das Kanalsymbol blinkt). Im Fall, dass kein Signal empfangen wird Zeigt das Display „-„ .
Hinweis: Stellen Sie die Wetterstation nicht in der Nähe von Geräten mit starken magnetischen Feldern, wie TV-Geräten, Telefonen, etc. auf.

START ODER RESET
Standardzeit: 2015.01.01, 00：00, THU
Standardtemperatur: °C
Barometer Einheiten: hpa
Wettervorhersage: teilweise sonnig
Das LCD Display zeigt sämtliche Symbole für 3 Sekunden an, wenn neue Batterien eingelegt werden oder ein Reset durchgeführt wird. Danach wechselt die Anzeige mit einem Piep-Ton in den Normalzustand, testet Thermometer und Barometer und empfängt RF für 3 Minuten. Es wird auch die Funkzeit RCC abgefragt..

ZEITEINSTELLUNG
a.Wenn die Station in der Zeitanzeige ist, drücken Sie MODE (20) für 2 Sekunde, um die Zeiteinstellung vorzunehmen. Das Einstellungs-Symbol blinkt mit etwa 1Hz.
b.Einstellung Reihenfolge: Zeitzone →12 / 24STD → Stunde → Minute → Jahr → Monat →Tag→Barometer Einheiten → Temperatur Einheiten→Exit
c.Einstellung Zeitzone: Die Standard-Zeitzone ist 00, drücken Sie AUF/RCC (23), MEM (22) oder AB (24), KANAL (25) für+12 bis -12.
d.Drücken Sie “MODE (20)” oder keine Taste für 20s und die Einstellungen werden gespeichert.
e.Drücken Sie “AUF/RCC (23)” kurz für Einzelschritte, oder halten Sie sie für 2 Sekunden, für 8 Schritte vor pro Sekunde.
f.Drücken Sie “AB (24)” kurz für Einzelschritte, oder halten Sie sie für 2 Sekunden, für 8 Schritte zurück pro Sekunde.

WÄHLEN SIE FAHRENHEIT ODER CELSIUS
a.Die Standardanzeigeeinheit ist Celsius(°C).
b.Um zu wechseln drücken und halten Sie den “MODE” Taster. Sie sehen “EST” blinken.
c.Drücken Sie die “MODE” Taste 9 Mal, um durch die Einstellungen zu scrollen. Sie sehen °C blinken.
d.Drücken Sie “AUF” oder “AB“ um von Celsius auf Fahrenheit zu wechseln.
e.Drücken Sie “MODE” um Ihre Auswahl zu bestätigen.

WECKER EINSTELLEN
a.Im Standardmodus, drücken Sie “ALARM (21)” um zum WECKER-MODUS zu wechseln. Der “ALARM (21)” wird an der Stelle des Wochentags angezeigt.
b.Im Wecker Modus, drücken Sie “ALARM (21)”, um den Alarm ein/auszuschalten. (Symbol erscheint)
c.Im Wecker-Modus, halten Sie “ALARM (21)” gedrückt, für Wecker-Einstellungen. (Stunde blinkt)
d.Reihenfolge Einstellungen: Stunde → Minute →Exit.
e.Drücken Sie “AUF/RCC (23)” kurz für Einzelschritte, oder halten Sie sie für 2 Sekunden, für 8 Schritte vor pro Sekunde.
f.Drücken Sie “AB (24)” kurz für Einzelschritte, oder halten Sie sie für 2 Sekunden, für 8 Schritte zurück pro Sekunde.
g.Drücken Sie “ALARM (21)” oder keine Taste für 20s und die Einstellungen werden gespeichert.

ALARM UND SNOOZE
a.Standardweckzeit: 7:00
b.Weckton BIBI für 2 Minuten, wenn die eingestellte Weckzeit erreicht wird.
c.Alarm: BI (0-10 s), BIBI (11-20 s), BIBIBIBI (21-30 s), BIBIBIBI... (Nach 31 s); Der Alarm ertönt für 2 Minuten und das Alarm-Symbol blinkt währenddessen.
d.Drücken Sie während des Alarms “SNOOZE/LICHT (19)”, um den Alarm 10 Minuten zu pausieren.
e.Egal ob Sie im Wecker-Modus oder in Snooze sind, können Sie den Alarm mit jeder Taste außer SNOOZ/LICHT (19) beenden.

INNENTEMPERATUR
a.Temperaturbereich: 0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F
b.Messzyklus: 30 Sekunden
c.Wenn die aktuelle Temperatur über dem Messbereich liegt wird HI angezeigt. Liegt sie darunter zeigt die Anzeige LO.
d.Wenn die Weckzeit erreicht wird ALARM / RCC / RF wird die Temperaturmessung ausgesetzt.

AUßENTEMPERATUR
a.Temperaturbereich: -30 °C/-32 °F ~ +60 °C/140 °F
b.Wenn die Temperatur über dem Messbereich liegt wird die gemessene Maximaltemperatur, liegt sie unter dem Messbereich die Minimaltemperatur angezeigt.
c.Die Uhr erkennt das RF Signal 3 Minuten lang automatisch, wenn Batterien eingelegt werden, danach wechselt das Gerät zum RCC-Empfang.
d.Nach der RF Erkennung erhöht sich das Antennensymbol: → → → →.
e.Wenn die RF Erkennung funktionierte wird das Symbol für maximales Signal gezeigt .
f.Während der Synchronisation wird bei einem einmaligen Signalverlust folgendes gezeigt →.
g.Wenn die Synchronisation weiterhin fehlschlägt erscheint.
h.Schlägt die RF Registrierung fehl oder fehlt das Signal über eine Stunde, dann blinkt → →.
i.Schlägt die RF Synchronisation länger als eine Stunde fehl, so wird automatisch in auf den Langzeitempfang geschaltet (3 Min) Das Antennensymbol steigt schrittweise.
j.Schlägt nach einer Stunde auch der Langzeitempfang fehl, so steht statt der Temperatur ---.
k.Schlägt die Synchronisation länger als 2 Stunden fehl, so wird die ID jede Stunde gelöscht.
l.Ist die RF Temperatur negativ, so wird sie nur bis -9°Cund das Symbolangezeigt, , darunter erscheint das Symbol
m.I, Standardmodus, drücken Sie “AB (24)” um den Kanal umzuschalten, halten Sie “AB (24)” um RF neu zu registrieren (ID und alle RF Daten löschen) Dann werden neue Daten am Display gezeigt.

RCC FUNKTION
a.Die Uhr startet mit dem RCC Empfang nach dem RF Empfang.
b.Halten Sie “AUF/RCC (23)” um den RCC Empfang zu forcieren.
c.Es wird automatisch ein täglicher RCC Abgleich durchgeführt.
d.Der automatische Zeitabgleich über RCC kann eingestellt werden: 1:00, 2:00, 3:00, 4:00, 5:00, geplanter Abgleich zwischen 1:00 - 3:00, 4:00 - 5:00 alternativer Abgleich.
e.Wenn RCC Abgleich läuft, blinkt das Symbol ; Wenn der Abgleich erfolgreich war wechselt das Symbol →.
f.Was Symbol zeigt wenn es mit DST (12).

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
1.Mit Batterien: drücken Sie einmal den SNOOZE/LICHT(19) Knopf für 10 Sekunden Beleuchtung
2.Mit Netzadapter: Wählen Sie durch Drücken der SNOOE/LICHT(19) Taste die Helligkeit HI→ LO→ OFF

BATTERIEWARNUNG
1.Basisstation: wenn die Leistung der Batterie zu gering wird erscheint das Symbol (16)
2.Außensensor: entsprechend der Außensensor-Beschreibung gibt es ein Symbol für schwache Batterie(3)

WETTERVORHERSAGE
Das Gerät kann basierend auf den atmosphärischen Druckveränderungen Vorhersagen für die kommenden 12-24 Stunden treffen. Diese Vorhersage trifft zu 70-75% zu.
Es gibt 6 unterschiedliche Grafiken:

Einheiten für den Luftdruck HPA oder INHG. Einheit einstellen bei der Zeiteinstellung.

9.GENAUIGKEIT
•Temperaturabweichung:
-30°C ~ -20°C: ± 4°C
-20°C ~ 0°C: ± 2°C
0°C ~ +50°C: ±1°C
•Luftfeuchtigkeit Abweichung: ±5% von 35% bis 75% und ±10% von 20% bis 35% & 75% bis 95%.

Andere grafische Referenzen:
Wochentagsanzeige

WICHTIGE HINWEISE ZUR RICHTIGEN PLATZIERUNG
a. Um sicher zu stellen, dass akkurate Messergebnisse geliefert werden, montieren Sie den Außensensor an einem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung, Lüftern oder Wärmequellen.
b.Die Basisstation und der Außensensor dürfen maximal 30m voneinander entfernt sein.
c.Um die maximale Reichweite zu erzielen platzieren Sie die Einheiten nicht zu nahe an großen Metallobjekten, metallischen Oberflächen, dicken Wänden oder anderen Objekten die eine Funkübertragung beeinträchtigen könnten.
d.Um Interferenzen bei der drahtlosen Übertragung zu vermeiden, achten Sie auf einen Mindestabstand von 0,9m zwischen elektrischen Geräten (wie TV, PC, Mikrowelle, etc.) und der Basiseinheit sowie den Außeneinheiten.

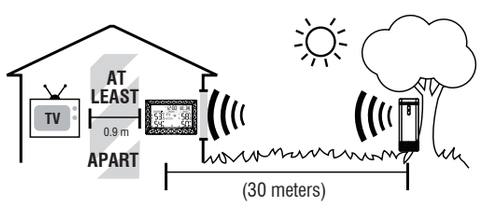

WARNUNG: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchten Umgebungen, um Feuer oder Verletzungen durch elektrischen Strom zu vermeiden. Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Dieses Gerät ist NICHT durch den Benutzer zu reparieren. Wenden Sie sich immer an einen autorisierten Servicepartner. Das Produkt steht unter Spannung.

ACHTUNG!!!
Die Rücksendung ist ausgeschlossen, wenn die Ware durch unsachgemäßen Gebrauch beschädigt worden ist.

ENTSORGUNG:
Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Entsorgen Sie den Artikel und die Batterien umweltgerecht, wenn Sie sich von ihm trennen möchten. Das Gerät und die Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie sie bei einem Recyclinghof für elektrische und elektronische Altgeräte. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung. Entfernen Sie zuvor die Batterien.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Deutschland

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte
in Deutschland an die 0180 5306363* oder info@eurotops.de
in Österreich an die 01 230604312 oder info@eurotops.at
in der Schweiz an die 044 2836125 oder info@eurotops.ch
I Norge tkd@eurotops.de

Bei ggf. erforderlicher Rücksendung der Ware adressieren Sie diese bitte an die auf Ihrer Rechnung stehende Retourenadresse.

*14 Cents/Min. aus dem deutschen Festnetz, aus dem deutschen Mobilfunknetz max. 42 Cents/Min.

© 01.03.2019

FR

Station météo RC couleur bois
MANUEL D’INSTRUCTION
Art. No. : 42012
DESCRIPTION DU CONTROLE
1.Calendrier
2.Température extérieur / Humidité extérieur
3.Indicateur de batterie faible
4.Capteur de signal extérieur
5.Tendance de température extérieur / humidité
6.Capteur de canal externe
7.Enregistrement température extérieur/Humidité
8.Affichage du baromètre
9.Icône de réveil
10.Affichage de l’heure
11.Icône de prévision météo
12.Symbole du contrôle de la radio
13.Jour de la semaine
14.Phase de la lune
15.Température intérieur / humidité
16.Affichage batterie faible
17.Tendance température intérieur / humidité
18.Enregistrement température intérieur/humidité
19.Bouton SNZ/LIGHT
20.Bouton MODE
21.Bouton ALARME
22.Bouton MEM
23.Bouton HAUT/RCC
24.Bouton BAS
25.Bouton CH
26.Prise d’alimentation externe
27.Compartiment batterie 3xAAA (batteries non incluses)
28.Indicateur de signal sans fil, clignote quand donnés charge
29.Trou pour suspension intégré
30.Bouton TX
31.Sélecteur de canal TX et canal externe
32.Compartiment batterie 2xAA (Batteries non incluses)

FONCTION PRINCIPALE
a. 7 Touches: MODE, ALARME, MEM, HAUT/RCC, BAS, CH, SNZ/LIGHT
b. Formulaire de réception RCC : DCF
c. Affichage de pression barométrique
d. Prévision météo : Ensoleillé, Partiellement ensoleillé, Nuageux, Pluvieux.
e. Indicateur de batterie faible pour le capteur extérieur et la station.
f. Heure, date et semaine
g.Température en °C / °F
h. Température (0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F)
i. Température extérieur -30 °C/-32 °F ~ +60 °C/140 °F
j. Humidité intérieur (20 % - 99 %)
k. Humidité extérieur (20 % - 99 %)
l. Phase de la lune
m. Alarme et Snooze
n. Paramètres d’été
o. Rétro-éclairage LED

MISE EN MARCHE DE LA STATION METEO
Ouvrez le compartiment de batterie (27) à l’arrière de l’appareil et insérez 3 piles AAA en respectant la polarité. Insérez l’alimentation externe dans la prise (26), insérez l’adaptateur dans la prise murale

CAPTEUR DE PUISSANCE EXTERNE
Ouvrez le compartiment des piles (32) à l’arrière et insérez 2 piles AA en respectant la polarité.

REGLAGE DU CAPTEUR EXTERNE
Cette station météorologique est agencée pour communiqué avec trois capteurs externes. L’un d’entre eux vient avec l’unité, les deux autres sont facultatifs.
1.Alimentez la station météo comme décrit dans MISE EN MARCHE DE LA STATION METEO.
2.Insérez les piles dans le capteur externe, placez le sélecteur (31) sur le canal de transmission souhaité (1, 2 ou 3). Les données de la station seront charges automatiquement
3.Appuyez plusieurs fois sur le bouton BAS (24) pour sélectionner le canal réglé sur le capteur externe. Sélectionne séquentiellement les canaux 1, 2 puis 3 ou l’affichage séquentiel de 3 canaux (icône clignotant). En cas de non réception de l’affichage, le signe ‘’ – ‘’ sera affiché.
4.Notes : Placez la station météo à l’écart des équipements générant des champs magnétiques comme téléphone, tv etc..

DEMARRER OU REINITIALISER
Heure par défaut: 2015.01.01, 00：00, THU
Température par défaut: °C
Unité du baromètre: HPA
Station météo : Partiellement
L’affichage LCD s’affiche entièrement pendant 3 secondes lors du changement de la nouvelle pile ou pour la réinitialisation, puis avec un bon BI dans l’état normal, après avoir testé la température et le baromètre, en recevant le signal RF pendant 3 minutes. Entrez ensuite à la réception RCC.

REGLAGE DE L’HEURE
a. En mode affichage de l’heure, appuyez sur ‘MODE’ (20) pendant 2 secondes pour entrer le réglage de l’heure, puis réglez l’élément clignotant à la fréquence 1HZ
b. Ordre de réglage : Fuseau horaire →12 / 24HR → Heures → Minutes → Années → Mois → Jours → Unité du baromètre → Unité de température → Quitter
c. Réglage du fuseau horaire : Valeur par défaut : 00, appuyez sur HAUT/RCC (23), MEM (22) ou BAS (24), CH (25) pour choisir +12 à -12.
d. Appuyez sur “MODE”(20) ou aucune manipulation pendant 20 s. pour quitter et enregistrer le réglage.
e. Appuyez sur ‘UP/RCC’ (23) une fois et en avant à un pas, appuyez et maintenez 2s, avancez à une vitesse de 8 pas /seconde.
f. Appuyez sur ‘BAS” (24) une fois et en arrière, en une étape, appuyez et maintenez 2s, revenez à une vitesse de 8 pas/s

SELECTION D’UNITE DE TEMPEATURE FAHRENHEIT OU CELSIUS
a.L’unité de température par défaut est Celsius (°C).
b.Pour passer en Celsius, appuyez et maintenez le bouton ‘MODE”. Vous verrez ‘EST’ qui clignote.
c.Appuyez sur le bouton ‘MODE’ plus de 9 fois pour faire défiler les autres paramètres. Vous verrez °C clignotant.
d.Appuyez sur ‘HAUT’ ou ‘BAS’ pour passer de Celsius à Fahrenheit.
e.Appuyez sur ‘MODE’ pour confirmer votre sélection et quitter.

REGLAGE DE L’ALARME
a.En mode standard, appuyez sur ‘ALARME’ (21) pour basculer en mode alarme. L’alarme s’affiche sur la position du jour de la semaine.
b.En mode alarme, appuyez sur ‘ALARME’ (21) ON ou OFF, l’icône de l’alarme apparaîtra ou disparaîtra.
c.En mode alarme, maintenez ‘ALARME’ (21) pour entrer dans le réglage de l’alarme, puis la valeur de l’heure commencera à clignoter.
d.Ordre de réglage: heure → minute → sortie.
e.Appuyez sur "HAUT/RCC (23)" une fois et en avant, appuyez pendant 2 secondes, avancez à une vitesse de 8 pas / s.
f.Appuyez sur ‘BAS’ (24) une fois et en arrière, en une étape, appuyez et pendant 2s, revenez à une vitesse de 8 pas/s.
g.Après le réglage, appuyez sur ‘ALARME’ (21) ou aucune manipulation pendant 20 secondes pour quitter le réglage.

ALARME ET SNOOZE
a.Heure par défaut : 7 :00 am
b.Avec un BIBI sonore pendant 2 minutes, lors du réglage de l’heure de l’alarme arrive.
c.Alarme: BI (0-10 s), BIBI (11-20 s), BIBIBIBI (21-30 s), BIBIBIBI... (Après 31 s); Il durera 2 minutes, l’icône de l’alarme continue à clignoter lors d’un bip.
d.Pendant l’alarme, appuyez sur ‘SNZ/LIGHT’ (19) pour activer la fonction Snooze, l’horloge émet un bip après 10 minutes.
e.Peu importe le mode d’alarme ou le rappel d’alarme, appuyez sur n’importe quelle touché sauf SNZ/LIGHT (19) pour quitter et revenir en mode d’heure normale.

TEMPERATURE INTERIEUR
a.Plage de température : 0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F
b.Cycle de test : 30 seconds
c.La température actuelle dépasse la température maximale, il affichera HI, la température actuelle est inférieure à la température minimale, affichera le LO.
d.En cas de rencontre ALARME / RCC / RF, l’horloge arrête la vérification de la température.

OUTDOOR TEMPERATURE
a.Plage de température: -30 °C/-32 °F ~ +60 °C/140 °F
b.La température actuelle dépasse la température maximale, elle indique la température maximale, la température actuelle est inférieure à la température minimale, indique la température minimale.
c.L'horloge enregistrera automatiquement le signal RF pendant 3 minutes lors de l'alimentation par batterie, puis entrera en réception RCC
d.Dans le processus d'enregistrement RF, augmentation du symbole d'antenne: → → → →.
e.Lors de l'enregistrement RF avec succès, il affichera le signal maximum : .
f.Pendant la progression synchrone, si la réception échoue une fois, alors le signal →.
g.Si la synchronisation continue à échouer, le dernier symbole de l'antenne s’affiche .
h.h. Le registre RF a échoué ou perd le signal pendant plus d’1 heure, l'antenne clignote → →.
i.Si l'échec de la synchronisation RF atteint une heure, le mode de réception longue (3 minutes) est automatiquement activé, l'augmentation progressive du symbole d'antenne (ID réservé)
j.Si l'échec de la synchronisation RF dépasse 1 heure et que la réception longue échoue également, puis l'affichage est le chiffre de la température pendant 3 secondes, --- 1 seconde commutateur
k.Si l'échec de la synchronisation RF dépasse 2 heures, le mode de réception longue (3 minutes) est automatiquement activé pour effacer l'ID toutes les heures.
l.Lorsque la température RF est négative, l’affichage est de -9°C ~ -1°C, il affiche comme symbole -; eten - dessous -10°C.
m.En mode standard, appuyez sur ‘BAS’ (24)" pour changer de canal, maintenez le bouton ‘BAS’ (24) pour réenregistrer RF (effacer l'ID et toutes les données RF) puis recevoir de nouvelles données et les afficher.

FONCTION RCC
a.L’horloge commence à recevoir le RCC après la réception.
b.Maintenez enfoncé ‘HAUT / RCC’ (23) pour entrer en réception RCC
c.Il recevra automatiquement le RCC tous les jours
d.L'heure de réception du RCC est automatiquement: 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00, am 1:00 - 3:00 force pour recevoir, am 4:00 - 5:00 recevoir alternativement
e. Lors de la réception du RCC, le symbole de la tour d’ antenne sera : ; En cas de succès, le symbole changera en .
f.Le symbole s’affiche en quand il est en DST (12).

FONCTION DE RETROECLAIRAGE
1.Mode batterie : Appuyez une seule fois sur le bouton SNZ/LIGHT (19) pour allumer pendant 10s.
2.Mode adaptateur : Branchez l’adaptateur, passez automatiquement au niveau d’éclairage, appuyez à nouveau sur le bouton SNZ/LIGHT (19) pour changer la luminosité : HI→ LO→ OFF

INDICATEUR BASSE TENSION
1.Basse tension d’intérieur : Quand la batterie est pleine, il n’y aura aucun signal. Mais dès que la batterie est faible le signal de batterie faible s’actionnera : (16)
2.Base tension d’extérieur : Avec le signal de transmission, l’affichage de batterie faible s’affichera : (3)

PREVISION METEOROLOGIQUE
L'unité prédit les conditions météorologiques pour les prochaines 12 / 24 heures en fonction du changement de la pression atmosphérique. Les prévisions météorologiques sont basées sur le changement de pression atmosphérique et sont correctes à environ 70-75%.

6 types de graphiques:

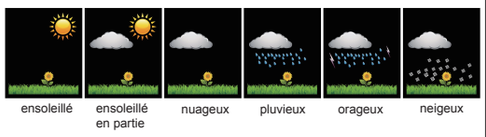

L’unité de pression atmosphérique est HPA ou INHG. Lorsque vous réglez l’heure, vous pouvez choisir l’unité.

9. EXACTITUDE
• Précision de température :
-30°C à -20°C : ± 4°C – 20°C :
0°C ± 2°C 0°C : + 50°C ± 1°C
• Précision d’humidité : ±5% de 35% à 75% et ±10% de 20% à 35% et 75% à 95%.

AUTRE REFERENCE GRAPHIQUE :
Affichage de la semaine

DIRECTIVE DE PLACEMENT IMPORTANTES
a. Pour assurer une mesure précise de la température, placez les appareils à l’abri de la lumière directe du soleil et à l’ écart des sources de chaleur ou tout événement habituel.
b. L’unité d’affichage et le capteur extérieur doivent être à moins de 30 mètres l’un de l’autre.
c. Pour maximiser la porté sans fil, placez les unités à l’écart des objets métalliques, murs épais etc..
d. Pour éviter les interférences sans fil, placez les deux appareils à au moins 0,9m des appareils électroniques (TV, ordinateur, micro-ondes, radio etc..)

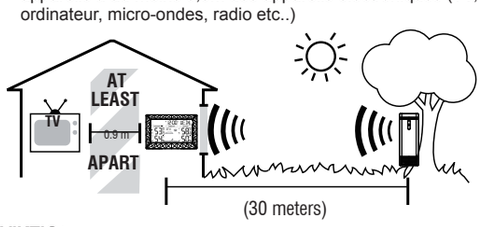

VIKTIG!
Le retour est exclu suite à des dommages dus à une mauvaise utilisation.

COLLECTE ET TRAITEMENT :
Le matériel d’emballage est réutilisable. Débarassez-vous de l’emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L’appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires. Enlevez d’abord les piles.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Allemagne

Pour des renseignements techniques veuillez contacter en France 089 2700470 ** ou info@eurotops.fr

Pour retourner un produit, veuillez utiliser l’adresse indiquée sur la facture.
**0,34 €/min + surcoût éventuel d’un opérateur

© 01.03.2019

NL

RC-Weerstation in Houten Afwerken
Handleiding
Art. No.: 42012
BESCHRIJVING VAN DE CONTROLE
1. Kalender
2. Buitentemperatuur / vochtigheid externe sensor
3. Sensor batterij bijna leeg
4. Signaalsterkte buitensensor
5. Neiging buitentemperatuur / luchtvochtigheid
6. Kanaal externe sensor
7. MAX / MIN-record voor buitentemperatuur / -vochtigheid
8. Barometer scherm
9. Wekker pictogrammen
10. Tijdweergave
11. Weersvoorspelling pictogrammen
12. Symbool Radio Controle RCC
13. Weekdag
14. Maanfase
15. Binnentemperatuur / vochtigheid
16. Weergave batterij bijna leeg
17. Neiging binnentemperatuur / vochtigheid
18. Max / MIN-record voor binnentemperatuur / -vochtigheid
19. SNZ/LIGHT knop
20. MODE knop
21. ALARM knop
22. MEM knop
23. UP/RCC knop
24. DOWN knop
25. CH knop
26. Externe voedingsaansluiting
27. Batterijvak 3xAAA (batterijen niet inbegrepen)
28. Draadloos signaal indicator
(Knippert wanneer gegevens naar de weergave-eenheid worden verzonden)
29. Geïntegreerd hanggat
30. TX knop
31. TX kanaalselectie, selecteer extern sensorkanaal
32. Vak 2xAA batterijen (batterijen niet inbegrepen)

HOOFDFUNCTIE
a. 7 KNOPPEN: MODE, ALARM, MEM, UP/RCC, DOWN, CH, SNZ/LIGHT
b. RCC ontvangen formulier: DCF
c. Luchtdruk weergave
d. Weersvoorspelling: zonnig, deels zonnig, bewolkt, regenachtig, stormachtig en besneeuwd.
e. Indicatie batterij bijna leeg voor buitensensor en -station
f. Tijd, datum and week
g. Temperatuur in °C / °F
h. Binnentemperatuur (0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F)
i. Buitentemperatuur (-30 °C/-32 °F ~ +60 °C/140 °F)
j. Binnen luchtvochtigheid (1 % - 99 %)
k. Buiten Luchtvochtigheid (10 % - 99 %)
l. Maanfase
m. Alarm en Nap
n. Zomer instelling
o. LED achtergrondverlichting

STROOM METEOSTATION
Open het batterijvak (27) aan de achterkant van het apparaat en plaats drie AAA-batterijen volgens de polariteit. Steek de externe stroom in de aansluiting (26), steek de adapter in een stopcontact.

STROOMSENSOR EXTERN
Open het batterijvak (32) aan de achterkant en plaats twee AA-formaat batterijen volgens de polariteit.

DE EXTERNE SENSOR INSTELLEN
Dit weerstation is geschikt om te communiceren met drie externe sensoren. Een daarvan komt met de eenheid, de overige twee zijn optioneel.
1. Zet het weerstation aan zoals beschreven in STROOM METEOSTATION.
2. Plaats de batterijen in de externe sensor, zet de keuzeschakelaar (31) op het gewenste transmissiekanaal (1, 2 of 3). Automatische weerstationgegevens die moeten worden verzonden.
3. Druk nog meer keer op de DOWN-knop (24) om het kanaal te selecteren dat op de externe sensor is ingesteld. Hiermee selecteert u achtereenvolgens het kanaal 1, kanaal 2, kanaal 3 of opeenvolgende weergave van 3 kanalen (pictogram knipperend kanaal). In geval van niet-ontvangst van het display, signaal dat het teken wordt getoond.
Opmerkingen: Plaats het weerstation uit de buurt van apparatuur die magnetische velden genereert, zoals mobiele telefoons, televisies enz ....

STARTEN OR RESETTEN
Standaardtijd: 2015.01.01, 00：00, THU
Standaard temperatuur: °C
Barometereenheid: hpa
Weerstation: gedeeltelijk zonnig
Het LCD-scherm volledig gedurende 3 seconden bij het veranderen van nieuwe batterij of opnieuw in te stellen, dan met een geluid BI in de normale toestand, na het testen van temperatuur en barometer, ontvangen van RF gedurende 3 minuten. Voer vervolgens in op RCC-ontvangst.

TIJD INSTELLING
a. In de tijdweergavemodus, drukt u gedurende 2 seconden op "MODE (20)" om de tijdinstelling in te voeren en stelt u vervol gens het item in op de 1HZ-frequentie.
b. Instellingsvolgorde: Tijdzone →12 / 24UUR →UUR →Minuut →Jaar Maand Dag→ Barometereenheden → Temperatuureenheden→Exit
c. Tijdzone-instelling: De standaardinstelling is 00, druk op UP / RCC (23), MEM (22) of DOWN (24), CH (25) om +12 te kiezen tot -12.
d. Druk op "MODE (20)" of geen toetsverwerking gedurende 20 seconden, verlaat het menu en sla de instelling op.
e. Druk eenmaal op "UP / RCC (23)" en vooruit in een stap; houd deze knop 2 seconden ingedrukt, ga door met een snelheid van 8 stappen / seconden.
f. Druk eenmaal op "DOWN (24)" en terug; houd in een stap 2 seconden ingedrukt en ga terug met een snelheid van 8 stappen / seconden.

FAHRENHEIT OF CELSIUS SELECTEREN
a. De standaard temperatuureenheid is graden Celsius (°C).
b. Houd de knop "MODE" ingedrukt om naar Celsius te schakelen. U ziet "EST" knipperen.
c. Druk nog 9 keer op de knop "MODE" om door de andere instellingen te bladeren. U ziet ° C knipperen.
d. Druk op "UP" of "DOWN" om van Celsius naar Fahrenheit te schakelen.
e. Druk op "MODE" om uw selectie te bevestigen en af te sluiten.

ALARM INSTELLING
a. Druk in de standaardmodus op "ALARM (21)", snel naar alarmmodus. Het "ALARM (21)" verschijnt op de positie van de dag van de week.
b. In alarmmodus, druk op "ALARM (21)", aan of uit alarm, het alarmpictogram zal verschijnen of verdwijnen.
c. Houd in de alarmmodus "ALARM (21)" ingedrukt om naar de alarminstelling te gaan, waarna de waarde van het uur begint te knipperen.
d. Volgorde instellen: uur →minuut→exit.
e. Druk eenmaal op "UP / RCC (23)" en vooruit in een stap; houd deze knop 2 seconden ingedrukt, ga door met een snelheid van 8 stappen / seconden.
f. Druk eenmaal op "DOWN (24)" en terug; houd in een stap 2 seconden ingedrukt en ga terug met een snelheid van 8 stappen / seconden.
g. Na het instellen, druk op "ALARM (21)" of zonder toetsverwerking gedurende 20 seconden om de instelling te verlaten.

ALARM EN NAP
a. Standaardtijd: 7:00 s'ochtends
b. Met een sound BIBI gedurende 2 minuten, wanneer het instellen van de alarmtijd komt.
c. Alarm: BI (0-10 sec), BIBI (11-20 sec.), BIBIBIBI (21-30 sec.), BIBIBIBI ... (na 31 s); het duurt 2 minuten, het alarmpictogram blijft knipperen bij piepen.
d. Druk tijdens het alarm "SNZ / LIGHT (19)" in op actieve nap; de klok piept na 10 minuten.
e. Ongeacht de alarmmodus of nap, druk op een willekeurige toets behalve SNZ / LIGHT (19) om af te sluiten en terug te keren naar de normale tijdmodus.

BINNENTEMPERATUUR
a. Temperatuurbereik: 0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F
b. Testcyclus: 30 seconden
c. De huidige temperatuur overschrijdt de maximumtemperatuur, deze zal HI tonen, de huidige temperatuur lager dan de minimumtemperatuur, toont de LO.
d. Wanneer voldaan wordt aan ALARM / RCC / RF, controleert de klok de temperatuur.

BUITENTEMPERATUUR
a. Temperatuurbereik: -30 °C/-32 °F ~ +60 °C/140 °F
b. De huidige temperatuur overschrijdt de maximumtemperatuur, deze toont de maximale temperatuur, de huidige temperatuur lager dan de minimumtemperatuur, geeft de minimumtemperatuur aan.
c. De klok registreert automatisch het RF-signaal gedurende 3 minuten wanneer het wordt gevoed door de batterij en voert vervolgens RCC-ontvangst in.
d. Bij het RF-registratieproces neemt het antennesymbool toe: .
e. Wanneer RF met succes is geregistreerd, wordt het maximale signaal weergegeven .
f. Tijdens synchrone voortgang, als de ontvangst één keer faalt, dan is het signaal .
g. Als de synchronisatie blijft mislukken, wordt het laatste antennesymbool weergegeven .
h. RF-register mislukt of verliest signaal gedurende meer dan 1 uur, het antennesymbool knippert .
i. Als de RF-synchronisatie mislukt tot een uur, dan opent automatisch de lange ontvangstmodus (3 minuten), het antennesymbool wordt geleidelijk verhoogd (gereserveerde ID).
j. Als de RF-synchronisatiefout meer dan 1 uur duurt, en lang ontvangen mislukt ook; dan is het display temperatuurcijfer 3 seconden, --- 1 seconde schakelaar.
k. Als de RF-synchronisatiefout meer dan 2 uur duurt, opent u automatisch de lange ontvangstmodus (3 minuten) om de ID om het uur te wissen
l. Wanneer de RF-temperatuur minus is, wordt -9 ° C ~ -1 ° C weergegeven als figuur ; als onder -10 ° C wordt het weergegeven als figuur .
m. Druk in de standaardmodus op "DOWN (24)" om van kanaal te wisselen, houd de "DOWN (24)" - knop ingedrukt om opnieuw te registreren RF (wis ID en alle RF-gegevens) en ontvang nieuwe gegevens en weergave.

RCC FUNCTIE
a. De klok begint met RCC ontvangen na ontvangst van RF.
b. Houd "UP / RCC (23)" ingedrukt om RCC te ontvangen.
c. Het ontvangt elke dag automatisch RCC.
d. De tijd van ontvangen RCC automatisch: 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00 am, 1:00 - 3:00 am moeten ontvangen, 4:00 - 5:00 am of alternatief ontvangen.
e. Bij ontvangst van RCC knippert het symbool van de antennetoren ; als u succes hebt, verandert het symbool van de antennetoren →.
f. De symboolweergave in als met DST (12).

ACHTERLICHTFUNCTIE
1. Batterijmodus: druk één keer op de SNZ / LIGHT knop (19) voor de achtergrondverlichting 10 seconden
2. Adaptermodus: sluit de adapter aan, schakel automatisch naar lichtniveau, druk nogmaals op de SNZ / LIGHT (19) -knop om de helderheid van de achtergrondverlichting te wijzigen: HOOG→LAAG→UIT

LAGE SPANNINGINDICATOR
1. Indoor laagspanning: bij detectie naar hoog niveau is er geen laagspanning; bij detectie naar laag niveau verschijnt er een laag spanning, laag symbool verschijnt (16)
2. Buiten-laagspanning: volgens de instructies van het zendersignaal is er een laagspanningsdisplay (3)

WEERVOORSPELLING
Het apparaat voorspelt de weersomstandigheden gedurende de volgende 12 - 24 uur op basis van de verandering van de atmosferische druk. De weersvoorspelling is gebaseerd op verandering van de luchtdruk en is ongeveer 70-75% correct.
6 soorten afbeeldingen:

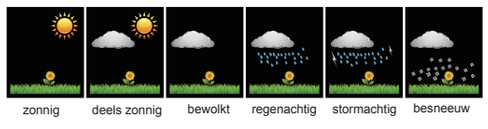

Atmosferische drukeenheid is HPA of INHG. Wanneer de ingestelde tijd is bereikt, kunt u een eenheid kiezen.

NAUWKEURIGHEID
• Temperatuur nauwkeurigheid:
-30°C ~ -20°C: ± 4°C
-20°C ~ 0°C: ± 2°C
0°C ~ +50°C: ±1°C
• Vochtigheid nauwkeurigheid: ±5% vanaf 35% tot 75% en ±10% vanaf 20% to 35% & 75% tot 95%.

Andere grafische referentie:
Weekweergave

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN VOOR PLAATSING
a. Voor een nauwkeurige temperatuurmeting plaatst u de eenheden niet in direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen of ventilatieopeningen.
b. Schermeenheid en buitensensor moeten zich binnen 30 meter van elkaar bevinden.
c. Om het draadloze bereik te maximaliseren, plaatst u eenheden uit de buurt van grote metalen voorwerpen, dikke muren, metalen oppervlakken of andere objecten die de draadloze communicatie kunnen beperken.
d. Om draadloze interferentie te voorkomen, plaatst u beide apparaten op minimaal 0,9 m afstand van elektronische apparaten (tv, computer, magnetron, radio, enz.)

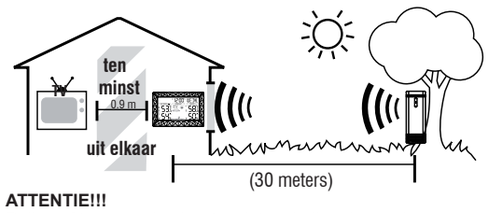

ATTENTIE!!!
Ruilen of terugzenden is uitgesloten, indien de goederen door onkundig gebruik beschadigd zijn.

AFVALVERWIJDERING:
De verpakking is recyclebaar. De verpakking daarom niet bij het huishoudelijk afval doen, maar milieuvriendelijk afvoeren.
Verwijder eerst de batterijen! Apparaat en batterijen, indien deze worden afgedankt, eveneens milieuvriendelijk afvoeren. Dus niet bij het huisvuil, maar naar een recyclingdepot voor gebruikte elektrische en elektronische apparaten. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de gemeentelijke of bevoegde instanties voor de afvalverwijdering.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Duitsland

Voor technische informatie, kunt u bellen of mailen in Nederland tel.: 026 3736 333 of info@eurotops.nl

Een eventuele teruggave van de producten dient te worden gericht aan het retouradres vermeld op uw factuur.

© 01.03.2019

NOR

RC værstasjon med treutvendig
Bruksanvisningen
Art. Nr.: 42012
BESKRIVELSE AV KONTROLL
1. Kalender
2. Ekstern sensor for utetemperatur/fuktighet
3. Sensorens lavt batteri indikator
4. Utendørs sensorsignalstyrke
5. Tendens utetemperatur/fuktighet
6. Kanalens ekstern sensor
7. Utetemperatur/fuktighet MAKS/MIN-registreringer
8. Barometer visning
9. alarm klokke ikoner
10. Tidsvisning
11. Ikoner av værmelding
12. Symbol for radiokontroll RCC
13. Ukedag
14. Måne fase
15. Innetemperatur/fuktighet
16.Skjermens lavt batteri indikator
17. Tendens innetemperatur/fuktighet
18. Innetemperatur/fuktighet MAKS/MIN-registreringer
19. SNZ/LIGHT-knappen
20. MODE-knappen
21. ALARM-knappen
22. MEM-knappen
23. UP/RCC-knappen
24. DOWN-knappen
25. CH-knappen
26. Ekstern strømforsyningsuttak
27. Batterirom 3xAAA (batterier ikke inkludert)
28. Trådløs signalindikator (Blinker når data sendes til skjermenheten)
29. Integrert hanghull
30. TX-knappen
31.TX kanalvelger, velg den eksterne sensorkanalen
32. Batterirom 2xAA batterier (batterier ikke inkludert)

HOVEDFUNKSJONENE
a. 7 Taster: MODE, ALARM, MEM, UP/RCC, DOWN,CH, SNZ/LIGHT
b. RCCmottakstypen: DCF
c. Barometrisk trykkvisning
d. Værmelding: Solrik, Delvis solrik, Skyet, Regn, Storm og Snø.
e. Lav batteri indikator for utendørs sensor og stasjon
f. Tid, dato og uke
g. Temperatur i °C/°F
h. Innetemperatur (0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F)
i. Utetemperatur (-30 °C/-32 °F ~ +60 °C/140 °F)
j. Innefuktighet (1 % - 99 %)
k.Utefuktighet (10 % - 99 %)
l. Måne fase
m. Alarm og snooze
n. Sommerinnstilling
o. LED bakgrunnsbelysning

STRØM METEOSTASJON
Åpne batterirommet (27) på baksiden av enheten og sett inn tre AAA-batterier i henhold til polariteten. Sett inn den eksterne strømmen i stikkontakten (26), sett inn adapteren i en stikkontakt.

STRØM SENSOR EKSTERN
Åpne batterirommet (32) på baksiden, og sett inn to AA-batterier i henhold til polariteten.

INNSTILLING AV EKSTERN SENSOR
Denne værstasjonen er ordnet for å kommunisere med tre eksterne sensorer. En av disse følger med enheten, og de resterende to er valgfrie.
1. Strøm værstasjonen som beskrevet i STRØM METEOSTASJON.
2. Sett inn batteriene i den eksterne sensoren, sett velgeren (31) til ønsket overføringskanal (1, 2 eller 3). Automatiske værstasjonsdata vil bli overført.
3. Trykk på DOWN-knappen (24) flere ganger for å velge kanalinnstillingen på den eksterne sensoren. Velg sekvensielt kanal 1, kanal 2, kanal 3 eller sekvensiell visning av 3 kanaler (ikon blinkende kanal).I tilfelle ikke mottak av skjermsignalet, viser det tegnet -.
Merknader: Sett værstasjonen vekk fra utstyr som genererer magnetiske felter som mobiltelefoner, fjernsyn osv. ....

START ELLER TILBAKESTILL
Standard tid: 1. januar 2015, 00:00, torsdag
Standard temperatur: °C
Barometer enhet: hpa
Værstasjon: delvis solrik
LCD-skjermen viser fullstendig i 3 sekunder når du bytter nytt batteri eller tilbakestiller, deretter med en lyd BI i normal tilstand, etter å ha testet temperatur og barometer, mottatt RF i 3 minutter. Skriv deretter inn til RCC mottak.

TIDSINNSTILLING
a. I tidsvisningsmodus, trykk "MODE (20)" i 2 sekunder for å angi tidsinnstilling, og sett inn elementet som blinker ved 1HZ-frekvens.
b. Innstillingsrekkefølge: Tidssone→12 / 24 Timer → Time→ Minutt →År → Måned → Dag → Barometer-enheter → Temperaturenheter → Avslutt
c. Innstilling av tidssone: Standard er 00, trykk UP / RCC (23), MEM (22) eller DOWN (24), CH (25) for å velge +12 til -12.
d. Trykk på "MODE (20)" eller ingen nøkkelhåndtering i 20s, vil det gå ut og lagre innstillingen.
e. Trykk på "UP / RCC (23)" en gang og framover i ett trinn; Trykk og hold nede i 2 sekunder, fortsett med 8 trinn / sekund hastighet.
f. Trykk "DOWN (24)" en gang og tilbake; Ved ett trinn trykker du på og holder nede i 2 sekunder, går tilbake med 8 trinn / sekund hastighet.

VELGE FAHRENHEIT ELLER CELSIUS
a. Standard temperaturenheten er grader Celsius (°C).
b. For å bytte til Celsius, trykk oghold nede "MODE" -knappen. Du vil se "EST" blinkende.
c. Trykk på "MODE" -knappen 9 flere ganger for å bla gjennom de andre innstillingene. Du vil se ° C blinkende.
d. Trykk "UP" eller "DOWN" for å bytte fra Celsius til Fahrenheit.
e. Trykk på "MODE" for å bekrefte valget ditt og avslutte.

ALARM INNSTILLING
a. I standardmodus, trykk "ALARM (21)" for å skifte til alarmmodus. "ALARM (21)" vises på stillingen på ukedag
b. I alarmmodus trykker du på "ALARM (21)" for å slå på eller av alarm, og alarmikonet vises eller forsvinner.
c. I alarmmodus, hold nede "ALARM (21)" for å gå inn i alarminnstillingen, så begynner verdien av timen å blinke.
d. Innstillingsrekkefølge:time→minutt→avslutt.
e. Trykk på "UP/RCC (23)" en gang og framover i ett trinn; Trykk og hold nede i 2 sekunder, fortsett med 8 trinn/sekund hastighet.
f. Trykk "DOWN (24)" en gang og tilbake; Ved ett trinn trykker du på og holder nede i 2 sekunder, går tilbake med 8 trinn/sekund hastighet.
g. Etter innstilling, trykk "ALARM (21)" eller uten nøkkelhåndtering i 20 sekunder for å gå ut av innstillingen.

ALARM OG SNOOZE
a. Standard tid: kl 7:00
b. Med en lyd BIBI i 2 minutter, når innstillingen av alarmtid kommer.
c. Alarm: BI (0-10 s), BIBI (11-20 s), BIBIBIBI (21-30 s), BIBIBIBI ... (Etter 31 s); Hvis det varer i 2 minutter, fortsetter alarmikonet å blinke når det piper.
d. Under alarm, trykk "SNZ/LIGHT (19)" for å aktivere snooze; klokken piper etter 10 minutter.
e. Uansett i alarm- eller snooze-modus, trykk på en hvilken som helst tast unntatt SNZ/LIGHT (19) for å gå ut og gå tilbake til normal tidsmodus.

INNETEMPERATUR
a. Temperaturområdet: 0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F
b. Testsyklus: 30 sekunder
c. Når den nåværende temperaturen overskrider maksimumstemperaturen, vil den vise HI; Når den nåværende temperaturen er lavere enn minimumstemperaturen, vil den vise LO.
d. Når den når ALRM/RCC/RF, stopper klokken temperaturkontrollen.

UTETEMPERATUR
a. Temperaturområdet: -30 °C/-32 °F ~ +60 °C/140 °F
b. Når den nåværende temperaturen overskrider maksimumstemperaturen, vil den vise maksimal temperatur; Når den nåværende temperaturen er lavere enn minimumstemperaturen, vil den vise minimumstemperaturen.
c. Klokken registrerer automatisk RF-signalet i 3 minutter automatisk når det drives av batteri, og går deretter inn i RCC-mottak.
d. I RF-registreringsprosessen øker antennens symbol: →→→→
e. Når RF-registret er vellykket, vil det vise maksimalt signal .
f. Under synkron fremgang, hvis mottak mislykkes en gang, så signalet → .
g. Hvis synkroniseringen fortsetter, vil det siste antennesymbolet vise .
h. Hvis RF-registeret har feilet eller mistet signalet i mer enn 1 time, vil antennens symbol blinke → → .
i. Hvis RF-synkroniseringsfeil når til en time, åpner du automatisk lang mottaksmodus (3 minutter), og antennens symbol øker gradvis (reservert ID).
j. Hvis RF-synkroniseringsfeil varer mer enn 1 time, svikter den lange mottakelsen heller ikke; Så er visningen et temperatursiffer 3 sekunder, --- 1 sekund bryter.
k. Hvis RF-synkroniseringsfeil varer mer enn 2 timer, åpner den automatisk lang mottaksmodus (3 minutter) for å rydde ID hver time.
l. Når RF-temperaturen er minus, viser -9 ° C ~ -1 ° C som figur ; det vises som figur hvis det er under -10 ° C.
m. I standardmodus, trykk "DOWN (24)" for å bytte kanal, hold nede "DOWN (24)"-knappen for å registrere på nytt (rydde ID og alle RF-data) og motta nye data og vise.

RCC FUNKSJON
a. Klokken beginner RCC mottak etter RF mottak.
b. Hold nede "UP/RCC (23)" for å gå inn i RCC mottak.
c. Den mottar automatisk RCC hver dag.
d. Tidspunktet for å motta RCC automatisk: klokken 1:00, klokken 2:00, klokken 3:00, klokken 4:00, klokken 5:00, klokken 1:00-3:00 tvunget til å motta, klokken 4:00-5:00 alternativt mottar.
e. Når det mottar RCC, vil symbolet til antenntårnet blinke inn ; Hvis mottaket har lyktes, vil symbolet for antenntårnet skifte fra →.
f. Symbolet vises i når med DST (12).

BAKGRUNNSLYSFUNKSJON
1. Batterimodus: trykk på SNZ/LIGHT (19) -knappen for å ha bakgrunnslys på 10 sekunder.
2. Adapter-modus: Koble til adapteren, bytt automatisk til lysnivå, trykk SNZ/LIGHT (19) -knappen igjen for å bytte lysstyrken på bakgrunnslyset: HI→LO→OFF

LAVSPENNINGSINDIKATOR
1.Innendørs lavspenning: Når det oppdages til høyt nivå, er det ingen lavspenning; Når det oppdages til lavt nivå, er det lavspenning, og symbolet for lavt nivå vises (16)
2.Utendørs lavspenning: Ifølge senderens signalinstruksjon vil lavspenning vise (3)

VÆRMELDING
Enheten forutsier værtilstand for de neste 12 - 24 timer basert på endring av atmosfærisk trykk. Værmeldingen er basert på endring av atmosfærisk trykk og er omtrent 70-75% riktig.
6 typer grafikk:

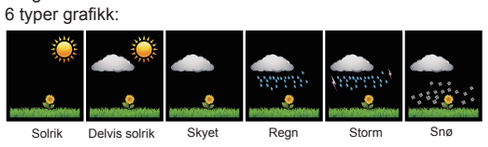

Atmosfærisk trykkenhet er HPA eller INHG. Når du stiller inn tid, kan du velge enhet.

NØYAKTIGHET
• Temperatur nøyaktighet:
-30°C ~ -20°C: ± 4°C
-20°C ~ 0°C: ± 2°C
0°C ~ +50°C: ±1°C
• Fuktighetsnøyaktighet: ±5% fra 35% til 75% og ±10% fra 20% ttil 35% & 75% til 95%.
De andre grafiske referansene:
Ukesvisning

Ukedag
VIKTIGE PLASSERING RETNINGSLINJER
a. For å sikre nøyaktig temperaturmåling, plasser enheter ut av direkte sollys og vekk fra varmekilder eller ventilasjoner.
b. Skjermenhet og utendørs sensor må være innenfor 30m av hverandre.
c. For å maksimere det trådløse området, plasser enheter fra store metalliske gjenstander, tykke vegger, metalloverflater eller andre gjenstander som kan begrense trådløs kommunikasjon.
d.For å hindre trådløs forstyrrelse, plasser begge enhetene minst 0,9 m fra elektroniske enheter (TV, datamaskin, mikrobølgeovn, radio, osv).

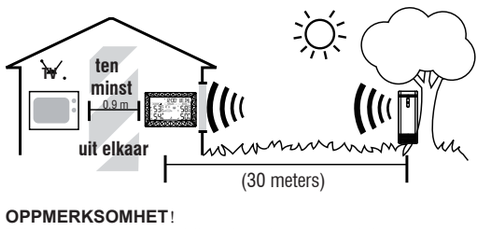

OPPMERKSOMHET!
Tilbakelevering vil ikke bli godtatt dersom produktene er skadet på grunn av feil bruk.
AVHENDING:
Emballasjematerialet kan resirkuleres. Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte ved å kaste den i riktig avfallsbeholder for resirkulerbart materiale.

Avhend produktet og batteriene separat av miljøhensyn. Apparatet og batteriene må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Ta dem til en gjenvinningsstasjon for brukte elektriske og elektroniske apparater. For mer informasjon kan du ta kontakt med lokale myndigheter. Fjern batteriene først.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Tyskland

Hvis du trenger teknisk støtte, vennligst kontakt ...
I Norge tkd@eurotops.de

En eventuell retur av produktene må sendes til returadressen som er oppgitt på fakturaen.

© 01.03.2019

GB

RC Weather Station in Wooden Finish
Instruction Manual
Art. No.: 42012
DESCRIPTION OF CONTROL
1. Calendar
2. Outdoor temperature / humidity external sensor
3. Sensor low battery indicator
4. Outdoor sensor signal strength
5. Tendency outdoor temperature / humidity
6. Channel external sensor
7. Outdoor temperature / humidity MAX/MIN records
8. Barometer display
9. Alarm Clock icons
10. Time display
11. Icons weather forecast
12. Symbol Radio Control RCC
13. Weekday
14. Moon phase
15. Indoor temperature / humidity
16. Display low battery indicator
17. Tendency indoor temperature / humidity
18. Indoor temperature / humidity MAX/MIN records
19. SNZ/LIGHT button
20. MODE button
21. ALARM button
22. MEM button
23. UP/RCC button
24. DOWN button
25. CH button
26. External power supply socket
27. Battery Compartment 3xAAA (batteries not included)
28. Wireless signal indicator
(Flashes when data is being sent to the display unit)
29. Integrated hang hole
30. TX button
31. TX channel selector, select external sensor channel
32. Compartment 2xAA batteries (batteries not included)

MAIN FUNCTION
a. 7 Keys: MODE, ALARM, MEM, UP/RCC, DOWN, CH, SNZ/LIGHT
b. RCC receive form: DCF
c. Barometric pressure display
d. Weather forecast: Sunny, Partly sunny, Cloudy, Rainy, Stormy and Snowy.
e. Low Battery indicator for outdoor sensor and station
f. Time, date and week
g. Temperature in °C / °F
h. Indoor temperature (0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F)
i. Outdoor temperature (-30 °C/-32 °F ~ +60 °C/140 °F)
j. Indoor humidity (1 % - 99 %)
k. Outdoor humidity (10 % - 99 %)
l. Moon phase
m. Alarm and Snooze
n. Summertime setting
o. LED back light

POWER METEO STATION
Open the battery compartment (27) on the back of unit and insert three AAA batteries according to polarity. Insert the external power in the socket (26), insert the adaptor to a wall outlet.

POWER SENSOR EXTERNAL
Open the battery compartment (32) on the rear, and insert two AA size batteries according to polarity.

SETTING THE EXTERNAL SESNOR
This weather station is arranged to communicate with three external sensors. One of these comes with the unit, the remaining two are optional.
1. Power the weather station as described in POWER METEO STATION.
2. Insert the batteries in the external sensor, set the selector (31) to the desired transmission channel (1, 2 or 3). Automatic weather station data to be transmitted.
3. Press the DOWN button (24) more times to select the channel set on the external sensor. Sequentially selects the channel 1, channel 2, channel 3 or sequential display of 3 channels (icon flashing channel). In case of non receipt of the display, signal it is shown the character -.
Notes: Place the weather station away from equipment that generates magnetic fields such as mobile phones, televisions etc ....

START OR RESET
Default time: 2015.01.01, 00：00, THU
Default temperature: °C
Barometer unit: hpa
Weather station: partly sunny
The LCD display fully for 3 seconds when changing new battery or resetting, then with a sound BI into the normal state, after testing temperature and barometer ,receiving RF for 3 minutes. Then enter to RCC receiving.

TIME SETTING
a. In the time display mode, press "MODE (20)" for 2 seconds to enter time setting, then setting item twinkling at 1HZ frequency.
b. Setting order: Time zone →12 / 24HR→Hour→Minute→ Year→Month→Day→Barometer units→emperature units →Exit
c. Time Zone setting: The default is 00, press UP/RCC (23), MEM (22) or DOWN (24), CH (25) to choose +12 to -12.
d. Press "MODE (20)" or no key handling for 20s, will exit and save the setting.
e. Press "UP/RCC (23)" once and ahead at one step; press and hold for 2 seconds, go ahead at an 8 step/second speed.
f. Press "DOWN (24)" once and back; at one step, press and hold for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed.

SELECTING FAHRENHEIT OR CELSIUS
a. The default temperature unit is degrees Celsius (°C).
b. To switch to Celsius, press and hold the "MODE" button. You will see "EST" flashing.
c. Press the "MODE" button 9 more times to scroll through the other settings. You will see °C flashing.
d. Press "UP" or "DOWN" to switch from Celsius to Fahrenheit .
e. Press "MODE" to confirm your selection and exit.

ALARM SETTING
a. At standard mode, press "ALARM (21)" swift to alarm mode. The "ALARM (21)" will display on the position of weekday.
b. At alarm mode, press "ALARM (21)", on or off alarm, the alarm icon will appear or disappear.
c. At alarm mode, hold "ALARM (21)" enter to alarm setting , then the value of hour begin to twinkling.
d. Setting order: hour →minute → exit.
e. Press "UP/RCC (23)" once and ahead at one step; press and hold for 2 seconds, go ahead at an 8 step/second speed.
f. Press "DOWN (24)" once and back; at one step, press and hold for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed.
g. After setting, press "ALARM (21)"or without any key handling for 20s to exit setting.

ALARM AND SNOOZE
a. Default time: am 7:00
b. With a sound BIBI for 2 minutes ,when setting alarm time is coming.
c. Alarm: BI (0-10 s), BIBI (11-20 s), BIBIBIBI (21-30 s), BIBIBIBI... (After 31 s); it will last for 2 minutes, the alarm icon keep twinkling when beeping.
d. While alarm, press "SNZ/LIGHT (19)" to active snooze; the clock will beeping after 10 minutes.
e. No matter on alarm mode or snooze, press any key except SNZ/LIGHT (19) to exit and return to normal time mode.

INDOOR TEMPERATURE
a. Temperature range: 0 °C / 32 °F ~ +50 °C / 122 °F
b. Testing cycle: 30 seconds
c. The current temperature exceed the maximum temperature, it will show HI, the current temperature lower than the minimum temperature, show the LO.
d. When meet ALRM / RCC / RF, the clock stop temperature checking.

OUTDOOR TEMPERATURE
a. Temperature range: -30 °C/-32 °F ~ +60 °C/140 °F
b. The current temperature exceed the maximum temperature, it will show maximum temperature, the current temperature lower than the minimum temperature, show the minimum temperature.
c. The clock will register RF signal for 3 minutes automatically when power by battery, then enter RCC receiving.
d. In RF registration process, Antenna symbol increase: →→→→.
e. When register RF successfully, it will display maximum signal .
f. During synchronous progress, if receive fails once, then the signal →.
g. If synchronization keep on fails, the last antenna symbol display .
h. RF register failed or lose signal for more than 1hour, the antenna symbol flash → →.
i. If RF synchronization failure reach to one hour, then automatically open long receiving mode (3 minutes), antenna symbol progressive increase (reserved ID).
j. If RF synchronization failure more than 1 hour, and long receiving also fails; then the display is temperature digit 3 seconds, ---1 second switch.
k. If RF synchronization failure more than 2 hours, automatically open long receiving mode (3 minutes) to clear ID every hour
l. When RF temperature is minus, -9°C ~ -1°C display as figure ; it displays as figure if below -10°C.
m. In standard mode, press "DOWN (24)" to switch channel, hold "DOWN (24)" button to re-registration RF (clear ID and all RF data) then receive new data and display.

RCC FUNCTION
a. The clock start to RCC receiving after RF receiving.
b. Hold "UP/RCC (23)" enter to RCC receiving.
c. It will automatically receive RCC everyday.
d. The time of receive RCC automatically: am 1:00 am 2:00 am 3:00 am 4:00 am 5:00, am 1:00 - 3:00 force to receiving, am 4:00 - 5:00 alternatively receive.
e. When receive RCC, the symbol of antenna tower flash in ; if receiving success, the symbol of antenna tower change from →.
f. The symbol display in when with DST (12).

BACKLIGHT FUNCTION
1. Battery mode: single press SNZ/LIGHT(19) button for backlight 10 seconds
2. Adaptor mode: plug the adaptor, automatically switch to light level, press SNZ/LIGHT(19) button again to switch the backlight brightness: HI→LO→OFF

LOW VOLTAGE INDICATOR
1. Indoor low voltage: when detect to high level, there is no low voltage; when detect to low level, there is low voltage, low level symbol appear (16)
2. Outdoor low voltage: according to the transmitter signal instruction, there is a low voltage display (3)

WEATHER FORECAST
The unit predicts weather condition for the next 12 – 24 hours based on the change of atmospheric pressure. The weather forecast is based on atmospheric pressure change and is about 70-75% correct.
6 kinds of graphics:ZZZ

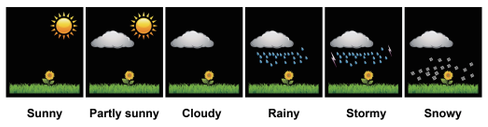

Atmospheric pressure unit is HPA or INHG. When set time, you can choose unit.

ACCURACY
• Temperature accuracy:
-30°C ~ -20°C: ± 4°C
-20°C ~ 0°C: ± 2°C
0°C ~ +50°C: ±1°C
• Humidity accuracy: ±5% from 35% to 75% and ±10% from 20% to 35% & 75% to 95%.
Other graphical reference:
Week display



IMPORTANT PLACEMENT GUIDELINES
a. To ensure accurate temperature measurement, place units out of direct sunlight and away from any heat sources or vents.
b. Display unit and outdoor sensor must be within 30m of each other.
c. To maximize wireless range, place units away from large metallic items, thick walls, metal surfaces, or other objects that may limit wireless communication.
d.To prevent wireless inteference, place both units at least 0.9 m away from electronic devices(TV, computer, microwave, radio, etc.)

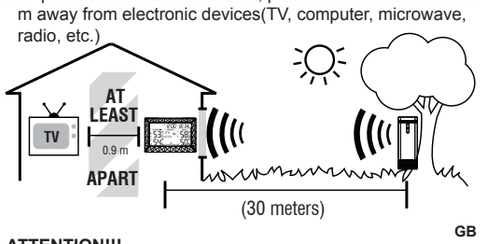

ATTENTION!!!
The returns will be impossible if products were damaged because of incorrect use.

DISPOSAL:
The packaging material is reusable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way by putting it in the appropriate recyclable waste collection containers.
Dispose of the product and the batteries in view of the environment if you want to separate. The device and the batteries must not be thrown in with domestic waste. Take them to a recycling center for used electrical and electronic devices. For more information you can consult your local government. Remove batteries first.

Eurotops Versand GmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 3
40764 Langenfeld, Germany

If technical support is needed, please call ...

in Germany	0180 . 530 63 63* or info@eurotops.de
in Austria	01 . 230 60 43 12 or info@eurotops.at
in Switzerland	044 . 28 36 125 or info@eurotops.ch
in the Netherlands	026 . 37 36 333 or info@eurotops.nl
in France	0892 . 700 470** or info@eurotops.fr
In Norway	tkd@eurotops.de

* 14 Cents/minute via German landline, max. 42 cents/minute via mobile phone network
**34 Cents/minute via French landline

A possible return of products should be addressed to the return address stated on your invoice.

© 01.03.2019