geemarc™ AMPLIDECT™ 595 U.L.E

Hear the Difference

SCHNELLANLEITUNG

De

Basis / Mobilteil

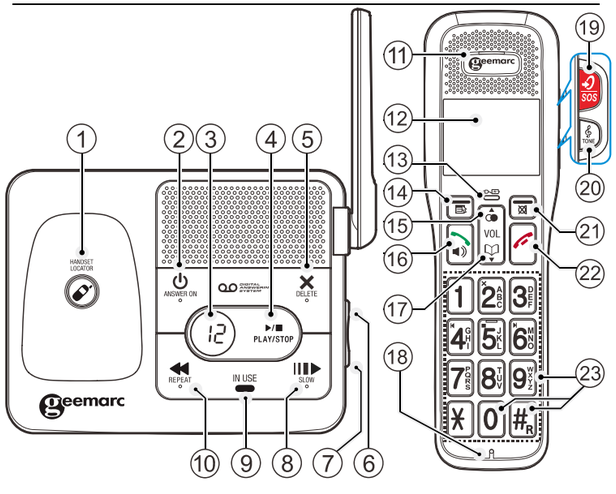

Basisverbindungen

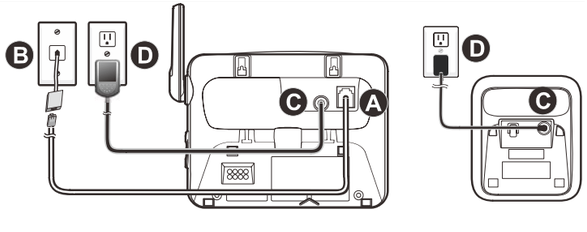

Da eventuell wichtige Updates und Veränderungen, die Ihnen bekannt sein sollten, vorgenommen werden können, bitte gehen Sie auf unsere Webseite: **www.geemarc.com**, um eine aktualisierte Bedienungsanleitung zu erhalten

PACKUNGSINHALT

1 Telefonbasis, 1 kabelloses Mobilteil, 1 Steckernetzteil, 1 Telefonkabel, 3 NiMh Batteriepackung ,1 Schnellanleitung.

INSTALLATION

Das Telefon verbinden

Verbinden Sie das Telefonkabel mit dem Telefonanschluss (**A**) und mit dem Telefonwandanschluss (**B**).

Verbinden Sie das Kabel des Steckernetzteils mit der Basis (**C**) und stecken Sie das Steckernetzteil in die Steckdose (**D**).

Hinweis: Verwenden Sie nur das mit dem Telefon gelieferte Steckernetzteil.

Die Batterien einsetzen

Schieben Sie den Batteriedeckel nach unten. Setzen Sie die 3 Batterien wie angegeben ein und beachten Sie die jeweiligen Polaritätsangaben (+, -).

Setzen Sie den Deckel flach auf das Batteriefach und schieben Sie ihn nach oben, bis er einrastet.

Laden des Akkus

Laden Sie die Batterien für mindestens 16 Stunden auf, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal aufladen.

ÜBERSICHT

Basis

1. /ORTUNG DES MOBILTEILS

Wenn das Telefon nicht benutzt wird, können Sie diesen Knopf drücken, um alle Mobilteile anzuwählen.

2. /ANTW EIN

Drücken, um den integrierten Anrufbeantworter ein- oder auszuschalten.

Blinkt, wenn Sie eine neue Nachricht haben.

3. NACHRICHTENZÄHLER

Blinkt, wenn ein Anruf eingeht.

Zeigt die Anzahl der Nachrichten an

4. / ABSPIELEN/STOPP

Drücken, um das Abspielen der Nachrichten zu starten oder zu stoppen.

5. /LÖSCHEN

Drücken, um die momentan abspielende Nachricht zu löschen.

Drücken Sie lang, um alle alten Nachrichten zu löschen, wenn das Telefon nicht benutzt wird.

6. LS (▲)

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen. Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu erhöhen.

7. LS (▼)

Während des Abspielens von Nachrichten drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern. Im Bereitschaftsmodus drücken, um die Klingellautstärke der Basisstation zu verringern.

8. /SLOW

Während des Abpielens einer Nachricht, drücken Sie auf diese Taste, um die Abspielgeschwindigkeit zu verlangsamen.

9. IN USE (WIRD VERWENDET)

EIN wenn ein Handapparat belegt ist, oder wenn der Anrufbeantworter einen eingehenden Anruf beantwortet.

BLINKT bei der Anmeldung eines neuen Mobilteils, oder bei einem eingehenden Anruf.

10. / WIEDERHOLEN

Drücken, um eine Nachricht zu wiederholen.

Zwei Mal drücken, um die vorhergehende Nachricht abzuspielen.

Mobilteil

11. HÖRMUSCHEL

12. LCD-DISPLAY

13. LADELEUCHTE ( )

Leuchtet dauerhaft, wenn das Mobilteil im Ladegerät geladen wird.

14. MENÜ/OK ( )

Im Standby-modus: Drücken, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

Im Untermenü-Modus: Drücken, um die Auswahl zu bestätigen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um auf Intercom / Telefonbuch / Wiederwahlliste / Anrufliste zuzugreifen.

15. NACH OBEN/ANRUFLISTE ( )

Im Standby-modus: Drücken, um auf die Wiederwahlliste zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach oben zu springen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach oben zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach links zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu erhöhen.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu erhöhen.

16. SPRECHMODUS AN ( ) LAUTSPRECHER ( )

Im Standby-modus / vor dem Wählen: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu tätigen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um den in der Liste markierten Eintrag im Hörermodus anzurufen.

Während des Klingelns: Drücken, um einen Anruf im Hörermodus zu beantworten.

17. NACH UNTEN/TELEFONBUCH ( )

Im Standby-Modus: Drücken, um auf das Telefonbuch zuzugreifen.

Im Menümodus: Drücken, um in den Menüpunkten nach unten zu springen.

In der Telefonbuchliste / Wiederwahlliste / Anrufliste: Drücken, um in der Liste nach unten zu springen.

Im Bearbeitungsmodus: Drücken, um den Cursor ein Zeichen nach rechts zu bewegen.

Während eines Gesprächs: Drücken, um die Hörerlautstärke zu verringern.

Während des Klingelns: Drücken, um die Klingellautstärke zu verringern.

18. MIKROFON

19. LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG SOS (/SOS)

Während eines Anrufs: Drücken, um die Funktion LAUTSTÄRKE-VERSTÄRKUNG zu aktivieren / deaktivieren.

Im Standby-Modus: 3 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf über das Mobilteil zu wählen.

Im Anrufmodus: 2 Sekunden gedrückt halten, um den Notruf zu beenden.

20 TON

Während eines Anrufs: Drücken Sie diese Taste, um die hohen oder niedrigen Frequenzen lauter zu stellen.

21. ABBRUCH / STUMM ( )

Im Hauptmenü-Modus: Drücken, um zum Bildschirm Standby-Modus zurückzukehren.

Im Untermenü-Modus : Drücken, um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen : Drücken, um ein Zeichen / eine Ziffer zu löschen.

Im Bearbeitungsmodus / vor dem Wählen : Drücken und halten, um alle Zeichen / Ziffern zu löschen.

Während eines Gesprächs : Drücken, um Mikrofon stumm zu stellen / wieder zu aktivieren.

Während des Klingelns : Drücken, um den Klingelton des Mobilteils stumm zu schalten.

Im Standby-Modus : Drücken,um mit einem anderen Mobilteil zu kommunizieren.

22. SPRECHFUNKTION AUS ( )

Während eines Anrufs: Drücken, um ein Gespräch zu beenden und zum Standby-Bildschirm zurückzukehren

Im Menü/Bearbeitungsmodus: drücken, um zum Standby-Bildschirm zurückzugehen.

23. ALPHANUMERISCHES TASTENFELD, STERNCHEN (**0**), RAUTE (**#R**)

Vor dem Wählen / im Nummernbearbeitungsmodus: Drücken, um eine Ziffer / einen Buchstaben /*/# einzufügen.

#R Während eines Gesprächs: Gedrückt halten, um einen Rückruf zu tätigen.

0 Taste in Standby-Modus / vor dem Wählen / Nummerbearbeitungsmodus: Gedrückt halten, um eine Pause einzufügen.

ERSTE VERWENDUNG IHRES MOBILTEILS

Nachdem Sie die Batterien eingesetzt haben, werden Sie auf dem Bildschirm aufgefordert, Ihre Sprache zu wählen, indem Sie die ▼/▲ Tasten verwenden. Drücken Sie zur Bestätigung auf **MENÜ/OK(14)**.

Geben Sie dann über die Tastatur das Datum ein, und bestätigen Sie dieses, indem Sie auf **MENÜ/OK** **(14)** drücken.

Geben Sie die richtige Stundenangabe über die Tastatur ein, und bestätigen Sie diese, indem Sie auf **MENÜ/OK** drücken.

MENÜ-EINSTELLUNG

Die Telefon-Einstellungen erfolgen stets in der gleichen Weise:

Drücken Sie die **Menü/OK** **(14)** -Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen. Mittels der ▼▲ **(15/17)**-Tasten können Sie einen Eintrag markieren und durch Drücken der **Menü/OK** **(14)** -Taste bestätigen.

Mobilteil

ANRUFLISTE:
►LISTE EINSEHEN
in einem Eintrag: INFOS ► TB HINZUF. ► SL HINZUF. ►FOTO HINZUF ► LÖSCHEN ►ALLE LÖSCHEN

FOTOTASTE: M1 bis M4

TELEFONBUCH:
►ALLE►SCHNELLWAHL►VIP
In einem Eintrag: ►HINZUFÜGEN ►ANSEHEN ►ÄNDERN ►LÖSCHEN ►ALLE LÖSCHEN ►VIP HINZUF ►FOTO HINZUF►SW HINZUFÜGEN ►STATUS

BLOCKIERTE ANRUFE:
SCHWARZE LISTE (in einem Eintrag: ►HINZUFÜGEN ►ANSEHEN ► ÄNDERN ► LÖSCHEN ► ALLE LÖSCHEN ► FOTO HINZUF ►STATUS) ►EINSTELLUNGEN (BLOCKMODUS. ►OHNE NUMMER)

INTERCOM: ►MOBILTEIL*►BASIS►ALLE

BASIS EINSTELLUNGEN:
►BS KLINGELTON ► KLANGVOLUMEN ►BLINKZEIT ►1. KLINGELTON

MOBILTEIL EINSTELLUNGEN:
►KLINGELTON EINSTELLUNG ►TONEINSTELLUNGEN ►AUTO BOOST► SPRACHE ►DATUM & ZEIT ► ANMELDEN► STANDARDEINSTELLUNGEN

SOS EINSTELLUNGEN:
SOS NUMMER ►SOS NACHRICHT►SOS SPRACHE

WIEDERVORLAGE:
►AN/AUS (ALARM 1 BIS 10) ►(EINMALIG/TÄGLICH/MO-FR/SA-SO)

SPRACHWAHL: ►AN ►AUS

NEBENGERÄT: SIGNAL PRÜFEN ► DOORBELL

INFO NEBENGERÄT
DOORBELL oder RINGER ► STATUS / WARNLISTE/UMBENENNEN

ANRUFBEANTWORTER EINSTELLUNG:
► ABSPIELEN ► ALTE NACHRICHTEN LÖSCHEN ► MEMO ► AB AN / AUS ► AB EINSTELLEN (AB SPRACHE) ► FILTERUNG, AB ANSAGE, ANTW VERZÖGERN., AUFNAHMEZEIT, AB FERNSTEUERN, PIN ÄNDERN ► NACHR. KLINGELTON)

MOBILTEIL-REGISTRIERUNG

Hinweis: Mobilteil und Basisstation sind vorregistriert.
Es können für eine einzelne Basisstation bis zu fünf Mobilteile registriert werden.

Registrierung eines Mobilteils

Auf der **Basisstation: /ORTUNG DES MOBILTEILS (1)**auf der Basisstation gedrückt halten, bis Sie einen Ton hören, um auf den Registrierungsmodus zuzugreifen.

Zugleich **am Mobilteil**: Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und verwenden Sie ▼▲, um **MT EINSTELLUNGEN** zu wählen, und drücken Sie auf **MENÜ/OK**. Verwenden Sie die ▼▲ Tasten, um **ANMELDEN** anzuwählen, drücken Sie auf **MENÜ/OK**, jetzt sollte auf dem Bildschirm **ANMELDUNG** angezeigt werden.

Nach einer kurzen Verzögerung ertönt bei erfolgreicher Registrierung ein Bestätigungston und das Display des Mobilteils kehrt in den Standby-Modus zurück, wobei die neue Mobilteilnummer angezeigt wird. Die Anzeige der Basisstation kehrt auch in den Standby-Modus zurück.

INTERCOM

Siehe die Bedienungsanleitung des Zusatzmobilteils.

NEBENGERÄTE

Sie haben die Möglichkeit, maximal 4 Mobilteile, 2 DOORBELL und mehere RINGER mit dem 'AMPLI DECT595 ULE zu verbinden. Wenn Sie einen Pack gekauft haben, sind sie schon mit dem Telefon verbunden. Sie brauchen nicht, das Anmeldungsverfahren durchzuführen.

Wenn Sie ein zusätzliches DOORBELL oder RINGER verbinden müssen, benutzen Sie die mit demNebengerät übereinstimmte Anleitung.

EINSTELLUNG DER NEBENGERÄTE:

Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼, um **NEBENGERÄT** zu wählen.

SIGNAL PRÜFEN:

Für das DOORBELL: drücken Sie auf **MENU/OK (14)** und dann auf den Klingelknopf , um die Signalstärke zu prüfen.
Für den RINGER: drücken Sie auf **MENU / OK (14)**, um die Signalstärke zu prüfen.

DOORBELL: Die Funktion erlaubt:

KLG EINST.: erlaubt Ihnen, die Lautstärkestufe sowie die Melodie des Mobilteilsklingels, idem Sie auf den Klingelknopf drücken.

AUFNEHMEN?: erlaubt Ihnen, die Aufnahme der Kommunikation mit dem DOORBELL zu aktivieren, bzw. Deaktivieren.

DBELL DVR: diese Funktion erlaubt Ihnen, einen Anruf von der Gegensprechanlage nach einer externen Nummer weiterzuleiten.
Das DOORBELL ruft direkt die externe Nummer an, wenn man klingelt.
DVRT MODU : Erlaubt Ihnen, die automatische Weiterleitung zu aktivieren, bzw. deaktivieren.
NUM PREREG: erlaubt die WeiterleitungsNummer vorher zu registrieren.

INFO NEBENGERÄT

Drücken Sie auf **MENU/OK** und ▲/▼, um **INFO NEBGER** zu wählen.
In diesem Menü, können Sie prüfen:
STATUS: erlaubt Ihnen zu prüfen, ob das System aktiviert, bzw. deaktiviert ist.
LISTE: erlaubt zu prüfen, wann das System ausgelöst worden ist.
UMBENENNEN: erlaubt, das System umzubenennen.

TELEFONBUCH

Ihr Mobilteil kann bis zu 50 Einträge mit Namen und Nummern speichern. Jeder Telefonbucheintrag kann aus maximal 20 Ziffern für die Telefonnummer und 10 Zeichen für den Namen bestehen.
Telefonbucheinträge werden alphabetisch nach Namen gespeichert.

Einen neuen Eintrag hinzufügen

Im Standby-Modus :

Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, und ▼▲, um das **TELEFONBUCH** anzuwählen, und, um auf die Telefonbuchliste zuzugreifen (oder leer).
Drücken Sie 2 Mal auf **MENÜ/OK**, um die Funktion **HINZUFÜGEN** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, um die Funktion **NUMMER** anzuwählen, und geben Sie die Nummer ein.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, um die Funktion **NAME** anzuwählen, und geben Sie den Namen ein.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, um den Eintrag zu speichern.

SOS NOTRUF

SOS Einstellungen

Sie müssen die SOS-Nummern eingeben, bevor Sie einen SOS-Notruf machen können.

Unter Verwendung des Mobilteils :

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▲/▼, um **SOS EINSTELLEN** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▲/▼, um die **SOS NUMMER** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▲/▼, um eine SOS-Nummer anzuwählen und diese zu ändern (**SOS 1**, **SOS 2**, **SOS 3** oder **SOS 4**).
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und wählen Sie **HINZUFÜGEN** an, um eine neue Nummer einzugeben, oder **ÄNDERN**, um eine bereits gespeicherte Nummer zu ändern.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** zur Bestätigung oder die **RECHTE PROGRAMMIERTASTE** zum Löschen.

SOS-Notruf tätigen

SOS Taste 3 Sekunden lang auf dem Mobilteil gedrückt halten, um die Notrufnummern unter **SOS 1** bis **SOS 4** anzurufen. Der Anruf geht zuerst an die **SOS 1** Nummer. Wenn unter der **SOS 1** Nummer niemand innerhalb von 60 Sekunden abnimmt, geht ein Anruf an die **SOS 2** Nummer und so weiter.

Hinweis: Der Empfänger der SOS-Nachricht kann irgendeine Taste auf dem Telefon drücken, um den SOS-Anruf anzunehmen. Danach muss alle zwei Minuten eine Taste auf dem Telefon gedrückt werden, um den Notruf beizubehalten, ansonsten wird der Anruf 10 Sekunden später beendet.

SOS-Nachricht aufnehmen

Sie können eine eigene SOS-Nachricht aufnehmen, die abgespielt wird, wenn Sie einen SOS-Notruf absetzen, anderenfalls wird die Standardnachricht abgespielt.

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲um **SOS EINSTELLEN** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲um **SOS NACHRICHT** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲um **AUFNEHMEN** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲um mit dem Aufnehmen der SOS-Nachricht zu beginnen, währenddessen wird „**AUFNEHMEN**…“ auf dem Bildschirm angezeigt.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲um Ihre SOS-Nachricht zu speichern.

SOS-Nachrichten abspielen

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▲/▼, um **SOS EINSTELLEN** auszuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▲/▼um **SOS NACHRICHT** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, um die **SOS-Nachricht** abzuspielen.
Drücken Sie die **5-Taste**, um das Abspielen der SOS-Nachricht zu beenden.

SCHNELLWAHLTASTEN AM MOBILTEIL(Tasten 1-9)

Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▲/▼, um das **TELEFONBUCH** anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▲/▼, um die Funktion **SCHNELLWAHL** anzuwählen**.**
Drücken Sie auf **MENÜ/OK,** verwenden Sie ▲/▼, um die Schnellwahltaste anzuwählen.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, wählen Sie **HINZUFÜGEN** oder **ÄNDERN.**
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und geben Sie die Telefonnummer ein.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und geben Sie den NAMEN ein.
Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, um den Eintrag zu bestätigen.
Um eine Schnellwahltaste zu verwenden, halten Sie 3 Sekunden lang eine Taste zwischen 1 und 9 gedrückt (Sie hören dann einen Bestätigungston).

BREITE DIREKTWAHLFOTOTASTEN EINRICHTEN

LEDIGLICH MIT COMBI DECT 595 MÖGLICH

SCHWARZE LISTE FUNKTION

Sie können manche Nummer bei eingehenden Anrufen blockieren. Dafür sollen Sie vorher eingegeben werden, bitte folgen Sie diesem Verfahren:

Mobilteil verwenden:

Drücken Sie auf **MENU/OK**, und auf ▼/▲, um **BLOCK ANR.** zu wählen und drücken Sie auf **MENU/OK**, um auf **SCHW LISTE** zuzugreifen.
Drücken Sie 2 Mal auf **MENU/OK**, um **HINZUF** zu wählen.
Drücken Sie auf **MENU/OK** und geben Sie die NUMMER ein.
Drücken Sie auf **MENU/OK** und geben Sie die NAME ein.
Drücken Sie auf **MENU/OK**, um zu speichern.

ANRUFBEANTWORTER

Die Basisstation Ihres Telefons enthält einen Anrufbeantworter, der, wenn eingeschaltet, nicht angenommene Gespräche aufzeichnet. Der Anrufbeantworter kann bis zu 59 Nachrichten mit einer maximalen Aufzeichnungsdauer von etwa 30 Minuten speichern. Neben der Aufzeichnung eingehender Nachrichten können Memos für andere Benutzer des Telefons aufgezeichnet werden.

Anrufbeantworter an-/ ausschalten

Mobilteil verwenden:

1. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲, um den **ANRUFBEANTWORTER** anzuwählen.
2. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲, um **AB AN/AUS** anzuwählen.
3. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲, um **AN** oder **AUS** anzuwählen.
4. Drücken Sie auf **MENÜ/OK** zur **Bestätigung**.

Nachrichten auf dem AB abspielen

Wenn Sie z.B. 2 neue Nachrichten haben, zeigt das Display **2 NEUE NACHR**. an. Neue Nachrichten werden zuerst abgespielt, dann alte gespeicherte Nachrichten, bis diese gelöscht werden. Alte Nachrichten werden erneut abgespielt, nachdem alle neuen Nachrichten abgespielt wurden.

Mobilteil verwenden:

1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲, um den **ANRUFBEANTWORTER** anzuwählen.
2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** um **ABSPIELEN** anzuzeigen.
3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** noch einmal, um Nachrichten abzuspielen. Der Bildschirm zeigt an, wann die Nachricht erhaltet wurde.
4) Drücken Sie beim Abspielen der Nachrichten ▼/▲, um die Lautstärke der Nachrichtenwiedergabe dementsprechend anzupassen.
HINWEIS: Nachdem eine neue Nachricht abgespielt wurde, wird die neue Nachricht automatisch als alte Nachricht gespeichert, es sei denn, sie wird gelöscht.
5) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲, um die Funktionen **STOPP, VORWÄRTS, RÜCKWÄRTS** oder **LÖSCHEN** während des Abspielens der Nachrichten durchzuführen.
- **STOPP:** Abspielen der Nachricht beenden und zum Menü des ANRUFBEANTWORTERS zurückkehren.
- **VORWÄRTS:** Überspringen und zur nächsten Nachricht gehen. Das Datum und die Zeit der nächsten Nachricht werden angezeigt, sofern es eine weitere Nachricht gibt.
- **RÜCKWÄRTS:** Überspringen und die derzeitige Nachricht noch einmal von vorne abspielen. Das Datum und die Zeit der derzeitigen Nachricht werden angezeigt.
- **LÖSCHEN:** Löschen der aktuellen Nachricht, und die nächste Nachricht wird abgespielt.

6) Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, um die Einstellung zu bestätigen.

Anrufbeantworterverzögerung einstellen

Sie können die Anzahl der Klingeltöne einstellen, bevor der Anrufbeantworter einspringt und Ihre Ansage abspielt. Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass er nach zwei bis acht Klingeltönen einspringt, oder **ECO-MODUS**.

Die **ECO-MODUS** Funktion beantwortet Anrufe nach 6 Klingeltönen, bis die erste neue Nachricht aufgenommen wurde – danach geht der Anrufbeantworter schon nach ungefähr 2 Klingeltönen an. Das ist bei Fernzugang sehr nützlich: wenn Sie den Anrufbeantworter anrufen, und Sie haben nach viermal Klingeln noch keine Verbindung, bedeutet das, dass keine neuen Nachrichten aufgenommen wurden, und Sie können auflegen, bevor Ihnen durch den Anruf Gebühren entstehen.

Mobilteil verwenden:

1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲, um den **ANRUFBEANTWORTER** anzuwählen.
2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲, um **AB EINSTELLUNGEN** anzuwählen.
3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲, um **ANNAHMEVERZÖGERUNG** anzuwählen (verfügbare Optionen: **2x KLINGELN, 4x KLINGELN, 6x KLINGELN, 8x KLINGELN** oder **ECO-MODUS**).
4) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** zur Bestätigung.

Benachrichtigungsfunktion bei NACHRICHTEN

Diese Funktion sendet einen Piepton jeden 10 Sekunden, sobald eine neue Nachricht empfangen wurde. Um zu stomieren, folgen Sie bitte die Prozedur.

Unter Verwendung des Mobilteils:

Drücken Sie auf die LINKE TASTE und ▲/▼ um ANRUFB. auszuwählen.
Drücken Sie die LINKE TASTE und ▲/▼ um AB EINST. auszuwählen.
Drücken Sie die LINKE TASTE und▲/▼ um NACHR.KL. auszuwählen.
Drücken Sie die LINKE TASTE und ▲/▼ um AN oder AUS zu wählen und die Benachrichtigungsfunktion ein- oder auszuschalten.
Drücken Sie die LINKE TASTE zur Bestätigung.

HINWEIS: Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wechselt der Antwortmodus auf NUR ANTWORTEN.
Sobald einige Nachrichten gelöscht wurden, wechselt er automatisch in den Modus ANTW & AUFZEICHNUNG.
Sie können neue Nachrichten nicht löschen, bevor sie abgehört wurden.

WIEDERVORLAGEFUNKTION

Sie haben die Möglichkeit, bis zu 10 Alarme zu speichern.
1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲ um die Funktion **WIEDERVORLAGE** anzuwählen.
2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲ um den jeweiligen Alarm anzuwählen.
3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und **AN/AUS**, um **AN** anzuwählen.
4) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und geben Sie die jeweilige Zeit ein.
5) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und wählen Sie die Häufigkeit an.
6) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** um die Einstellung zu speichern.

SPRACHWAHL

Sie können die **SPRACHWAHL** Funktion aktivieren oder deaktivieren.
Aktivieren: Diese Funktion sagt die Ziffernauswahl.
1) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲, um die **SPRACHWAHL** Funktion anzuwählen.

2) Drücken Sie auf **MENÜ/OK** und ▼/▲, um **AN** oder **AUS** zu wählen**.**
3) Drücken Sie auf **MENÜ/OK**, um die Einstellung zu speichern.

Den ersten Klingelton ausstellen

Sie können den ersten Klingelton ausstellen, um die Nicht-Benachrichtigung oder Benachrichtigung über Anrufe in der Leitung zu entfernen.
Drücken Sie die LINKE TASTE und ▼/▲um BS EINST. auszuwählen.
Drücken Sie die LINKE TASTE und ▼/▲ um 1.KLINGEL auszuwählen.
Drücken Sie die LINKE TASTE und wählen Sie AN oder AUS.
Drücken Sie die LINKE TASTE zur Bestätigung

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Grundlagen	
Reichweite	Im Haus: 50m / Draußen:300m
Mobilteil-Betriebszeiten	Standby-Zeit: 100 Stunden Gesprächszeit: ungefähr 10 Stunden.
RF Parameter	
Frequenz	1.88 GHz bis 1.9GHz
Anzahl der Kanäle	10
Strom	
Basis	Input 100-240V 50/60Hz; Output 6V : 600mA Adapter
Ladegerät	Input 100-240V 50/60Hz; Output 6V : 450mA Adapter
Mobilteil	3 Batterien AAA 1.2V/600mAh wieder aufladbar

PFLEGE

Reinigen Sie die Oberfläche des Gehäuses mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Bitte verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder Lösungen.

GARANTIE

Geemarc™ bietet Ihnen eine Garantie für den Zeitraum von zwei Jahre ab Kaufdatum. Während dieser Zeit sind alle Reparaturen oder Ersatzleistungen (nach unserem Ermessen) für Sie kostenlos. Sollten Sie ein Problem feststellen, kontaktieren Sie bitte unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Internet-Seite unter **www.geemarc.com**.

Die Garantie deckt weder Unfälle noch Fahrlässigkeit oder Bruchschäden an irgendwelchen Teilen ab. An dem Produkt dürfen weder Änderungen vorgenommen werden, noch darf es von einer Person auseinandergebaut werden, die kein zugelassener Geemarc Vertreter ist. Die Geemarc-Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHRE QUITTUNG IST TEIL IHRER GARANTIE. SIE MUSS AUFBEWAHRT UND IM FALL VON GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHEN VORGELEGT WERDEN.

ERKLÄRUNGEN:

CE Richtlinien

Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie über Radio- und Telekommunikationsgeräte 2014/53/EU erfüllt.

*Die Konformitätserklärung kann unter **www.geemarc.com** eingesehen werden*

VORSCHRIFTEN FÜR DIE WIEDERVERWERTUNG

Das WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) wurde festgesetzt, um Geräte am Ende ihres Produktlebenszyklus auf die beste Art und Weise zu recyceln.

Wenn dieses Produkt unverwendbar geworden ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren normalen Hausmüll.

Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Akkus und werfen Sie sie in den entsprechenden WEEE Müllcontainer. Werfen Sie auch das Gerät selbst in den dafür vorgesehenen WEEE Container.
- Ersatzweise können Sie das Gerät an den Verkäufer zurückgeben. Wenn Sie ein neues Gerät kaufen, sollte er das alte zurücknehmen.

Indem Sie diese Anweisungen befolgen, gewährleisten Sie die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und den Schutz unserer Umwelt.

geemarc™ Hear the Difference

Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer Webseite unter
www.geemarc.com/de
Telefon **00 49(0) 228 548 89 932**

QUGAMPLIDECT595 ULE_Ge_A3_V1.2